

# راهنمای نقشه های الکتریکی

## پژو ۲۰۶ (فاز صفر)

با کد محصول ۲۷۴۱۸۰۱ و ۲۷۴۱۹۰۱ و ۲۶۸۰۳۰۱ و ۲۶۸۰۵۰۱

# راهنمای نقشه‌های الکتریکی

## خودروی پژو ۲۰۶ فاز صفر

با کد محصول

۲۶۸۰۵۰۱-۲۶۸۰۳۰۱-۲۷۴۱۹۰۱-۲۷۴۱۸۰۱

## بسمه تعالی

### مقدمه

تهیه و انتشار کتب راهنمای تعمیرات این امکان را برای متخصصین فراهم مینماید تا بتوانند در هر مرحله از عملیات تعمیر و نگهداری، کار را به صورت صحیح و اصولی به انجام رسانند.

کتابی که در پیش رو دارید تحت عنوان راهنمای نقشه‌های الکتریکی ۲۰۶ جدید (فاز صفر) می باشد، که حاصل تلاش همکاران در معاونت فنی و مهندسی - مدیریت مهندسی خودرو خدمات پس از فروش شرکت ایساکو بوده و به منظور آشنایی تعمیرکاران شبکه در خصوص خودروی ۲۰۶ جدید فاز صفر تهیه گردیده است.

امید است شما کارشناسان، تکنسین‌ها و تعمیرکاران عزیز با مطالعه این کتاب و به کار بستن نکات یاد شده در آن در ارائه خدمات تعمیراتی استاندارد، جلب نظر مساعد و کسب رضایت مشتری توفیق یابید.


شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو  
ایساکو (سهامی خاص)

## فهرست

۴	..... بوق
۶	..... برف پاکن و پمپ شیشه شوی
۸	..... آلترناتور و استارت
۱۰	..... مه شکن جلو و عقب
۱۲	..... فن‌دک
۱۴	..... شیشه بالابرهای جلو
۱۶	..... شیشه بالابرهای عقب
۱۸	..... کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده
۲۰	..... ایموبیلایزر
۲۲	..... ترمز ABS Mando MG60
۲۴	..... رادیو پخش
۲۶	..... قفل مرکزی
۲۸	..... فشار روغن موتور
۳۰	..... چراغ جلو
۳۲	..... چراغ‌های جانبی
۳۴	..... دمای مایع خنک کننده
۳۶	..... گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی
۳۸	..... چراغ ترمز
۴۰	..... آینه برقی
۴۲	..... چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی
۴۴	..... چراغ دنده عقب
۴۶	..... فلاشر و راهنما
۴۸	..... سیستم تهویه مطبوع
۵۰	..... چراغ سقفی
۵۲	..... سیستم فن موتور
۵۴	..... کانکتور عیب یابی
۵۶	..... صفحه نمایش چند منظوره
۵۸	..... لیست قطعات مدار نمایشگر سطح بنزین
۶۰	..... سیستم سوخت رسانی (Simens)


## لیست قطعات مدار بوق

شرح قطعه	کد قطعه
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
شاسي پدالي بوق	CT00
بوق	2520

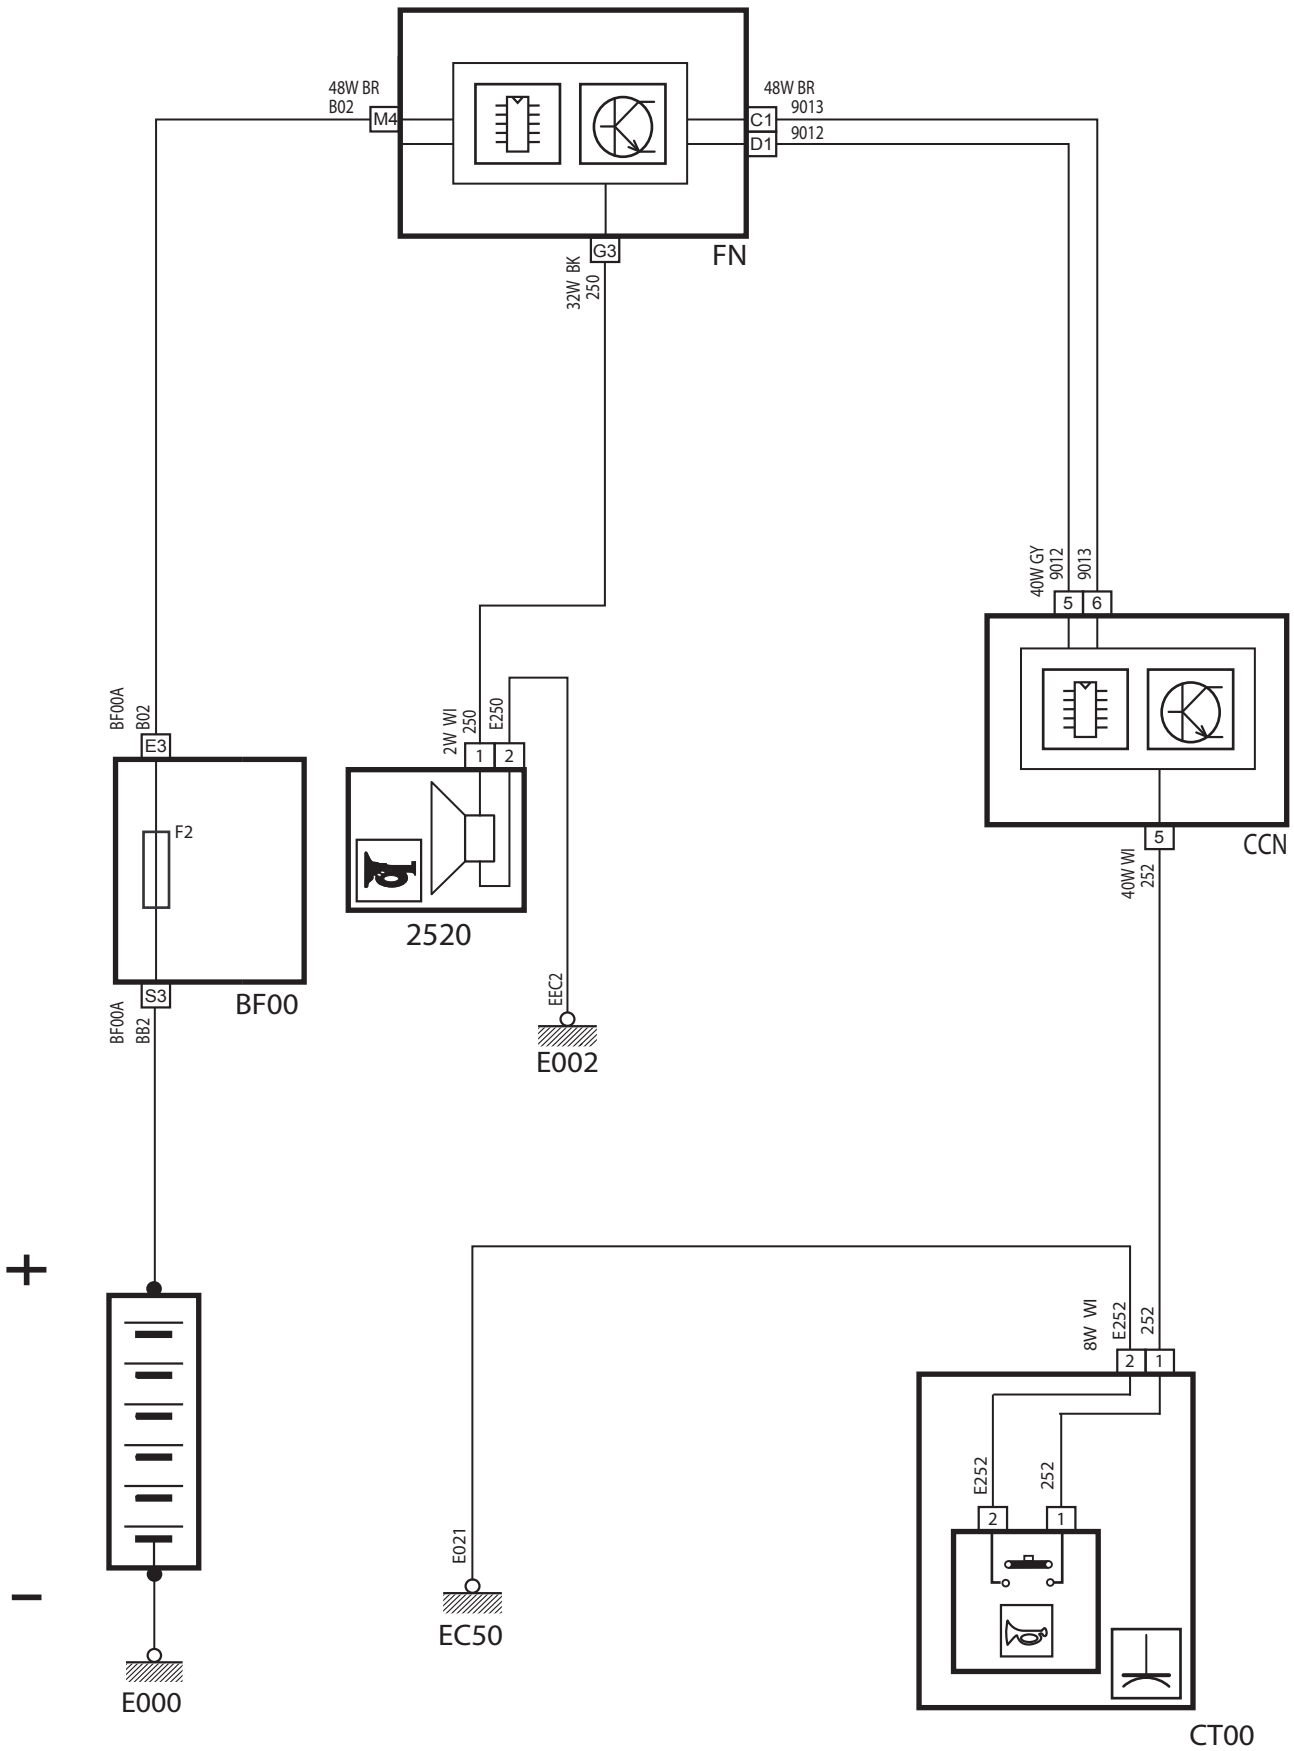

### لیست قطعات مدار برف پاک کن و پمپ شیشه شوی


شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته برف پاک کن	0005
موتور برف پاک کن جلو	5015
موتور آب پاش	5115
موتور برف پاک کن عقب	5215

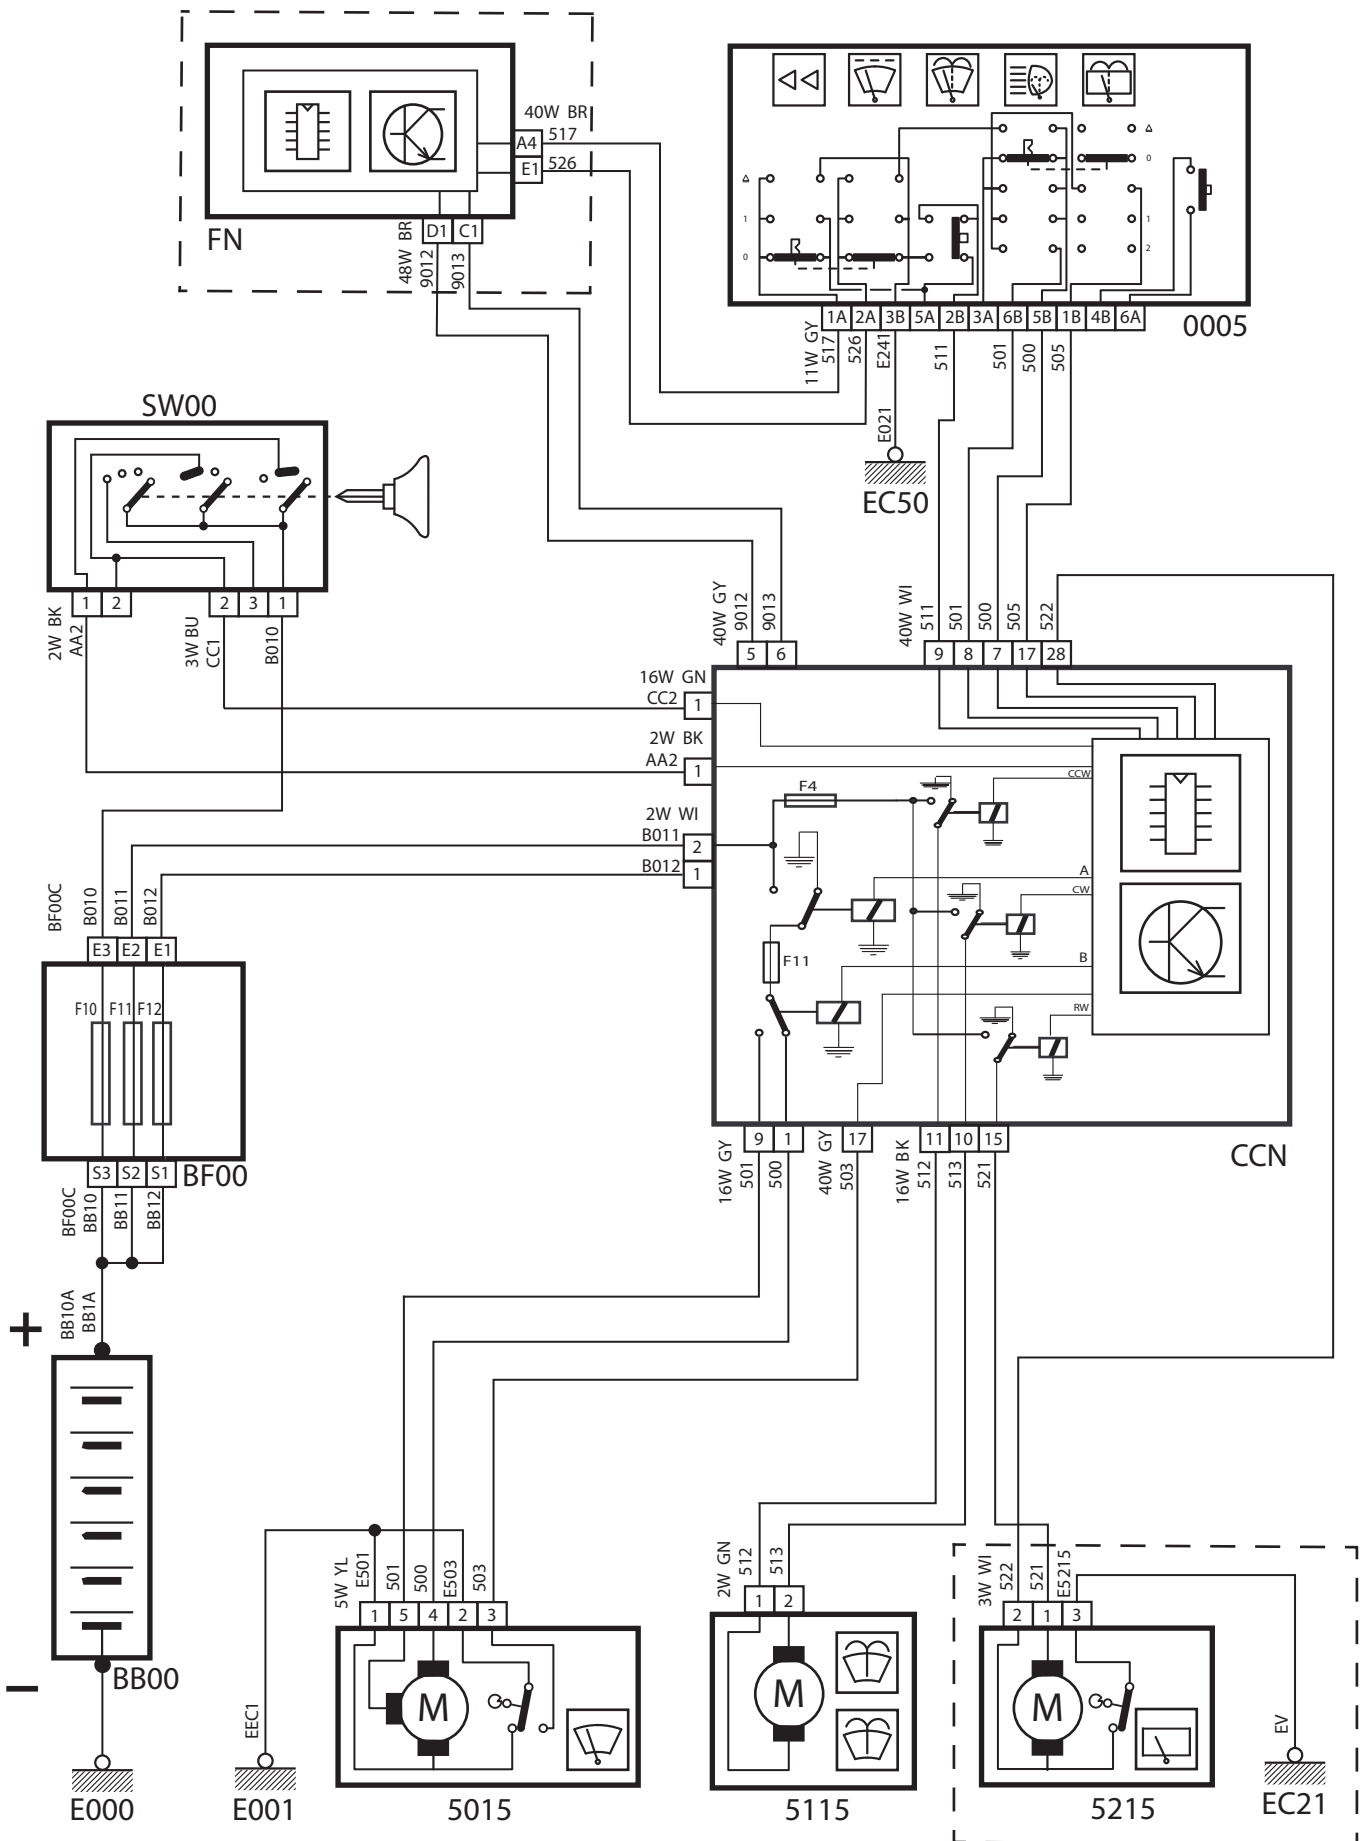




**لیست قطعات مدار آلترناتور و استارت**

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

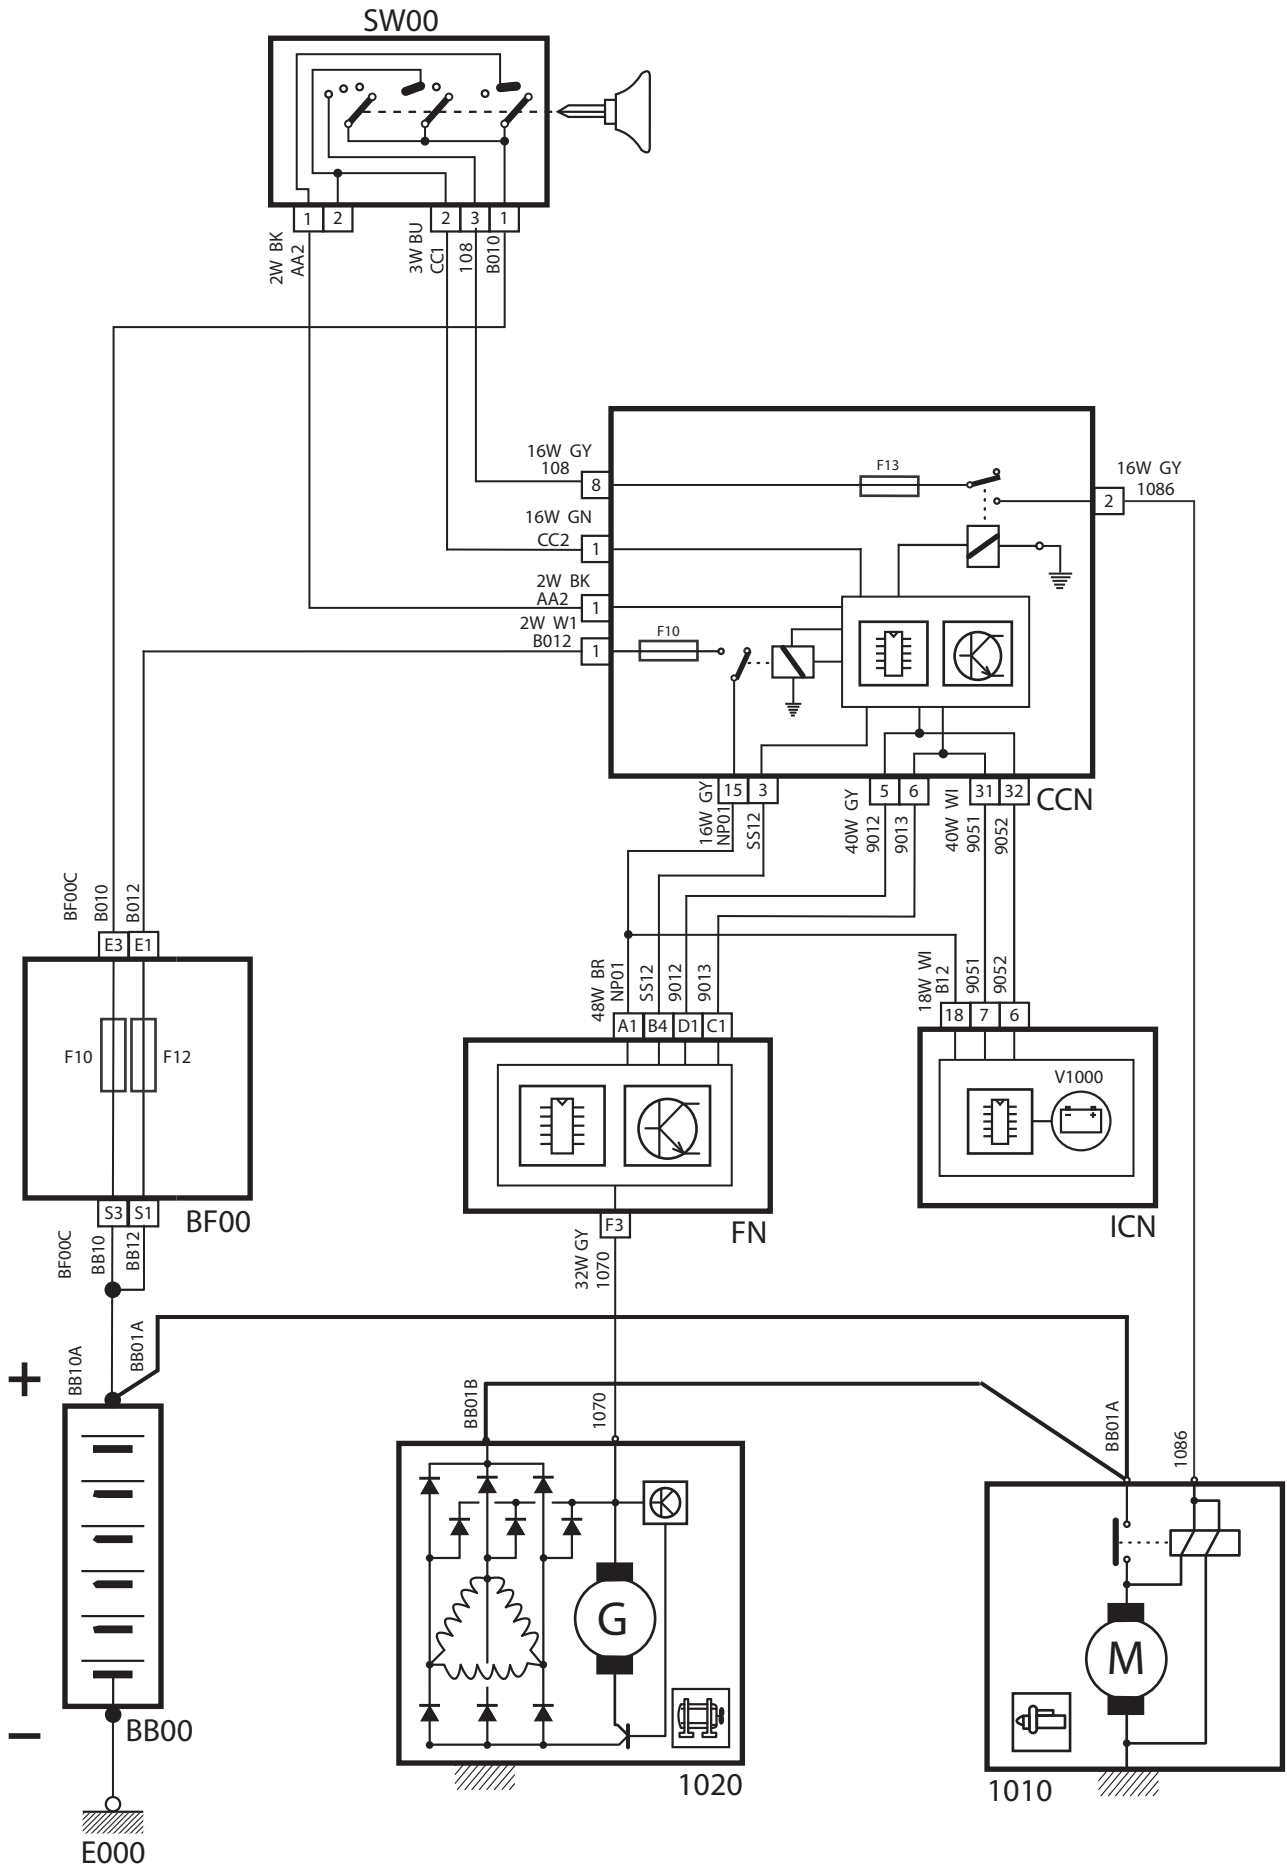


## لیست قطعات مدار چراغهای مه شکن جلو و عقب

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
لامپ مه شکن عقب	2011
لامپ مه شکن جلو چپ	2670
لامپ مه شکن جلو راست	2675

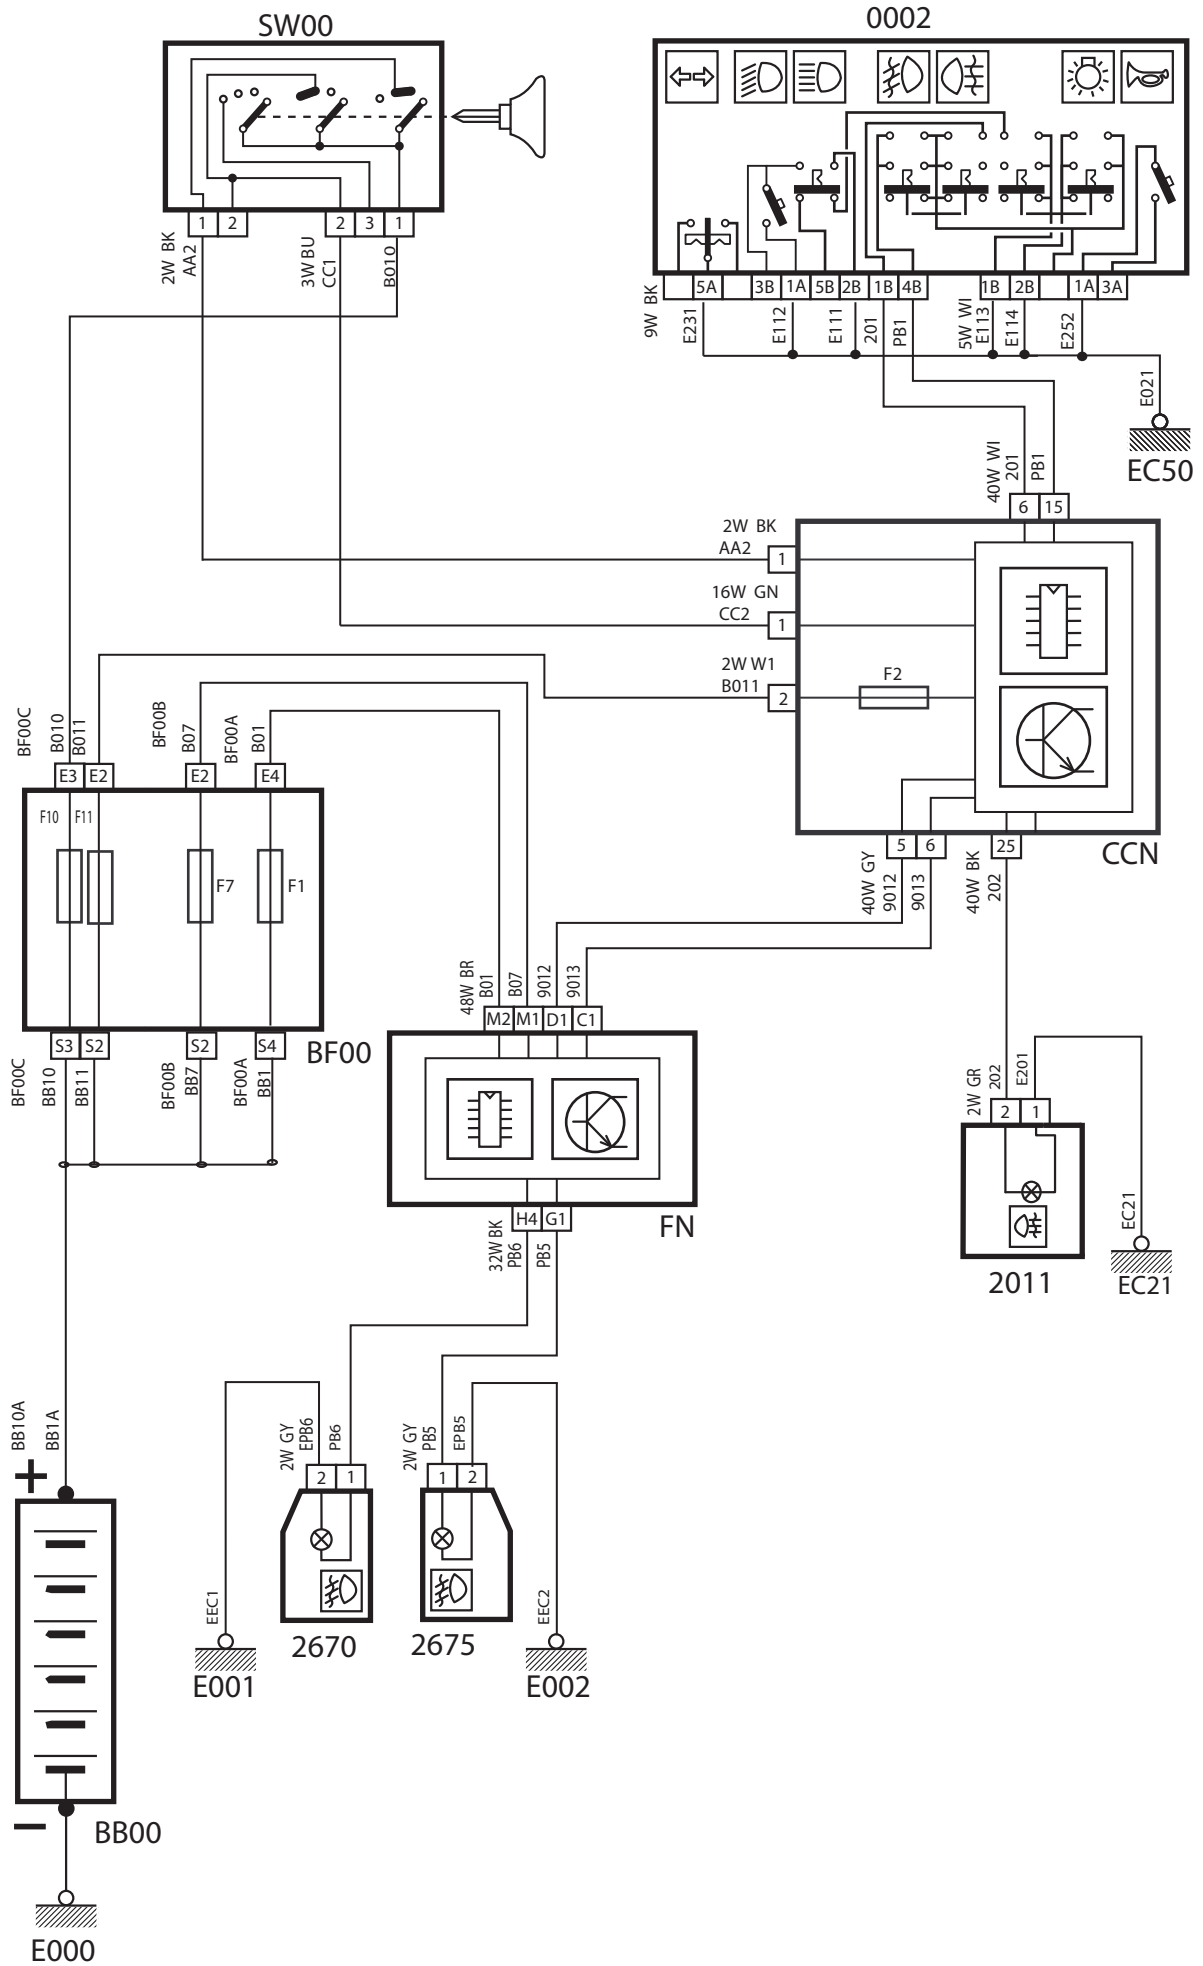


**لیست قطعات مدار فندک**

شرح قطعه	کد قطعه
باتري	BB00
جعبه فیوز اصلي	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
دسته راهنما	0002
چراغ روشنایی جاسیگاری	3053
فندک	8100

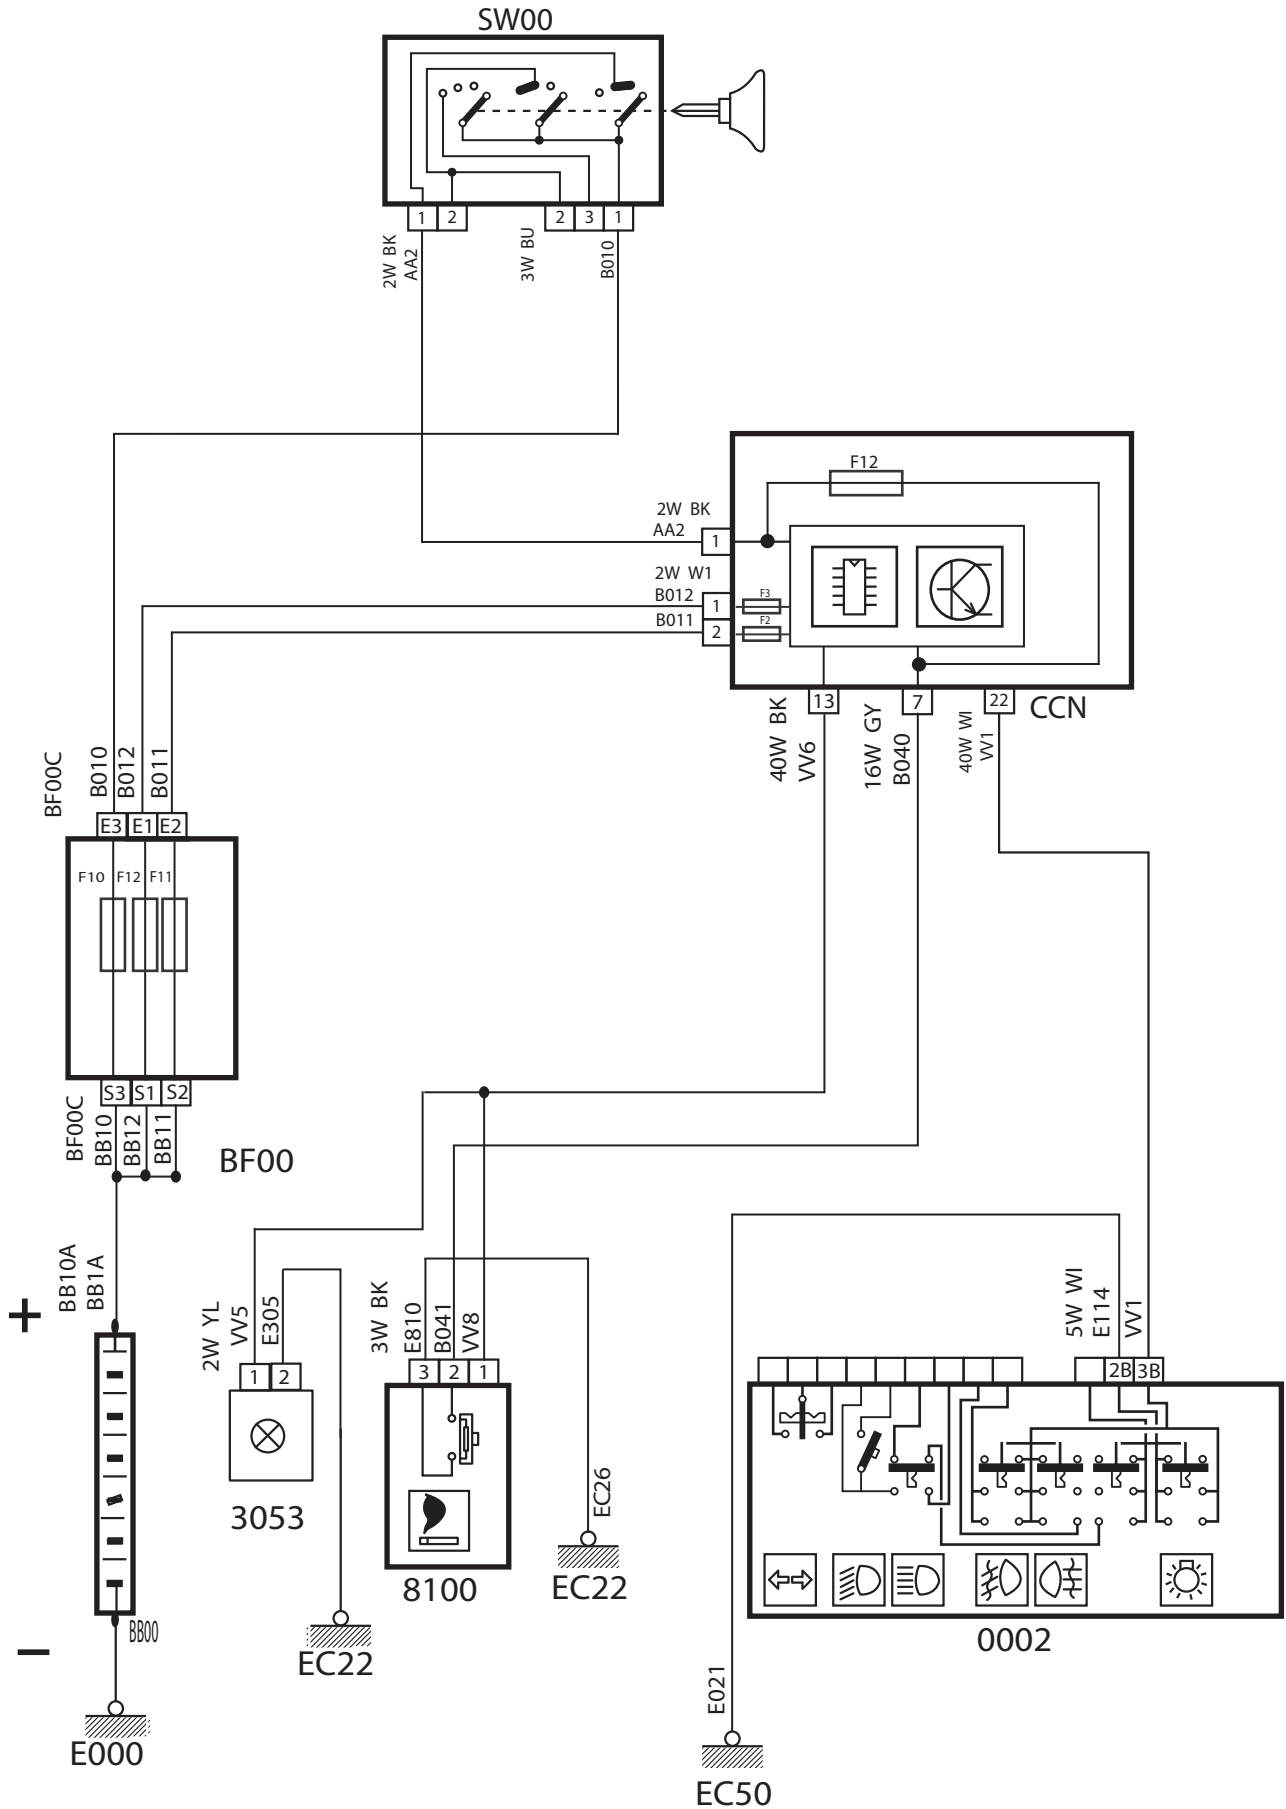

### لیست قطعات مدار شیشه بالابر جلو


شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شیشه بالابر و آینه‌ها	6020
کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم آینه‌ها	6036
موتور شیشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شیشه بالابر جلو راست	6045

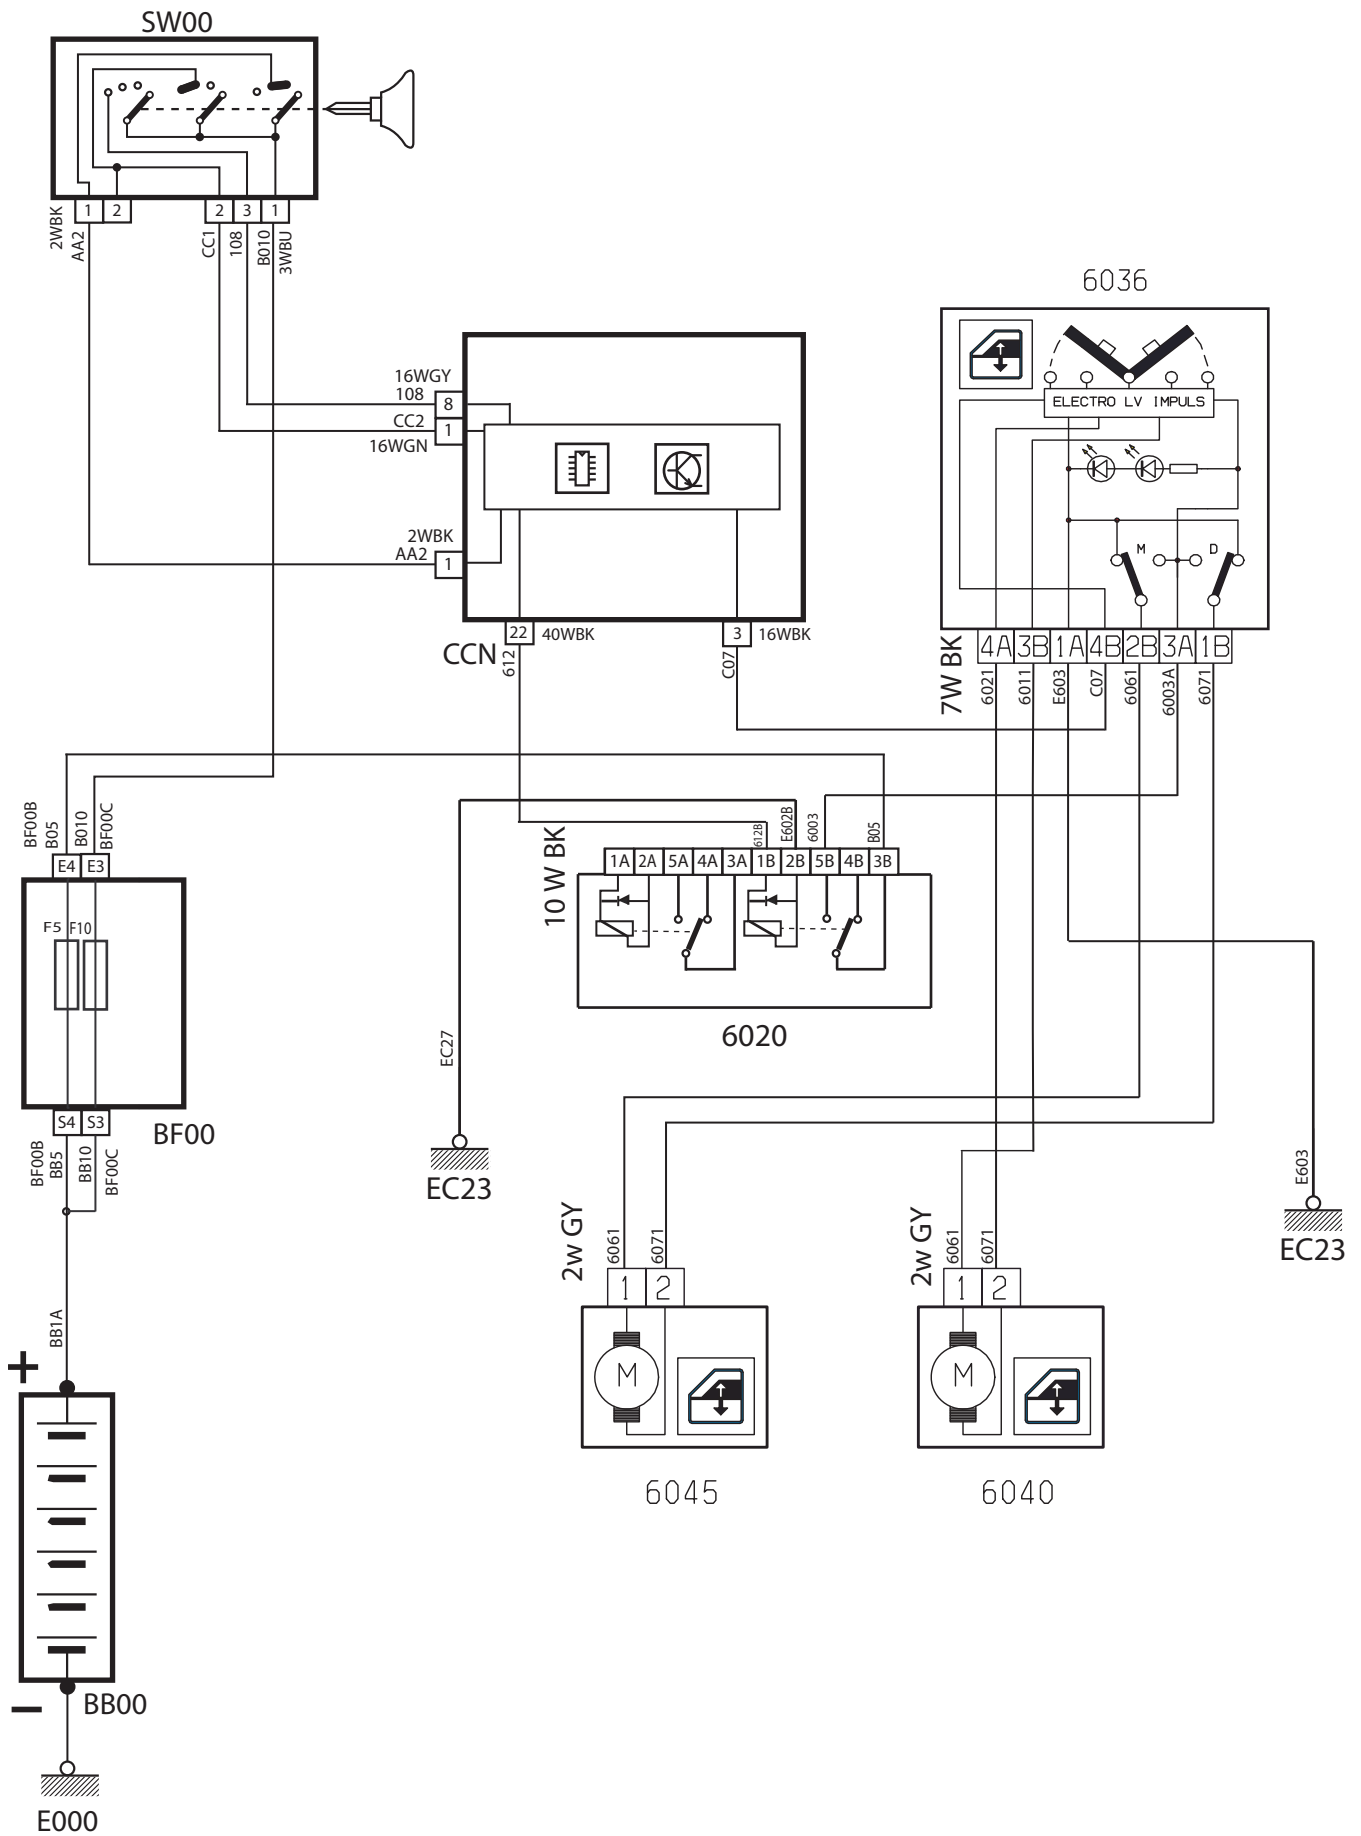




## لیست قطعات مدار شیشه بالابر عقب

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شیشه بالابر	6020
کلید شیشه بالابر عقب چپ	6100
کلید شیشه بالابر عقب راست	6105
کلید قفل کن شیشه بالابر عقب	6120
موتور شیشه بالابر عقب چپ	6130
موتور شیشه بالابر عقب راست	6135

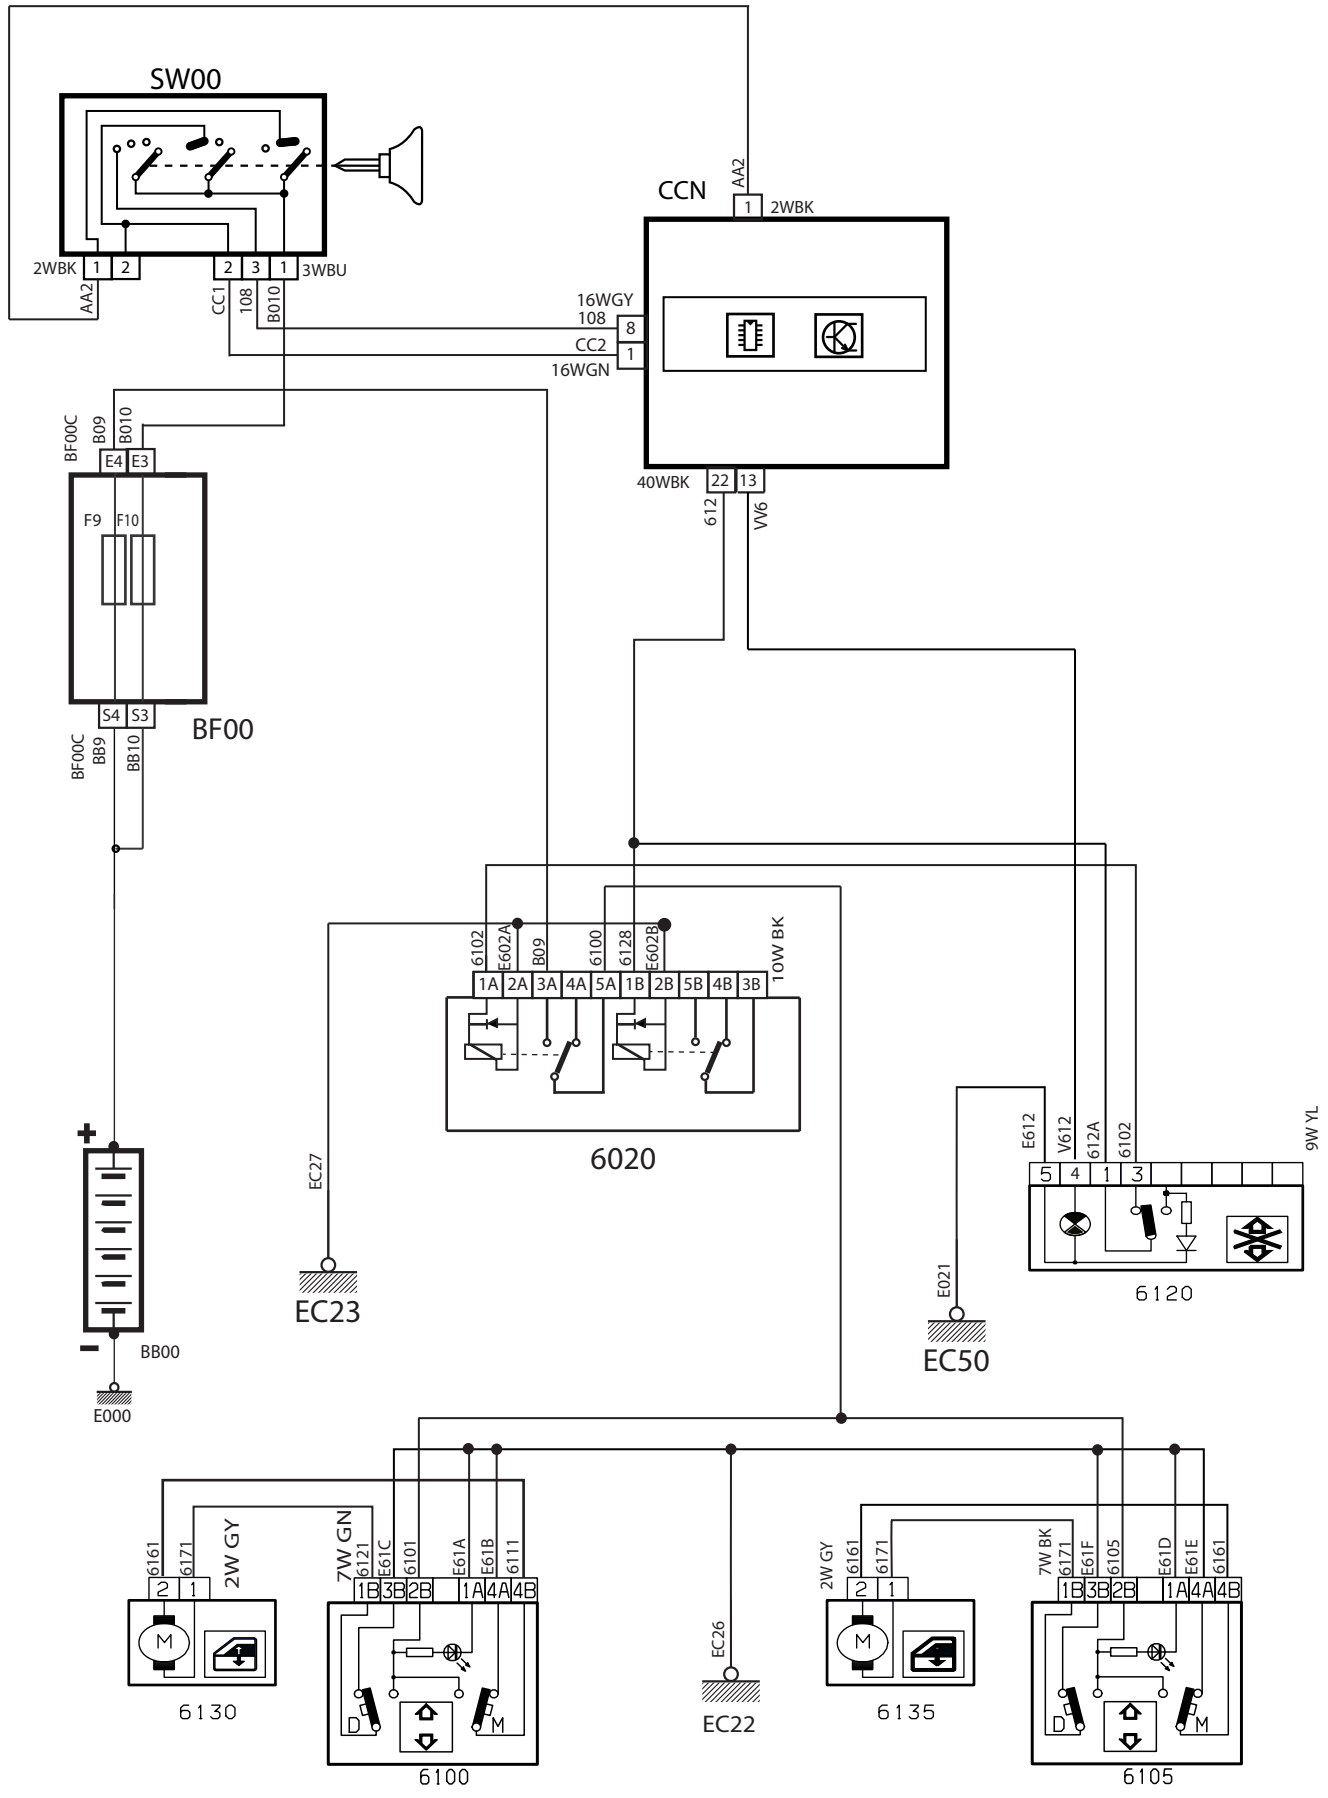


## لیست قطعات مدار کیسه هوا و کمربندهای پیش کشنده

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یابی	C001
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6569
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
کمربند پیش کشنده جلو چپ	6575
کمربند پیش کشنده جلو راست	6576

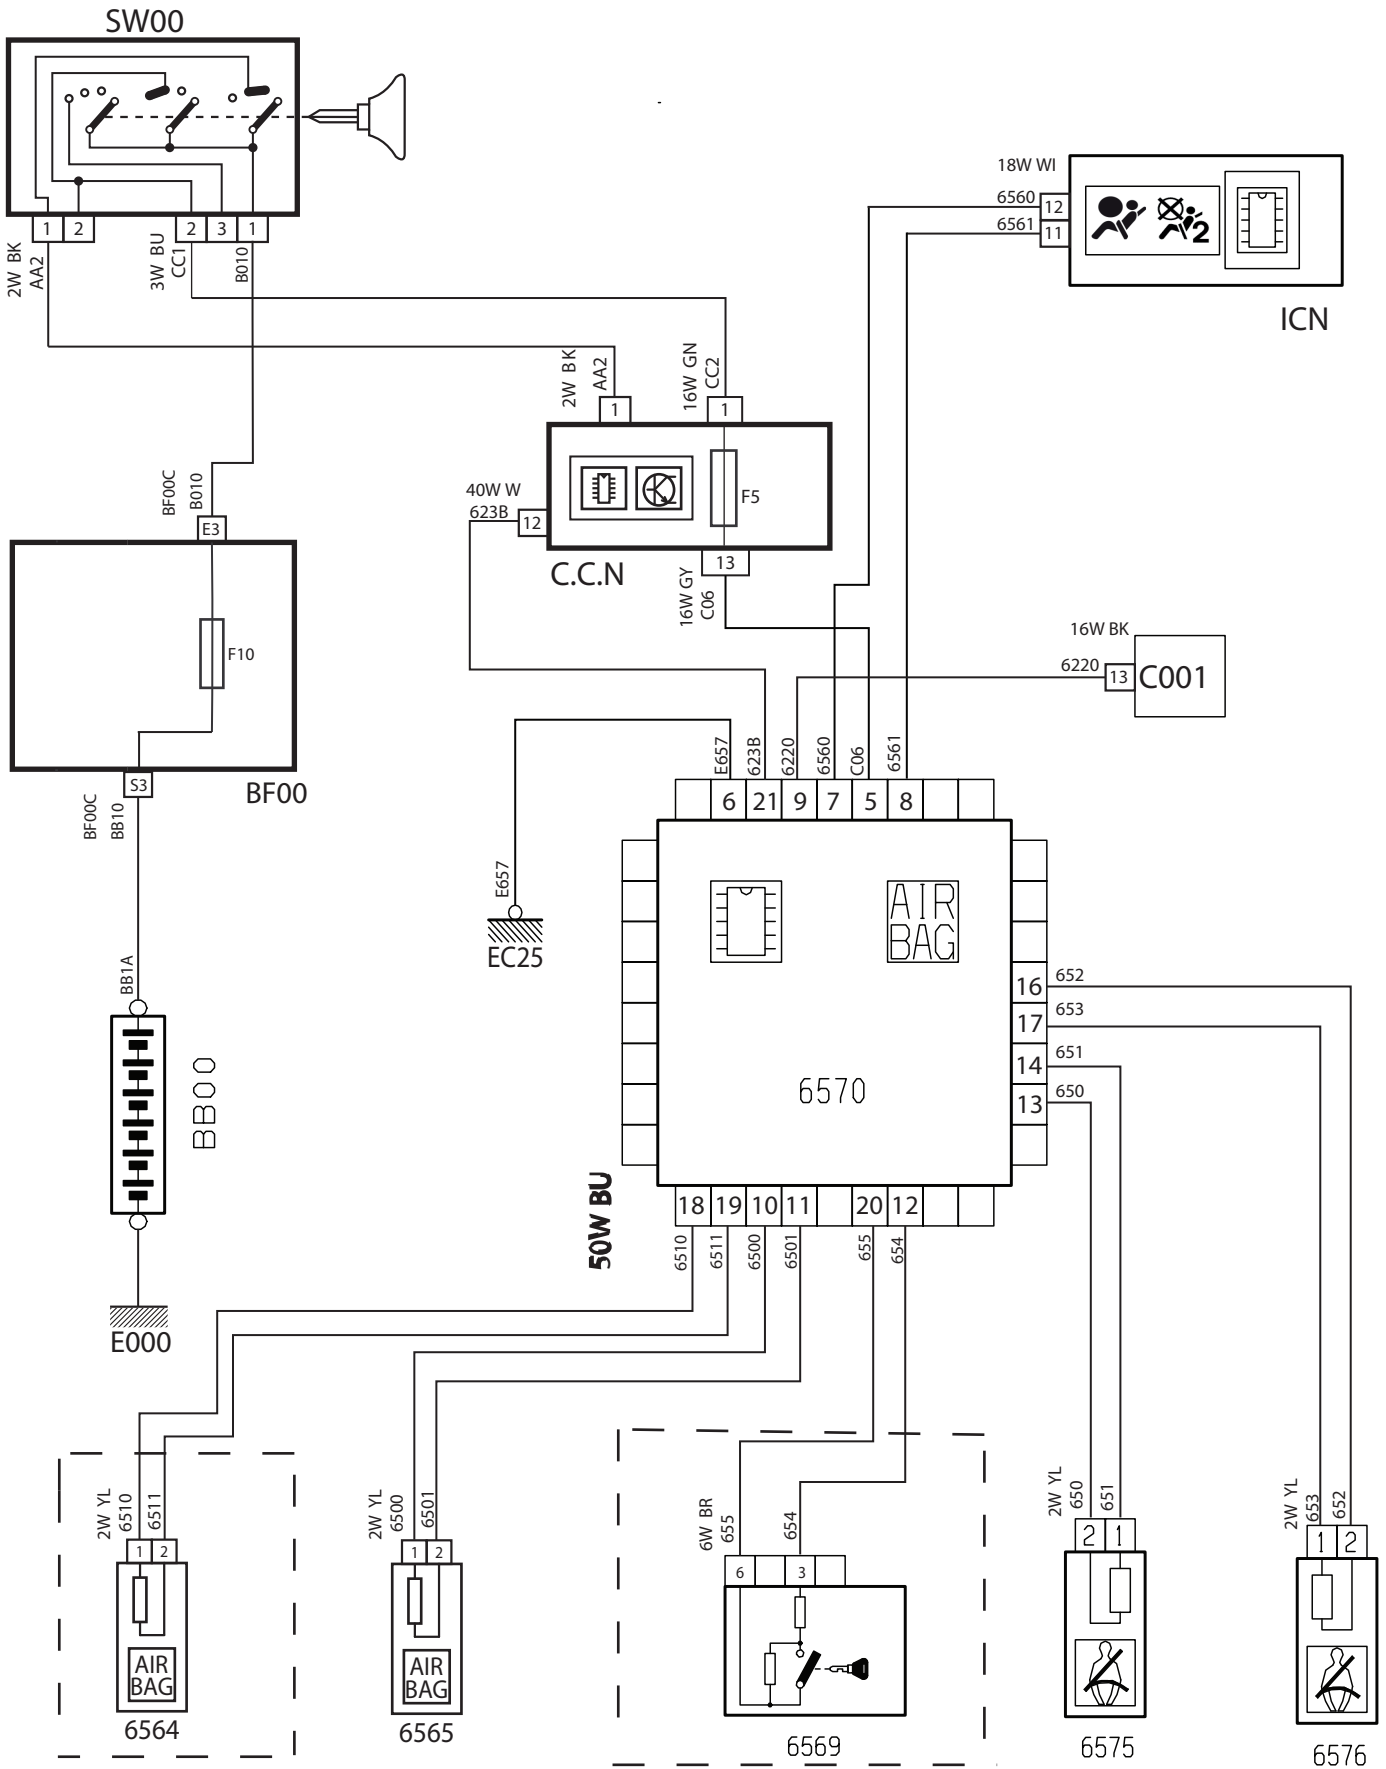

## لیست قطعات مدار ایموبلایزر

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عیب یابی	C001
ECU موتور	1320
یونیت الکترونیکی ایموبلایزر	8208

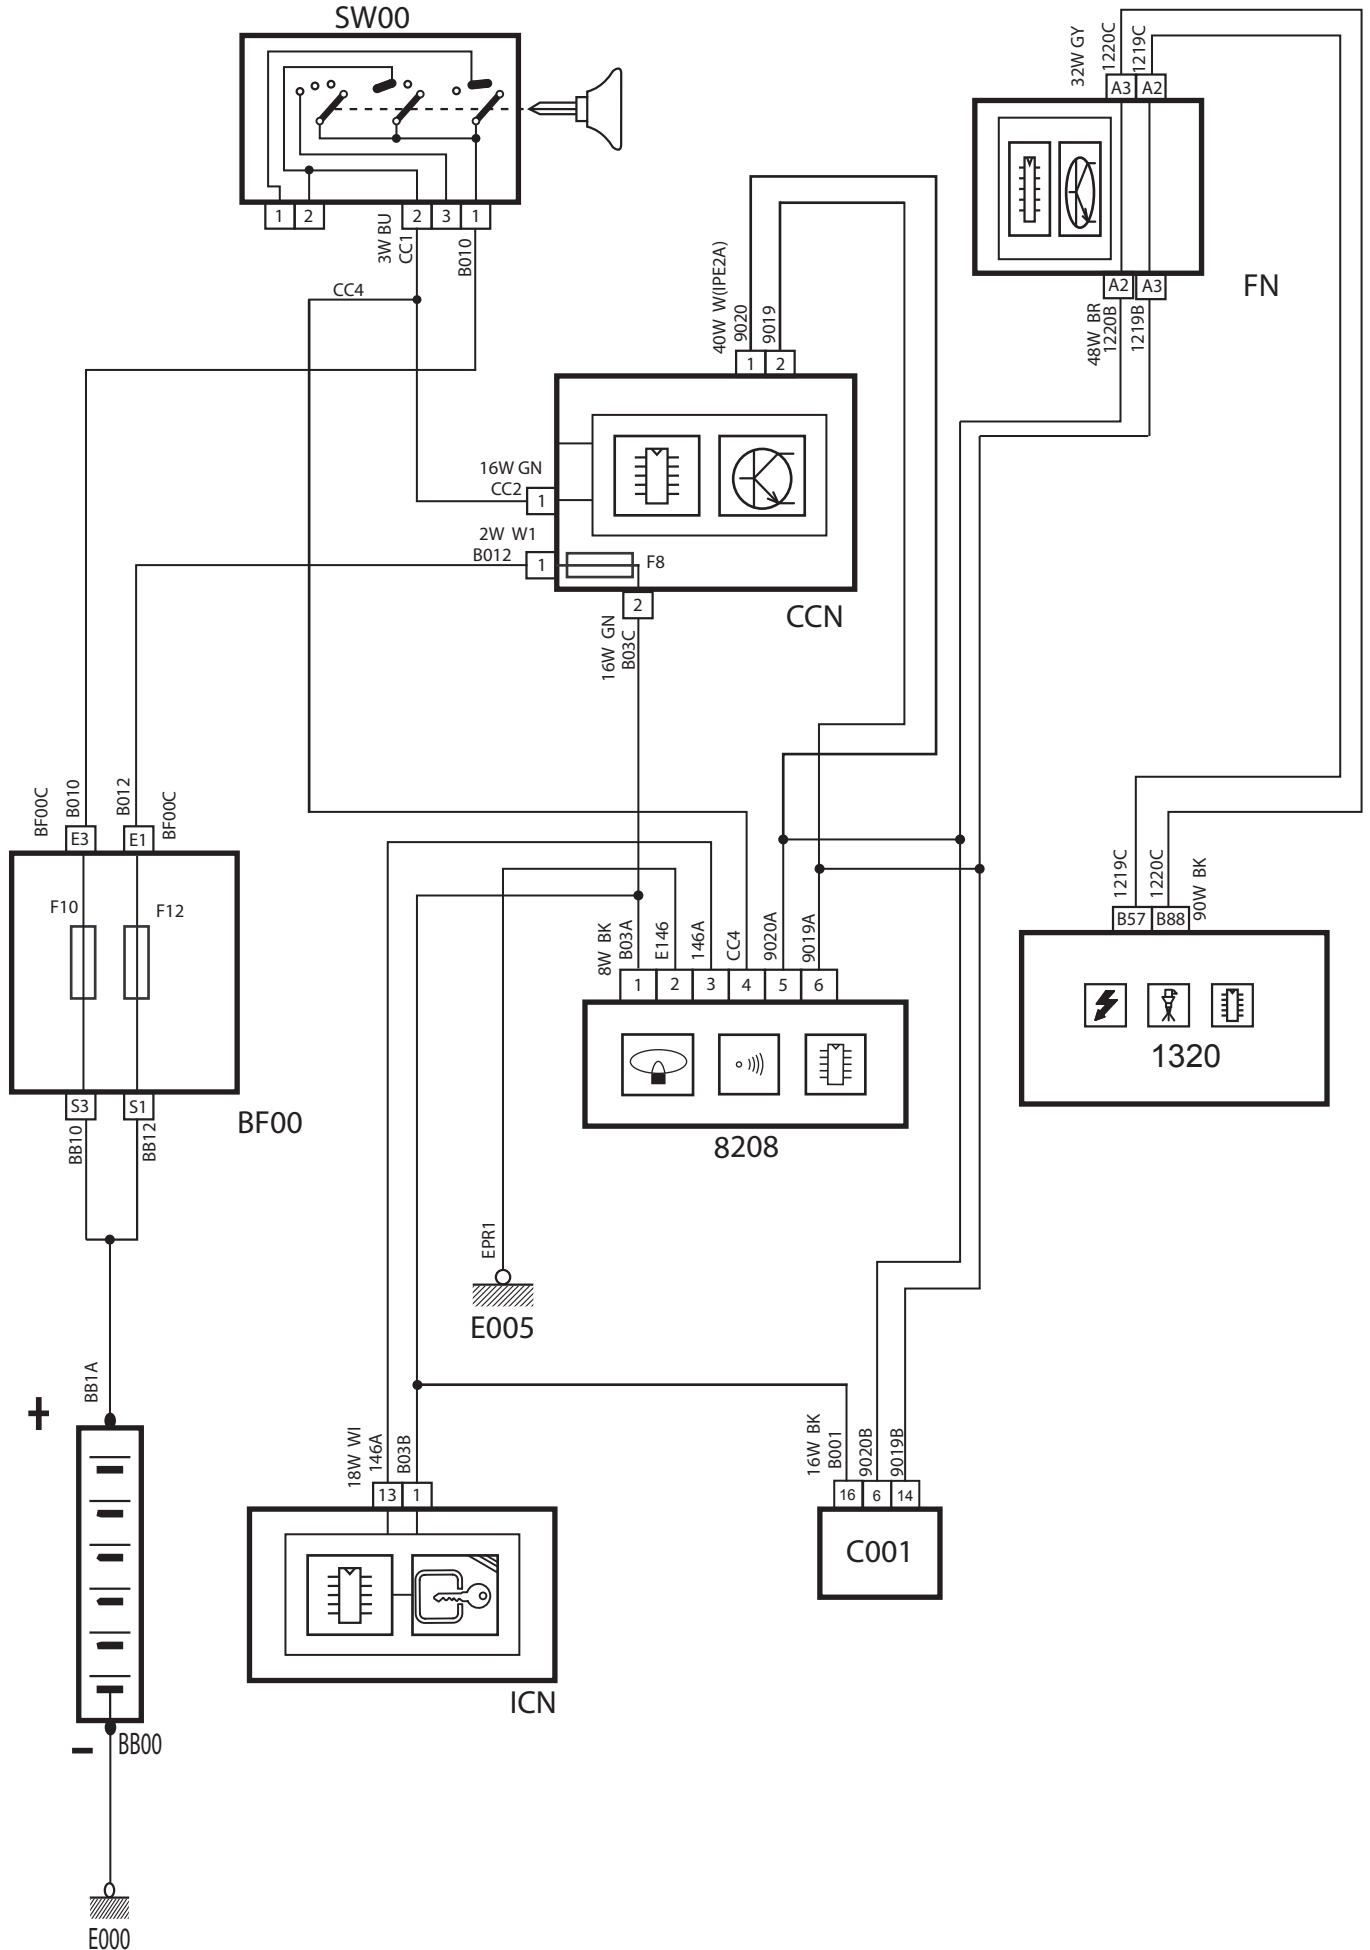


## لیست قطعات مدار ترمز ABS

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ لامپهای استپ ترمز	2100
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
ECU ترمز ABS	7020

P6L.IK00003199.AA.ABS.SCH


2013.01.10

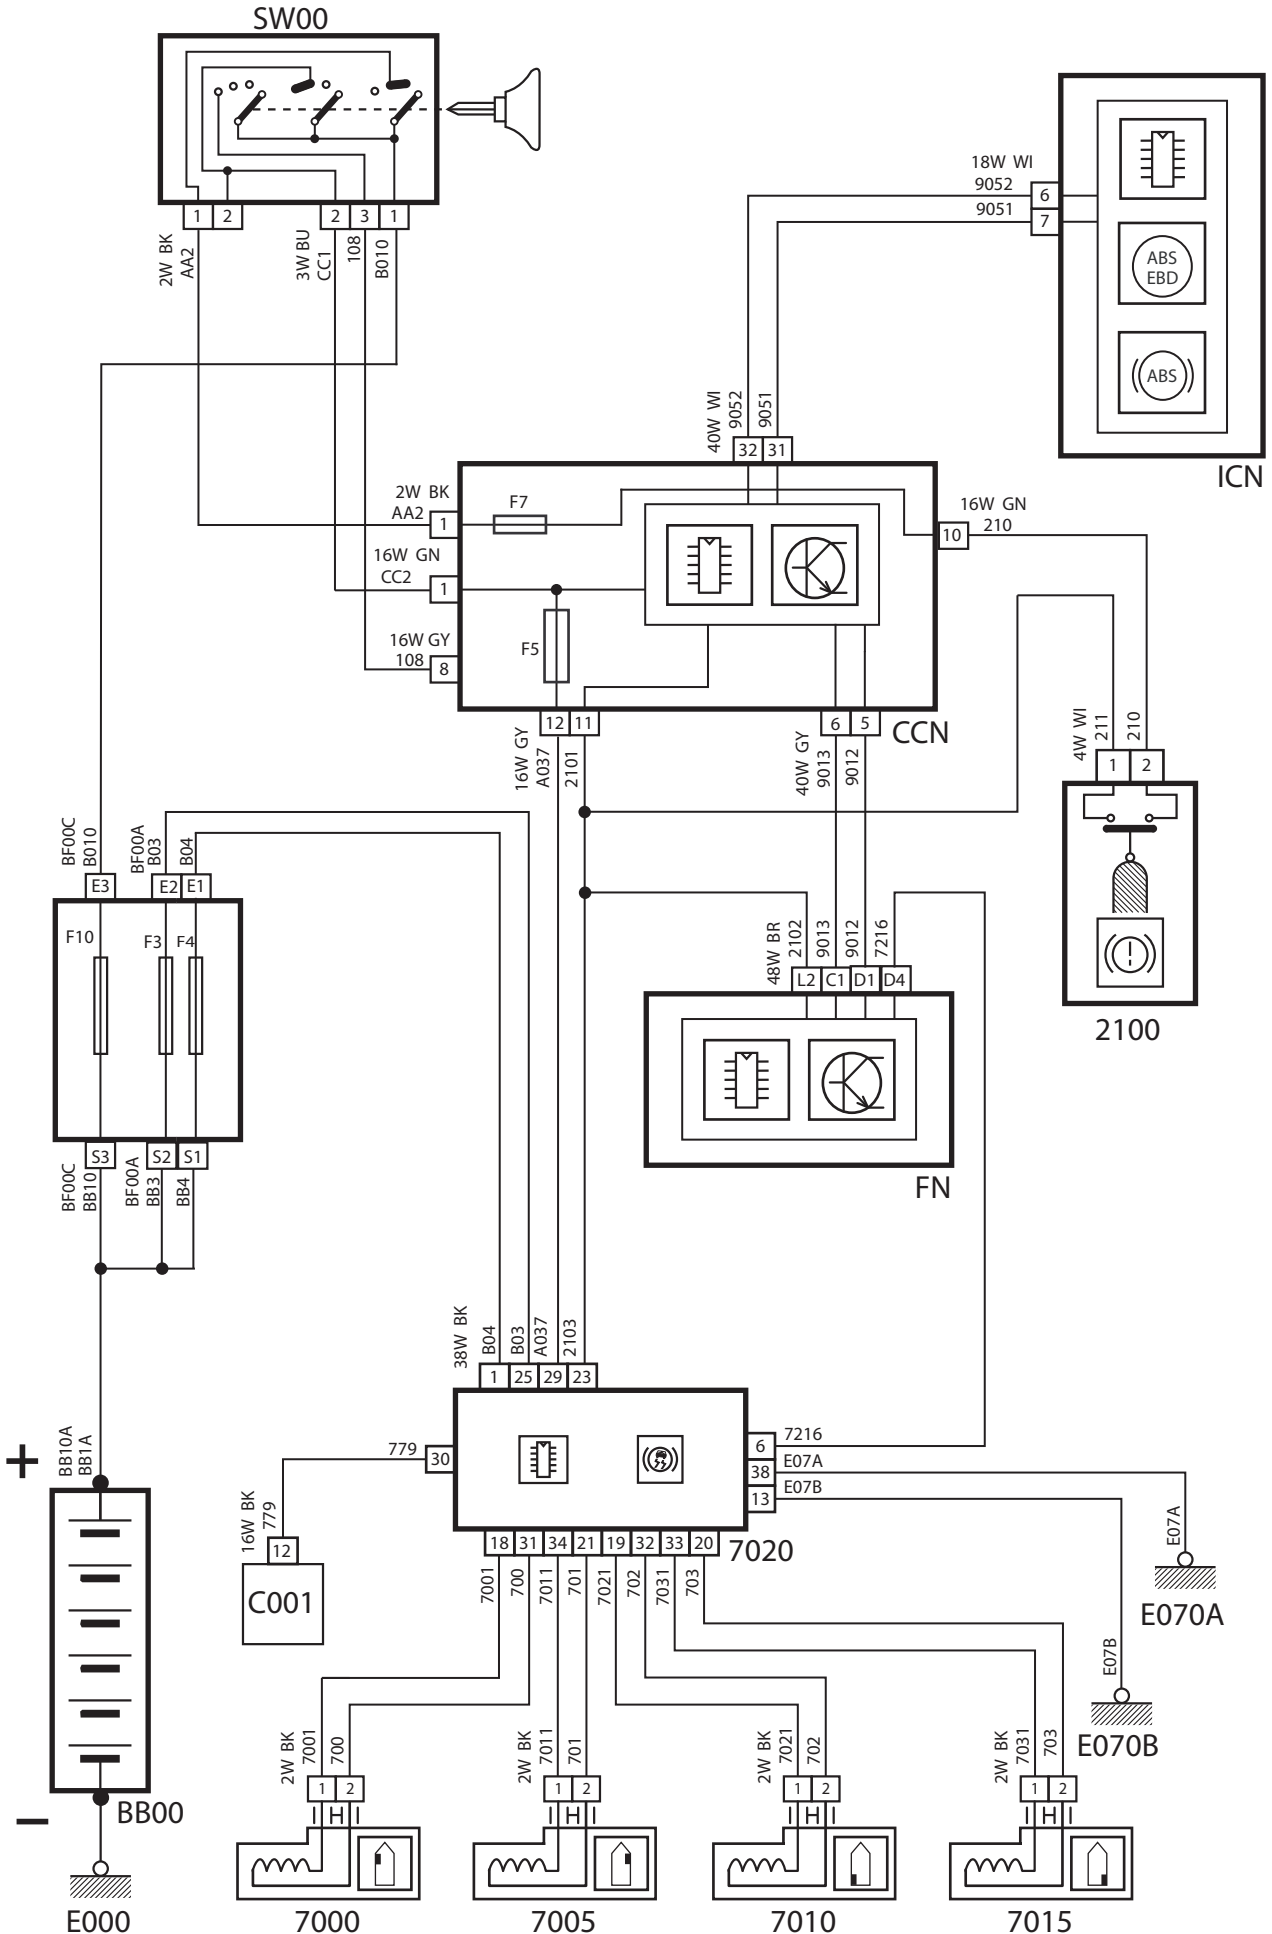




## لیست قطعات مدار رادیو پخش

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
کانکتور عیب یابی	C001
رادیو پخش	8410
بلندگوی جلو سمت چپ	8420
بلندگوی جلو سمت راست	8425
بلندگوی عقب سمت چپ	8430
بلندگوی عقب سمت راست	8435

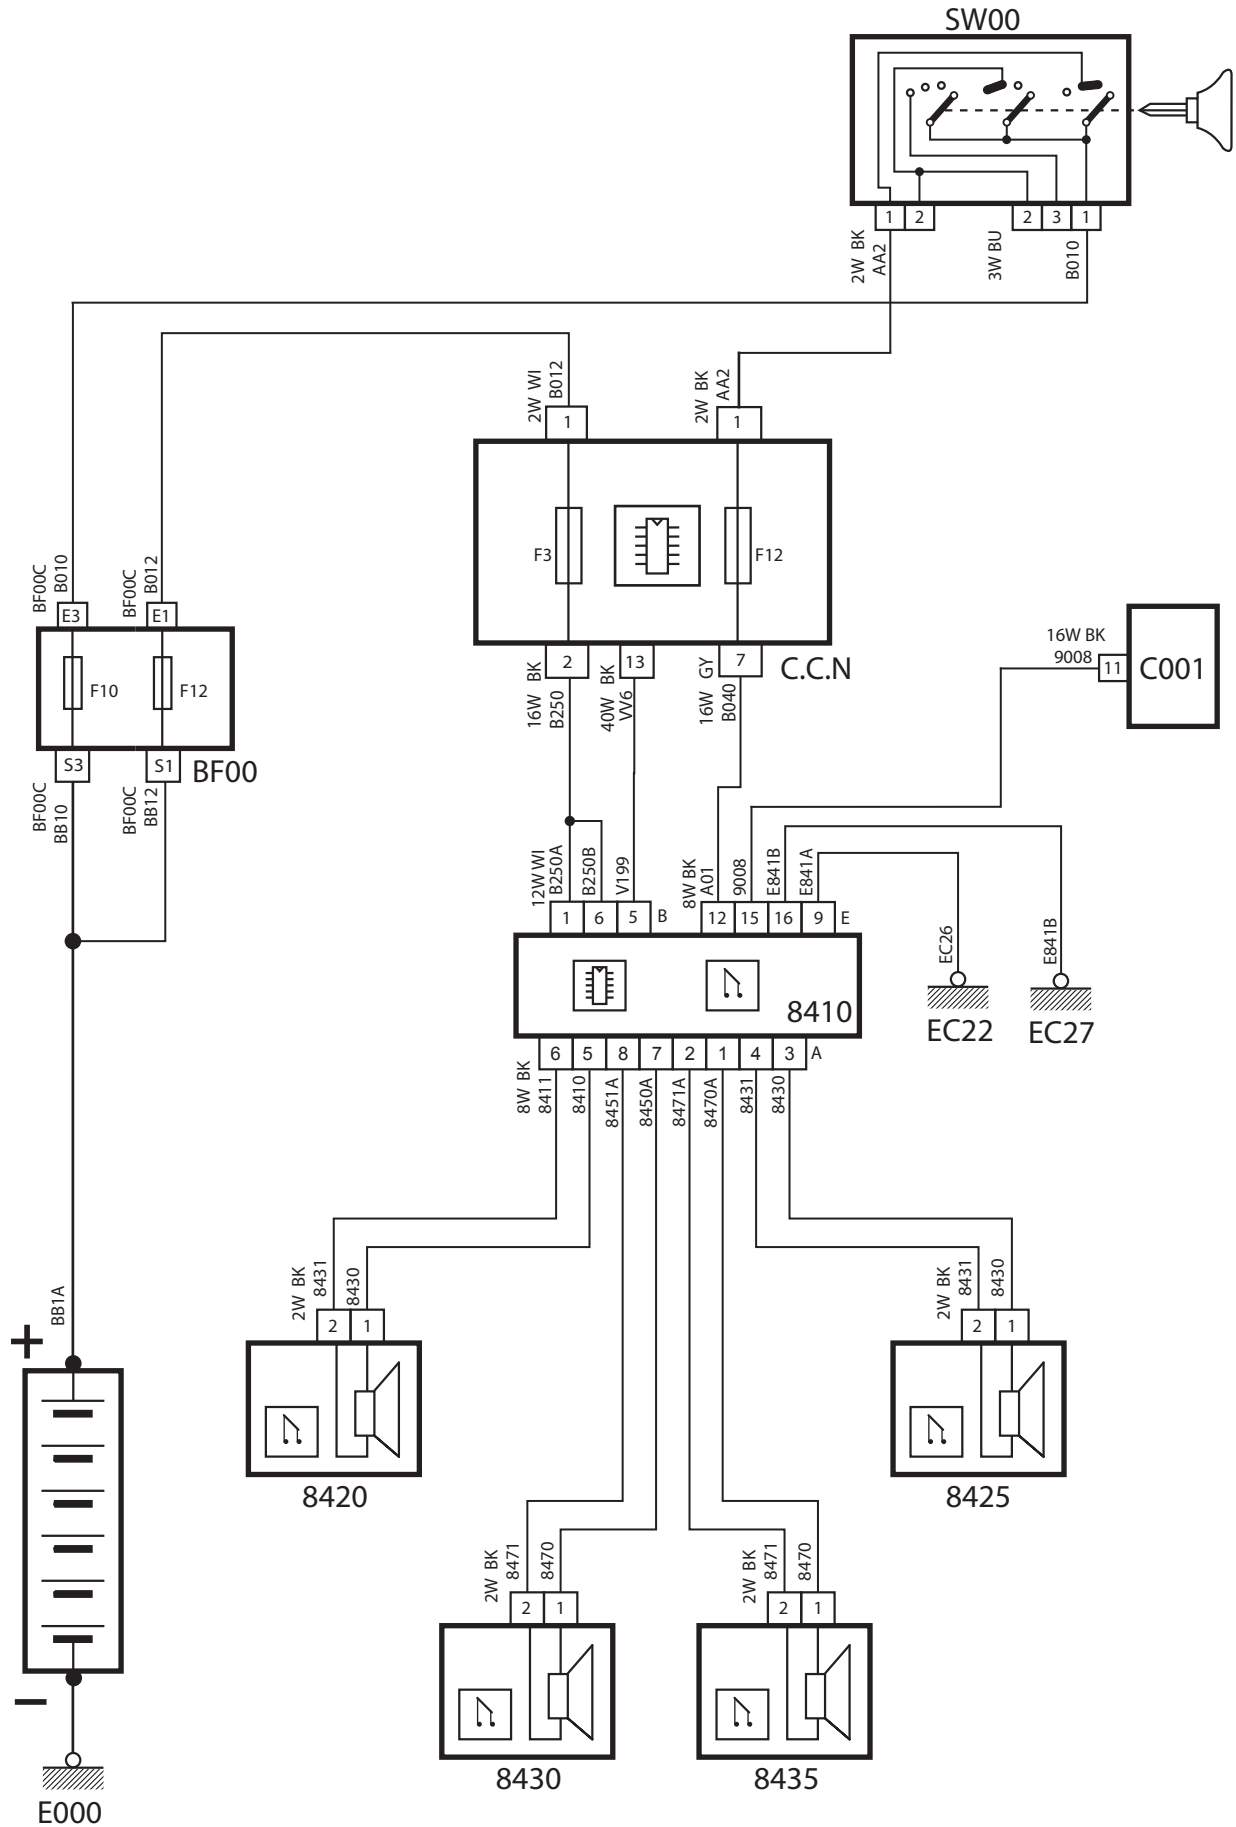


## لیست قطعات مدار قفل مرکزی

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
کلید فلاشر	2300
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
محرک قفل صندوق عقب	6260
نمایشگر چند منظوره	7215

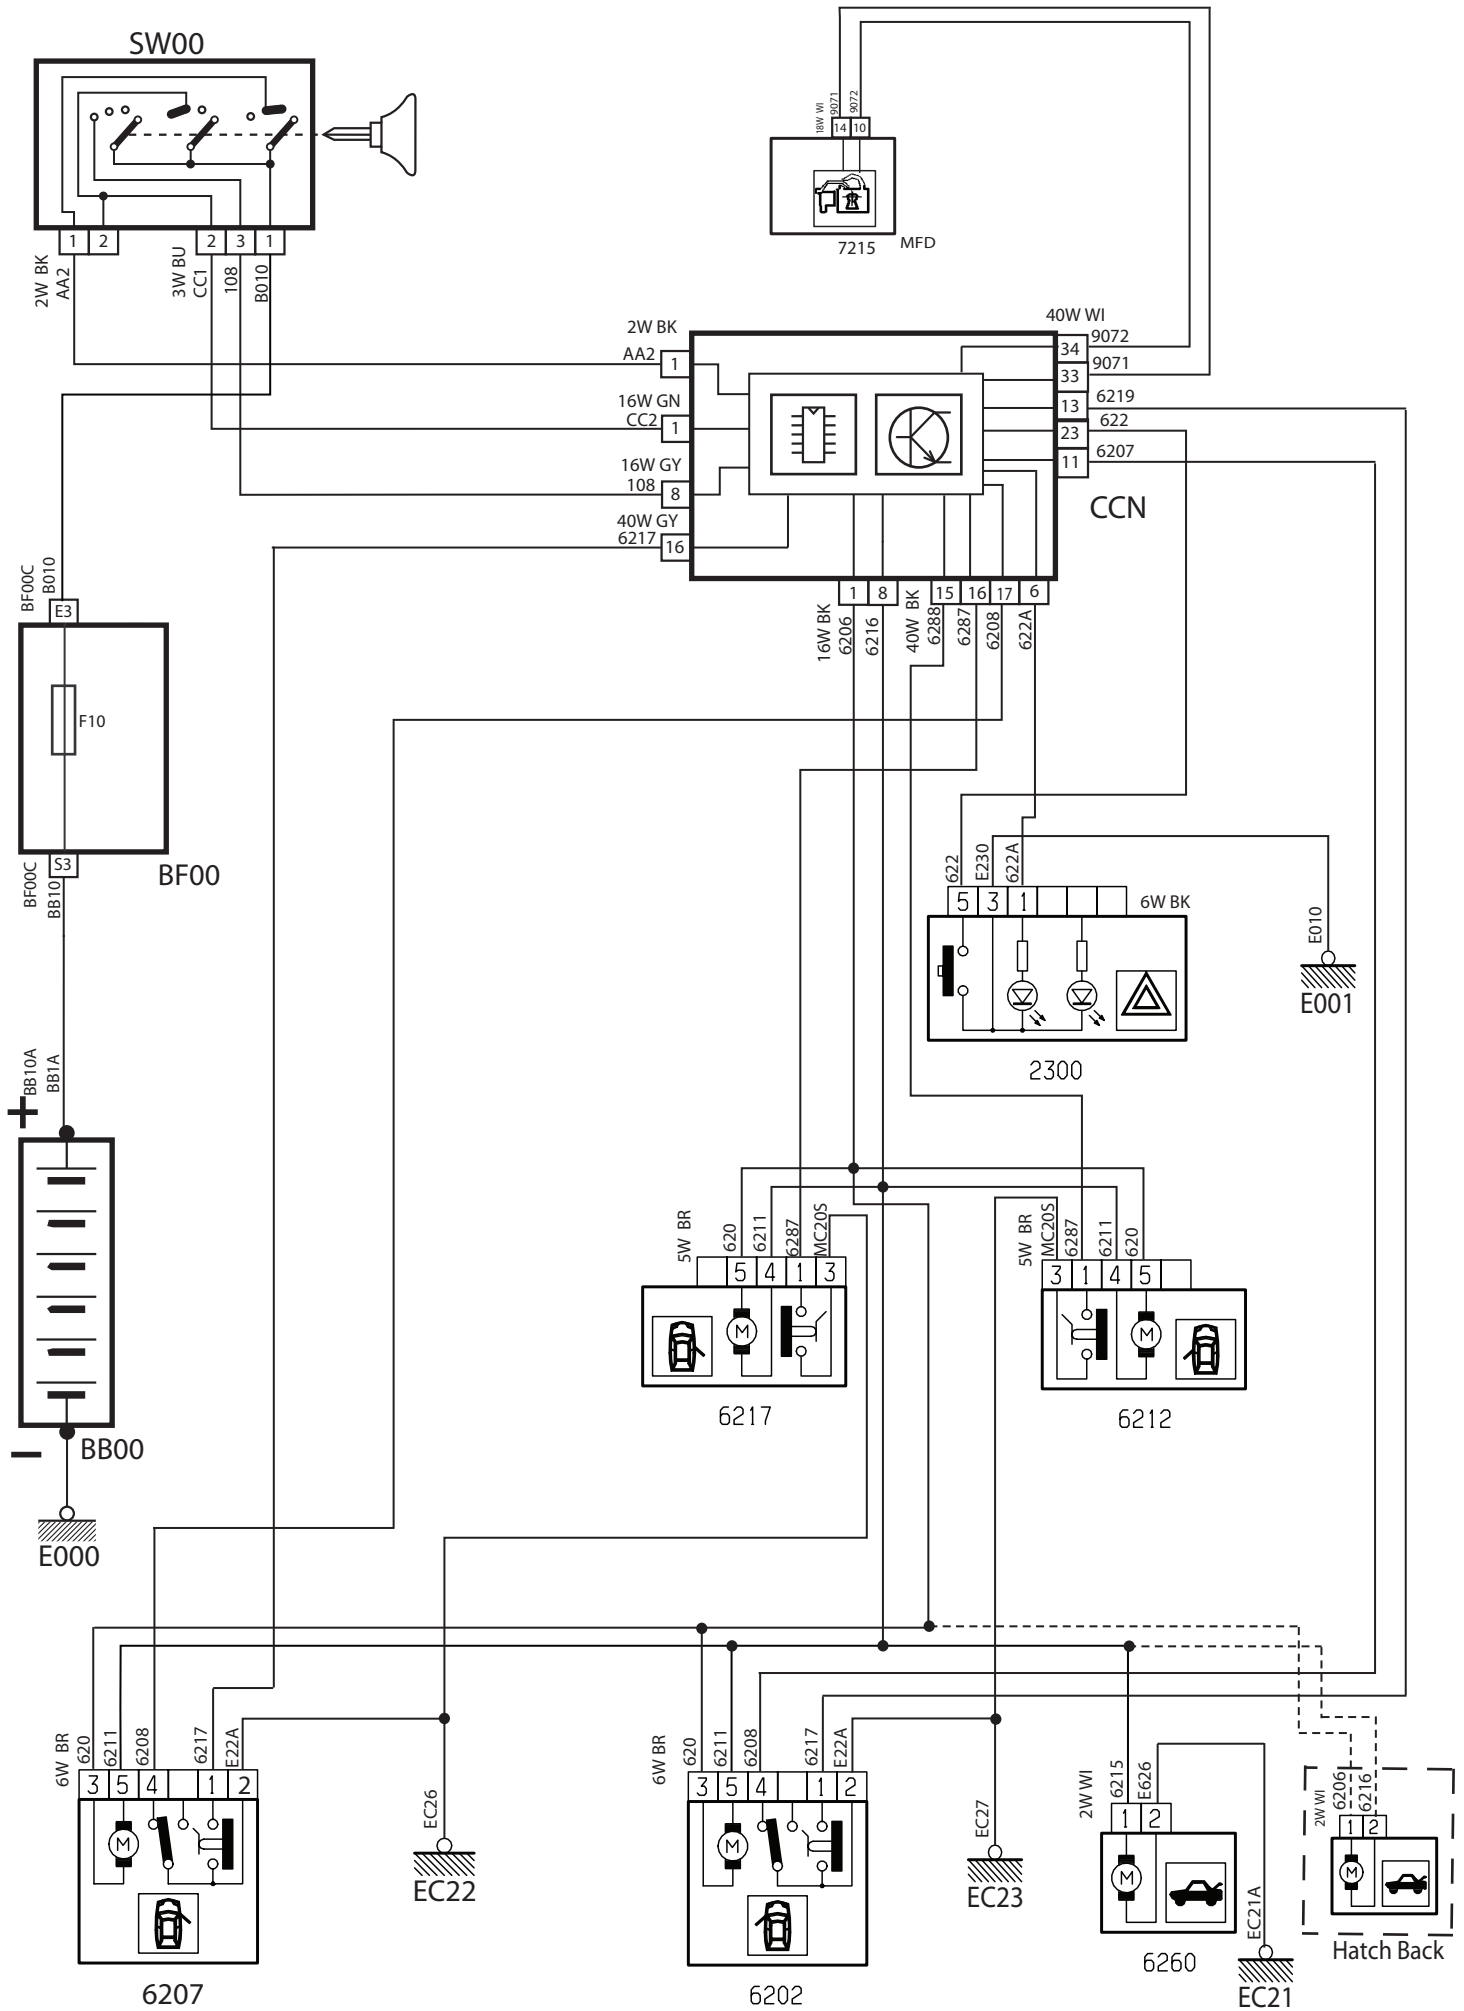

## لیست قطعات مدار فشار روغن موتور

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سوئیچ فشار روغن موتور	4110

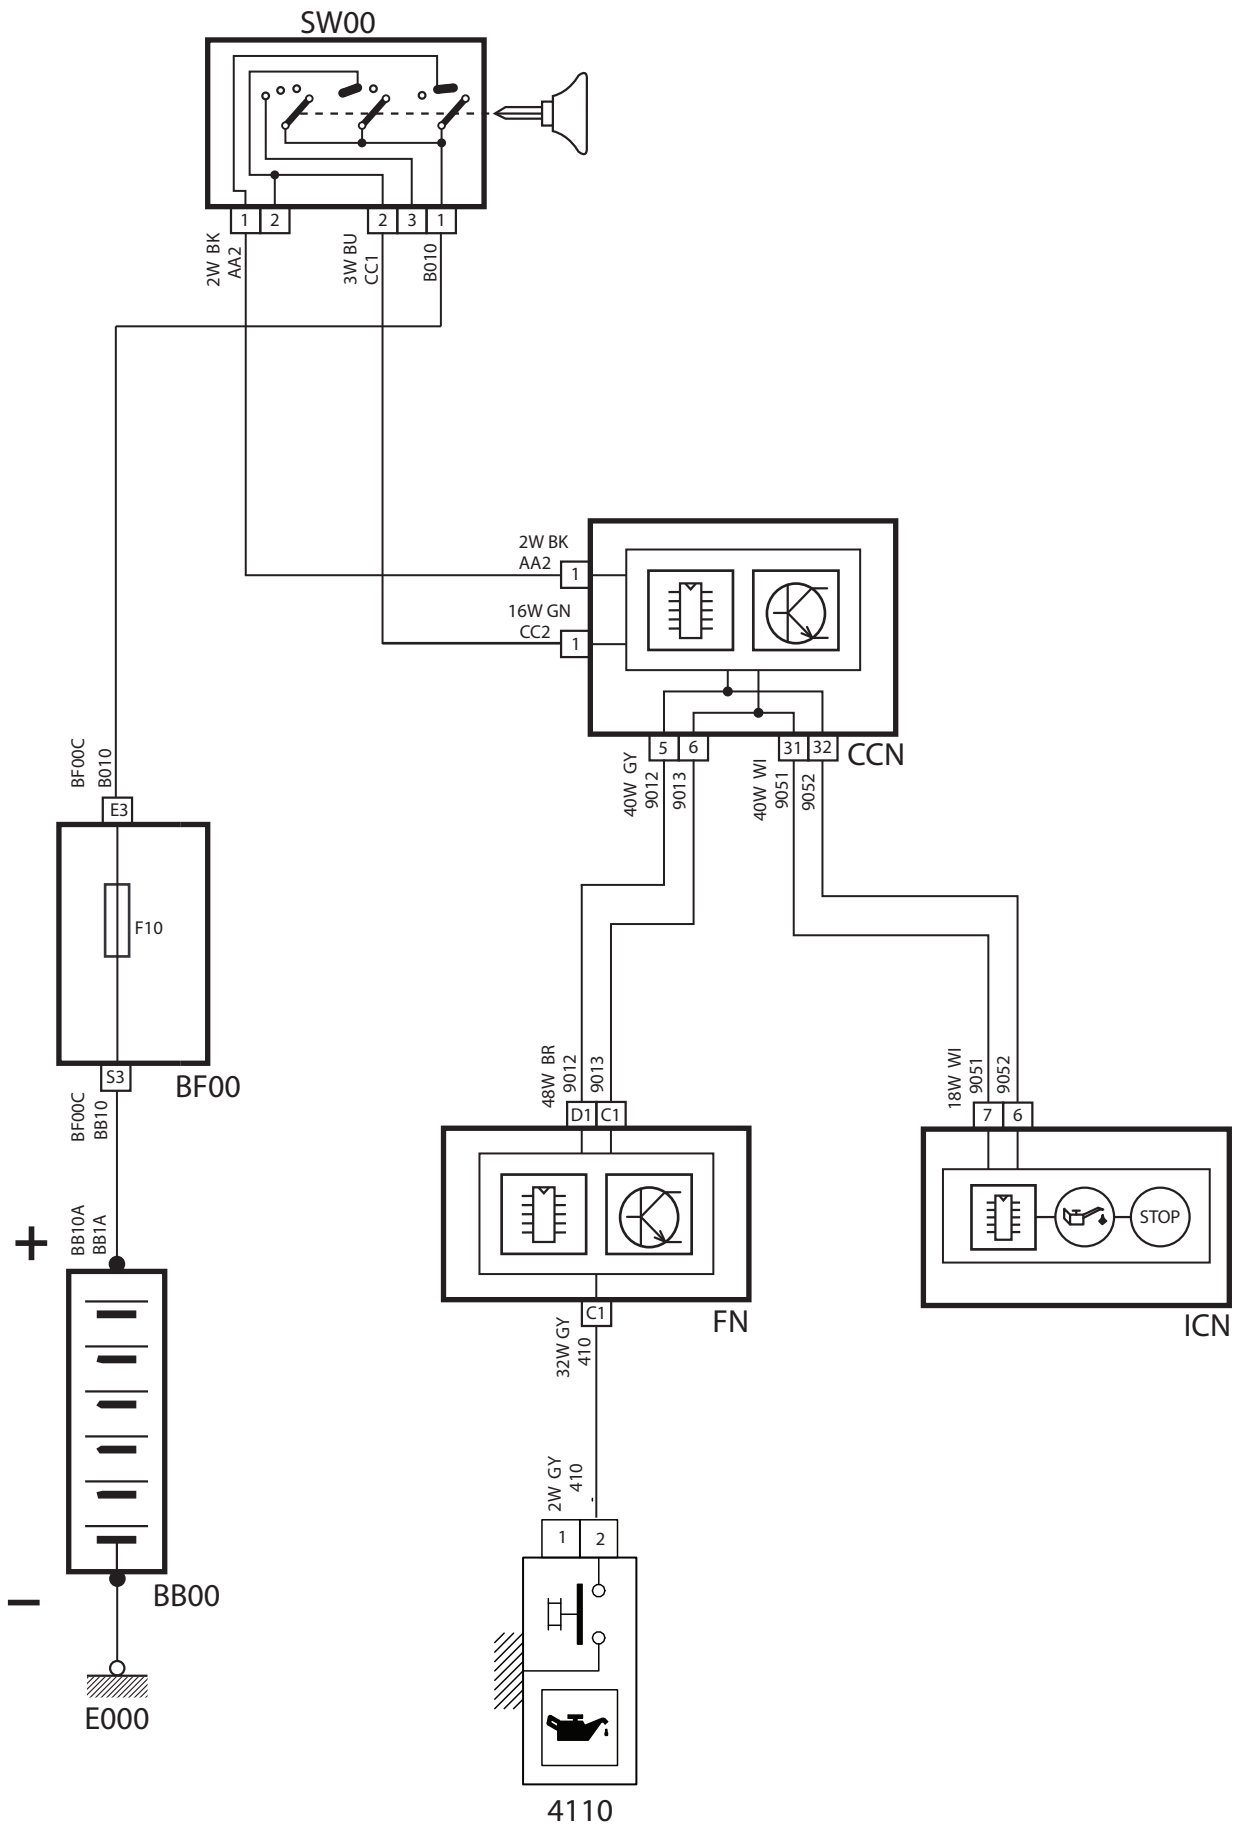


## لیست قطعات مدار چراغ جلو

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو	6600
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو چپ	6610
موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو راست	6615

P6L.IK0003899.AB.Head lamps & Dipped & Adjust.SCH


2013.02.20

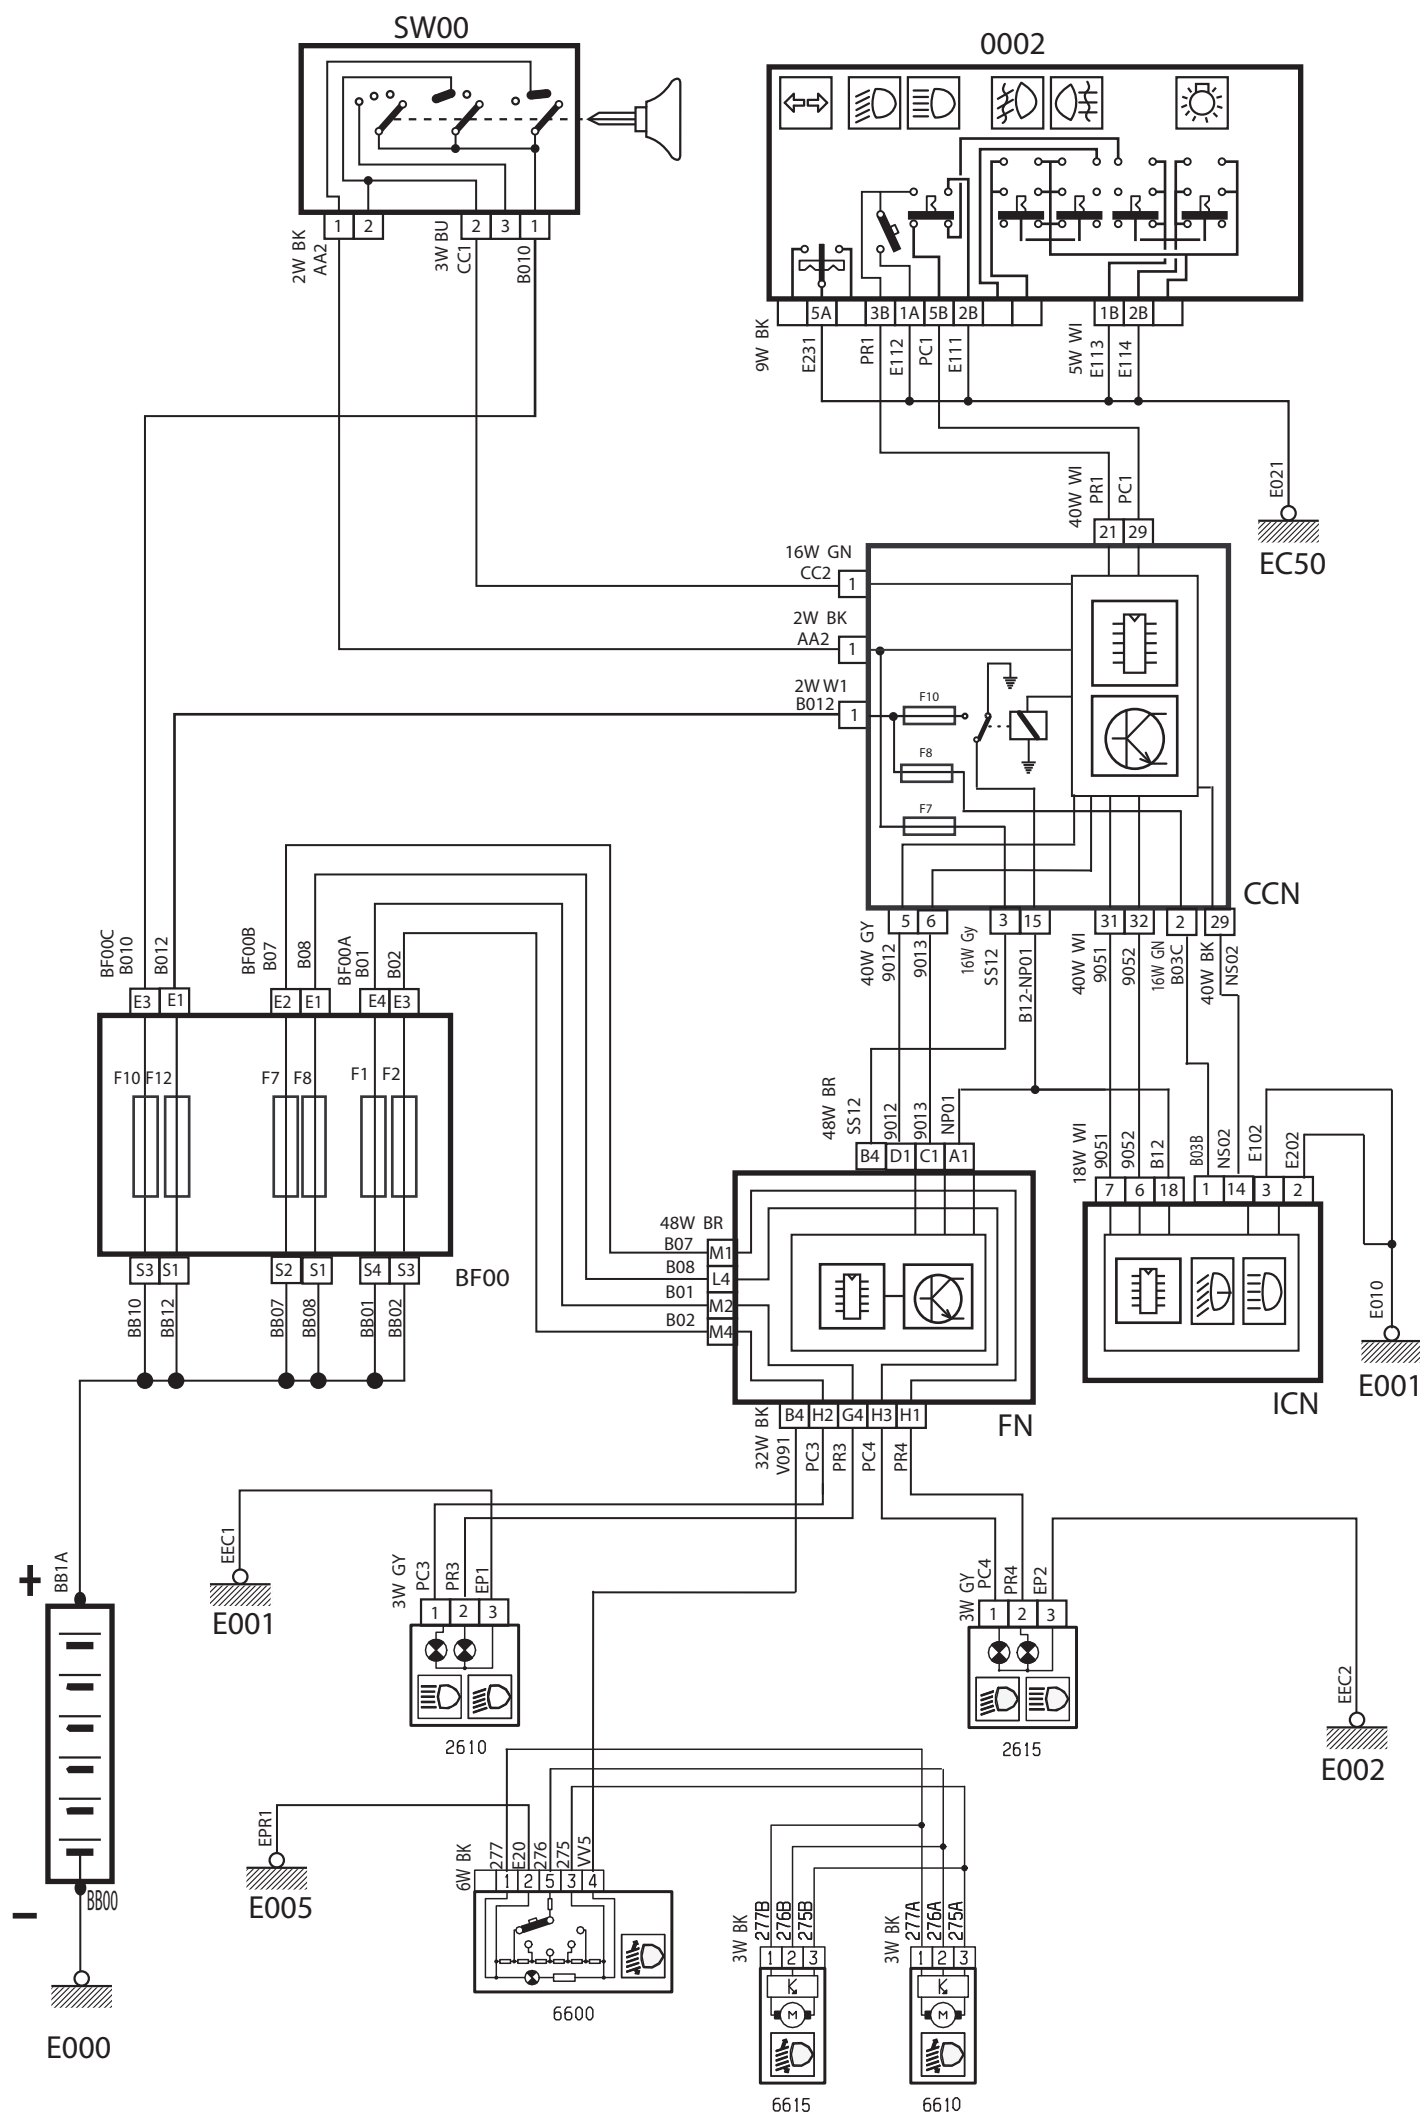




## لیست قطعات مدار چراغ های جانبی

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
چراغ کوچک جلو سمت چپ	2620
چراغ کوچک جلو سمت راست	2625
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
لامپ پلاک سمت راست	2633
مجموعه لامپهای عقب راست	2635
لامپ پلاک سمت چپ	2636

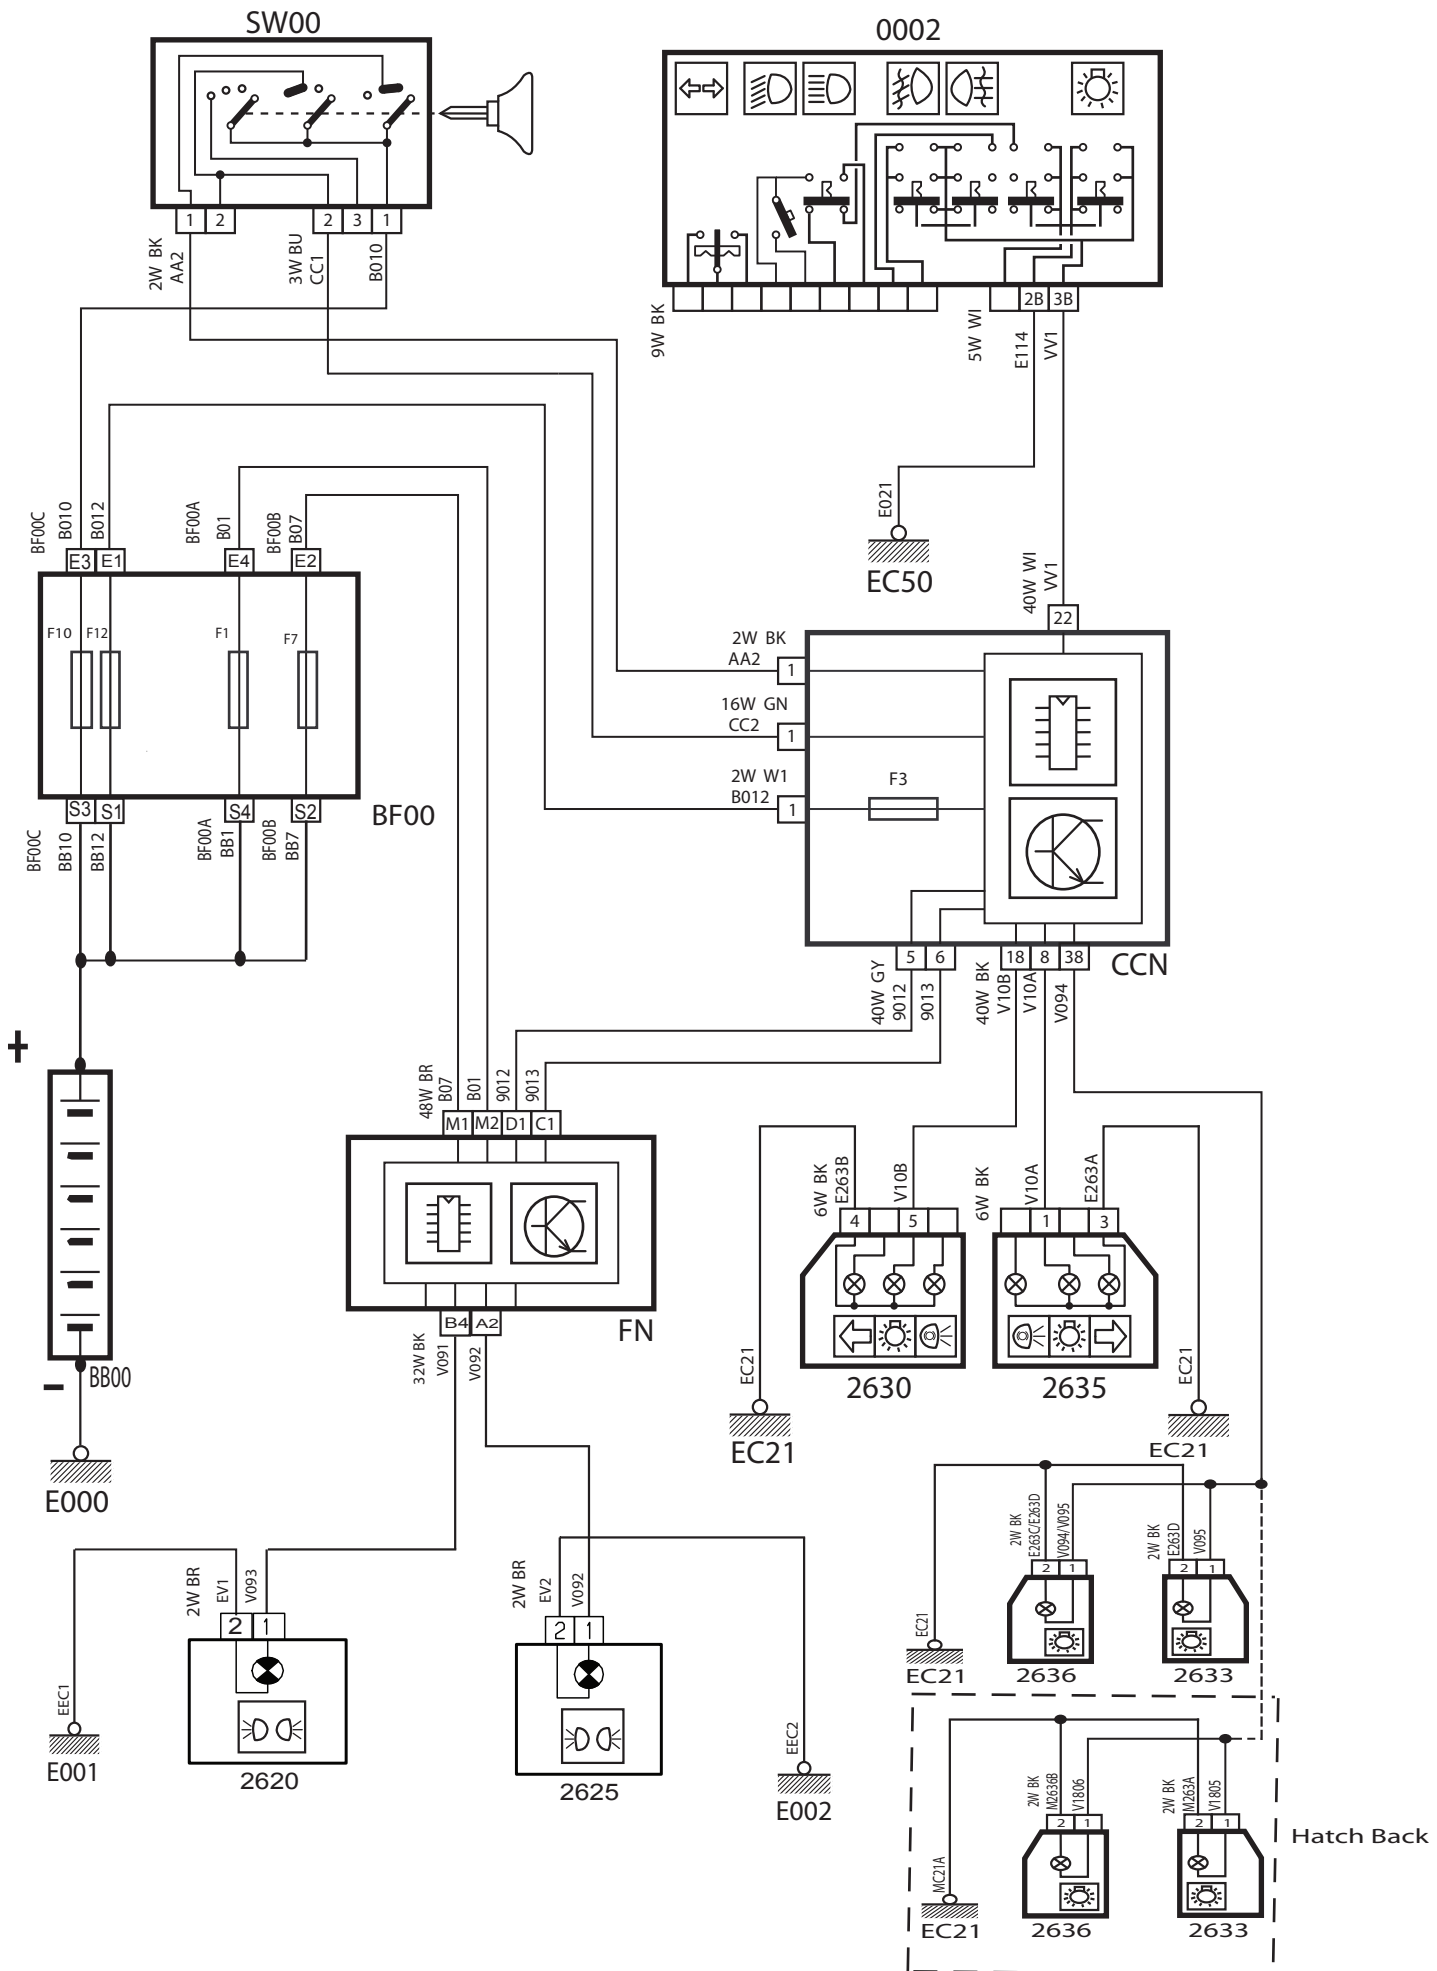


## لیست قطعات مدار دمای مایع خنک کننده

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
ECU موتور	1320
ترمیستور مایع خنک کننده موتور (برای نشانگر)	4030

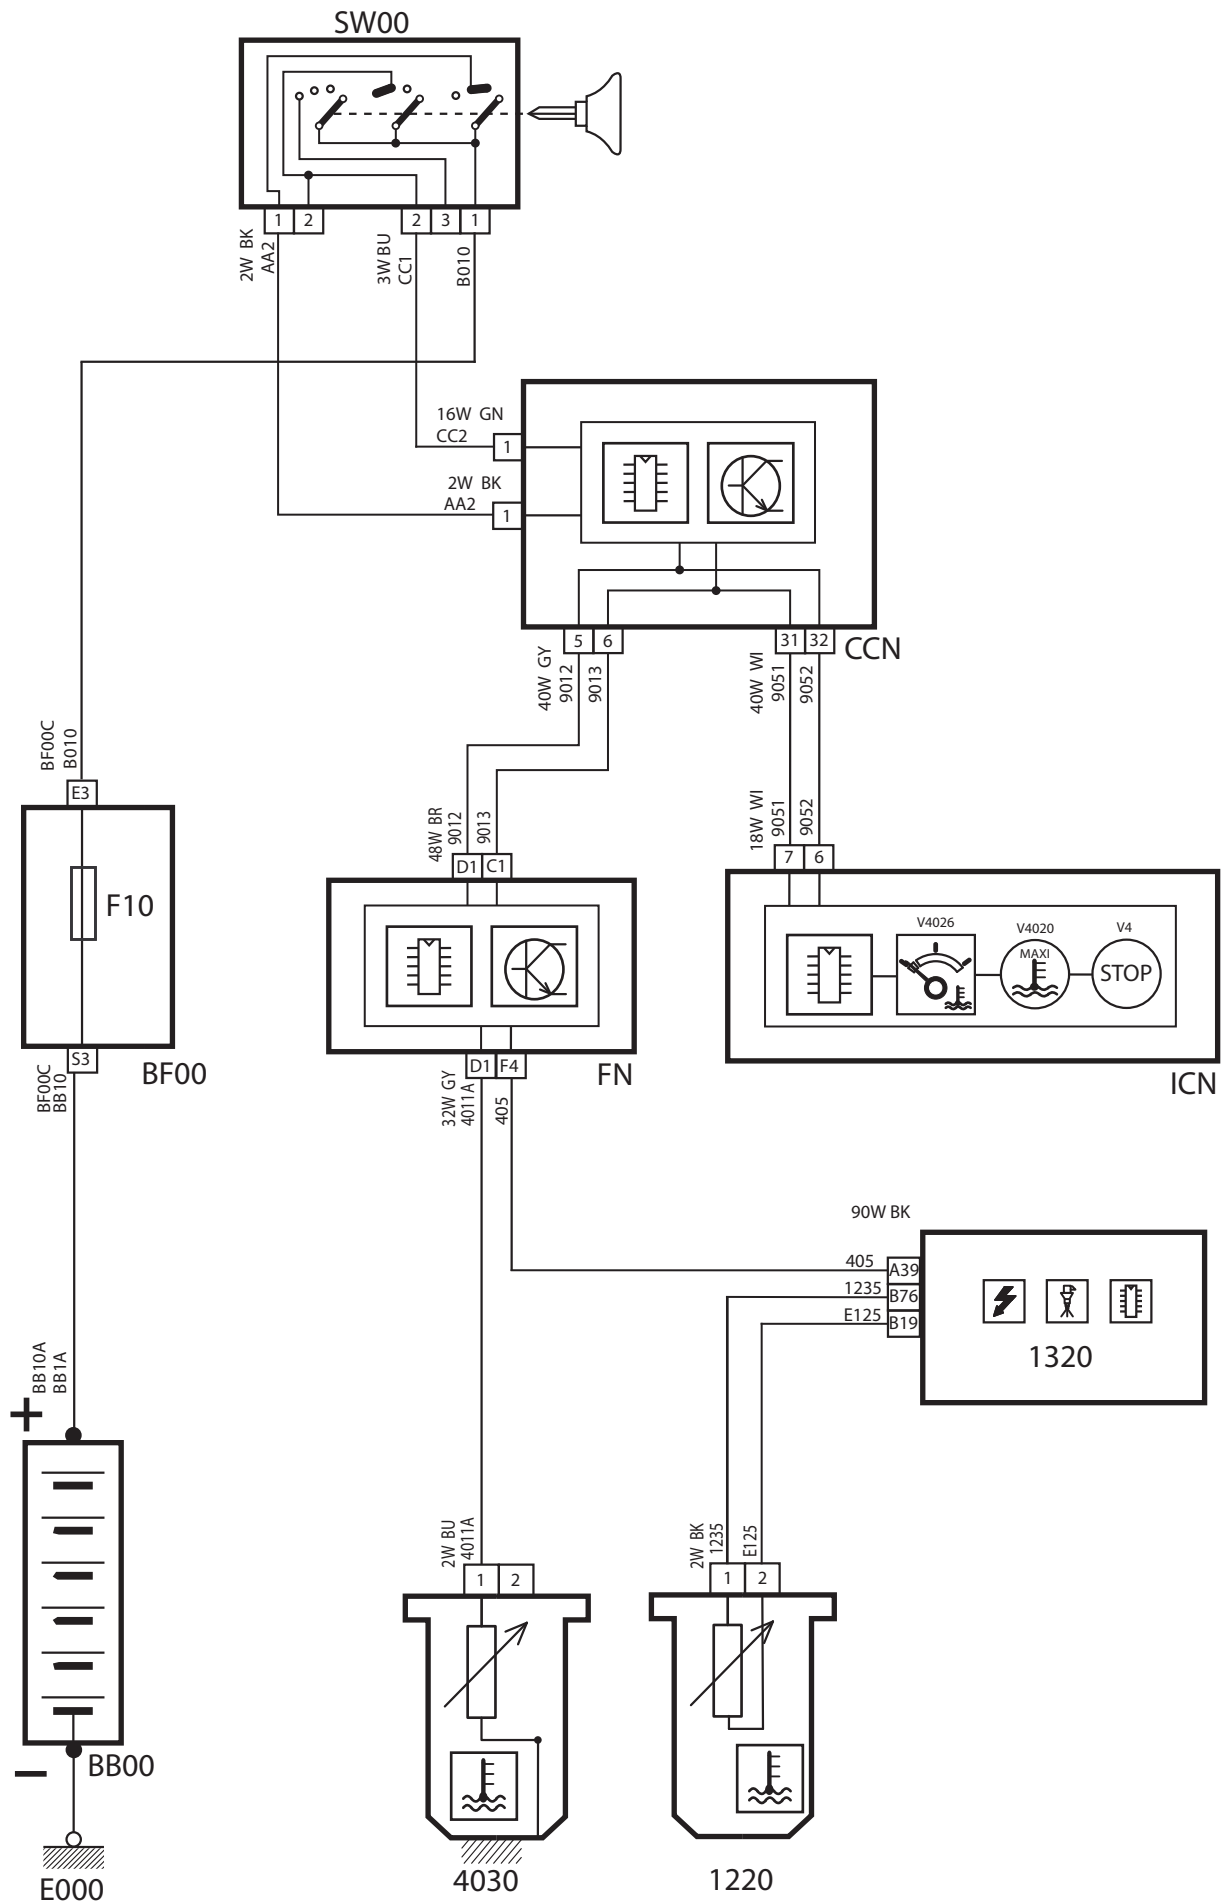


## لیست قطعات مدار گرم کن آینه‌ها و شیشه عقب

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
موتور آینه بغل سمت چپ	6410
موتور آینه بغل سمت راست	6415
المنت گرمکن شیشه عقب	8120
ECU سیستم تهویه مطبوع	8080

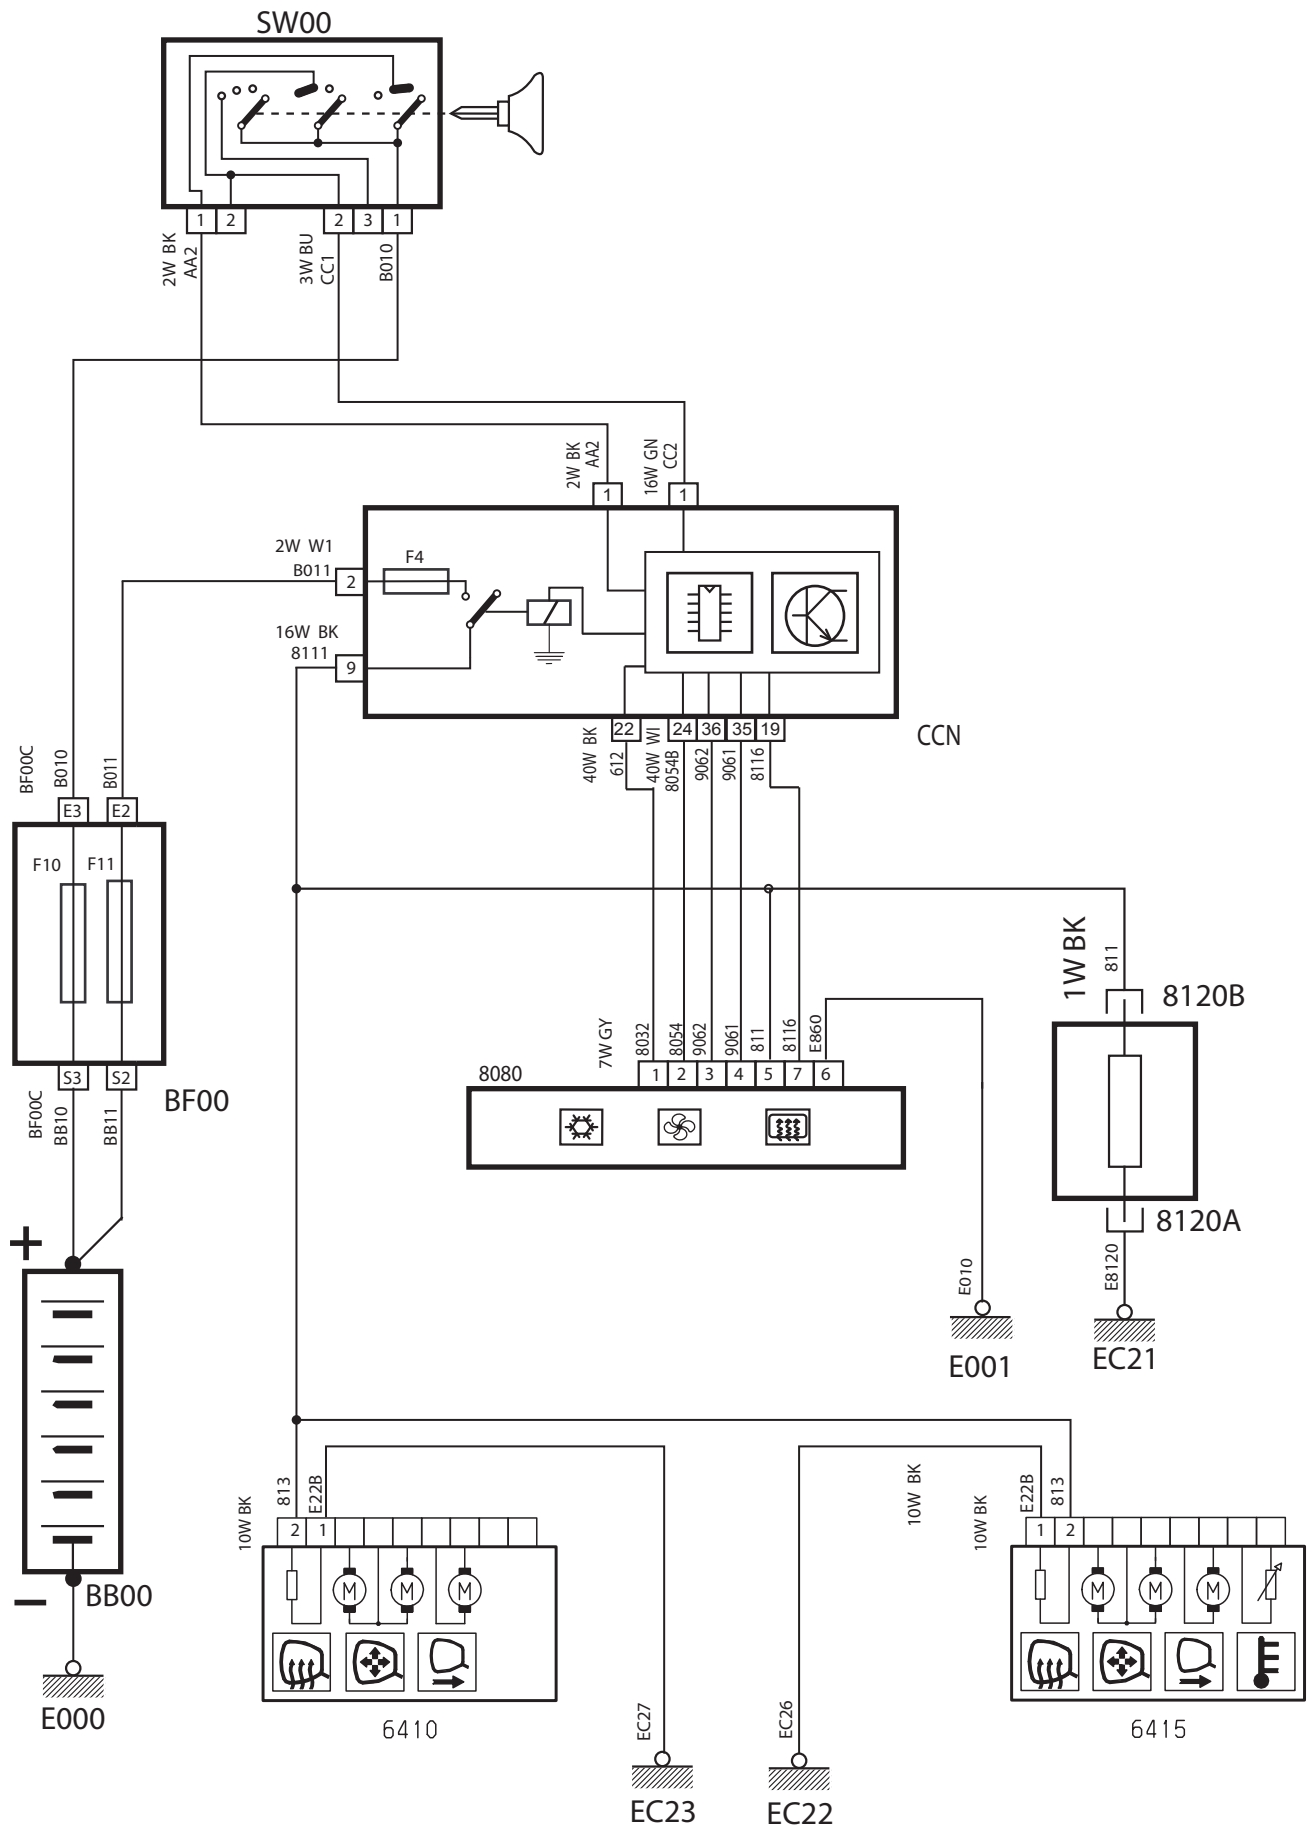

## لیست قطعات مدار چراغ ترمز


شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سوئیچ لامپهای استپ ترمز	2100
چراغ استپ سوم	2110
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630-LH
مجموعه لامپهای عقب راست	2635-RH
ECU ترمز ABS	7020

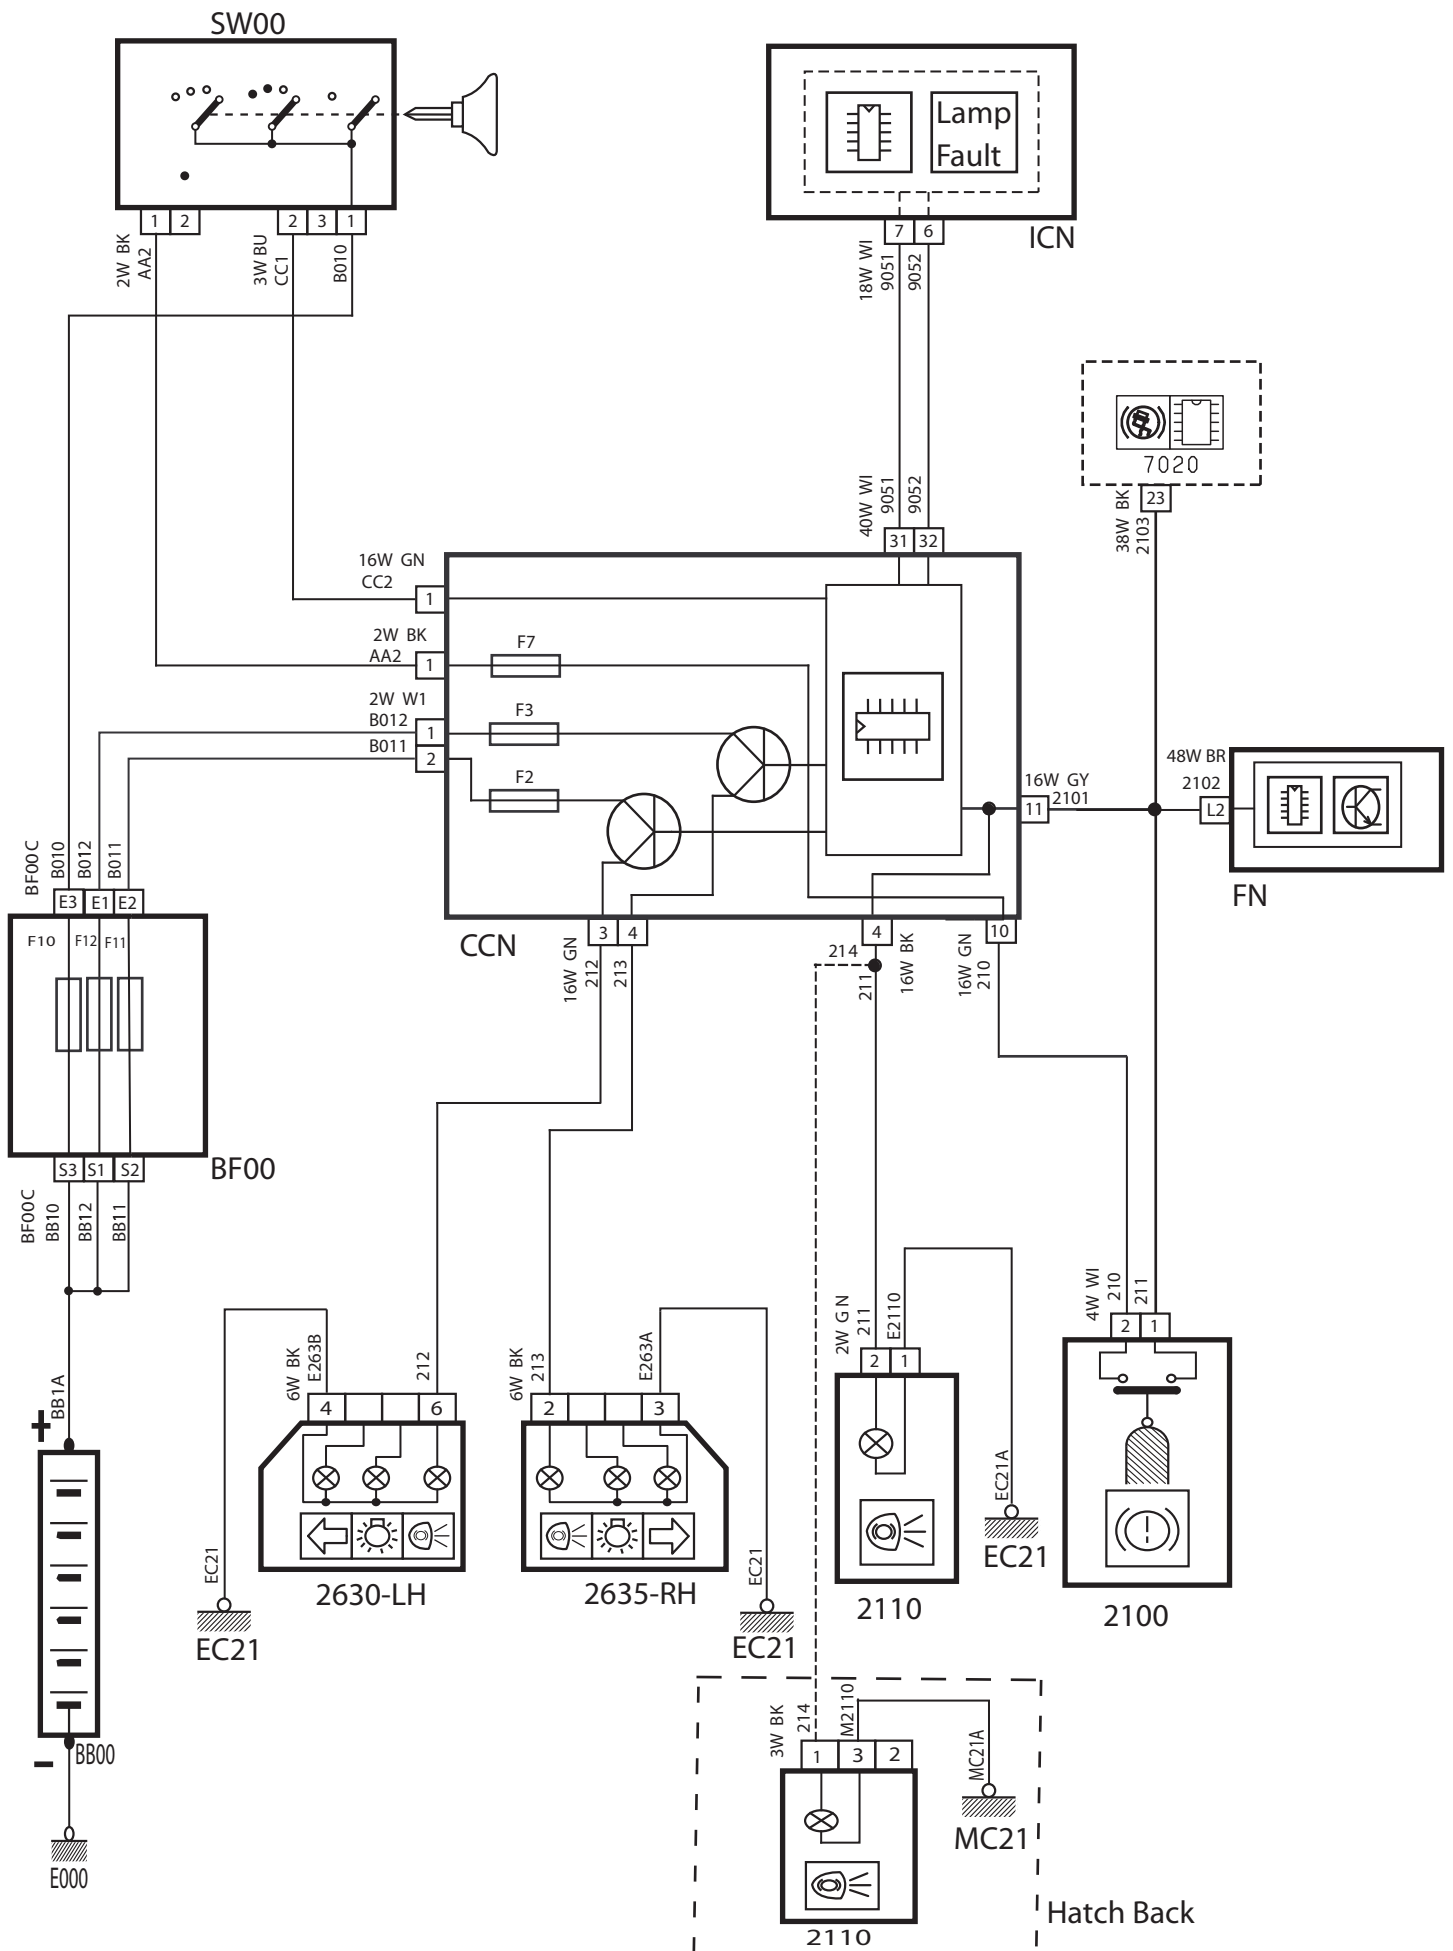




## لیست قطعات مدار آیینه‌های برقی

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
رله شیشه بالابر و آیینه‌ها	6020
کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم آیینه‌ها	6036
موتور آیینه بغل سمت چپ	6410
موتور آیینه بغل سمت راست	6415

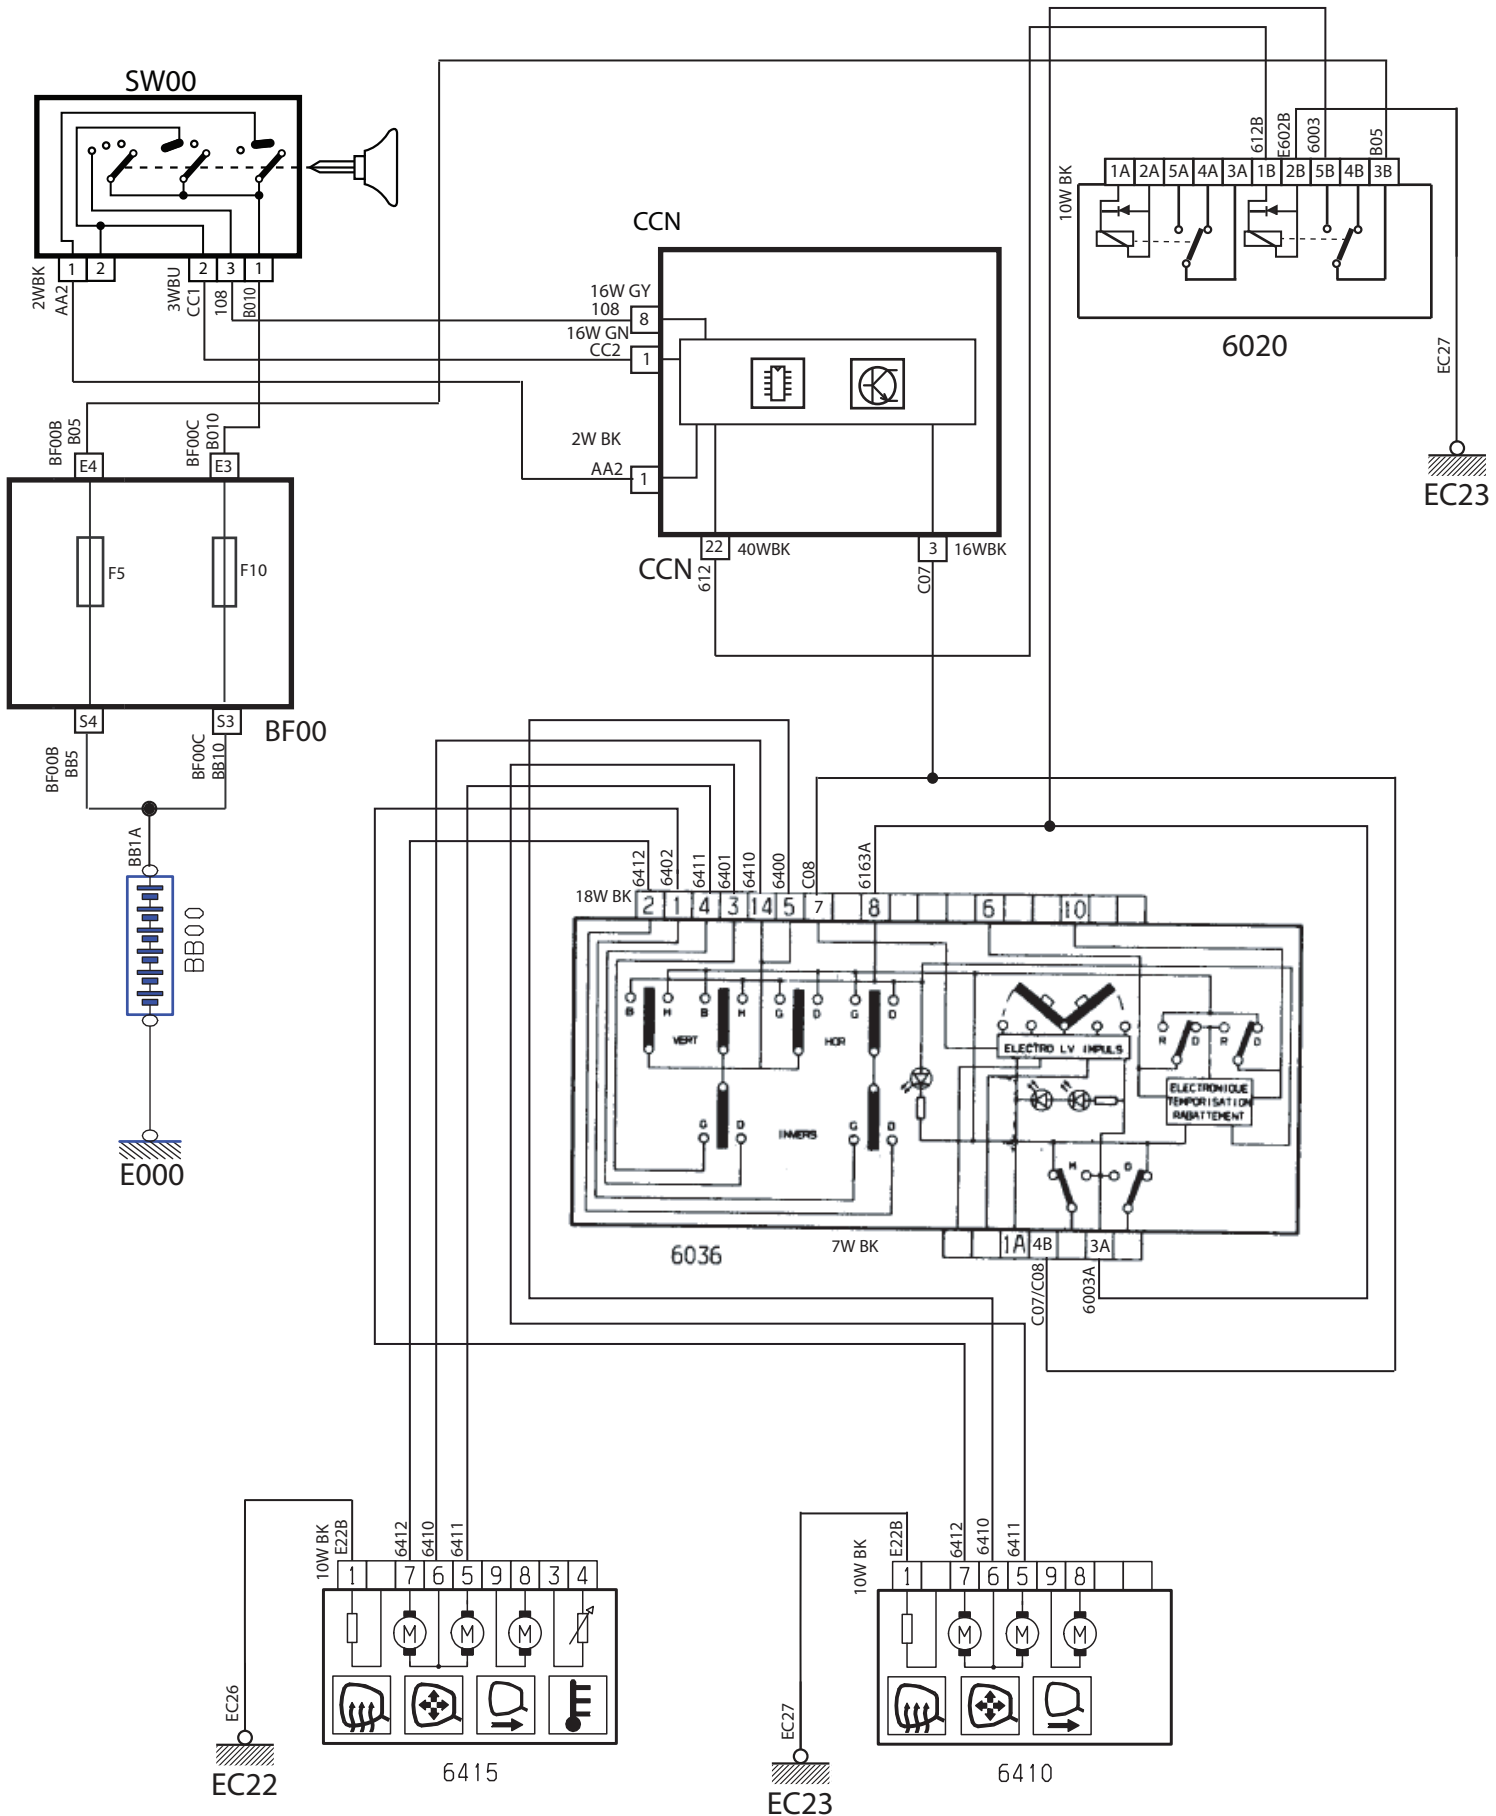


## لیست قطعات مدار چراغ اخطار سطح روغن ترمز و ترمز دستی

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
میکروسوئیچ ترمز دستی	4400
میکروسوئیچ سطح روغن ترمز	4410

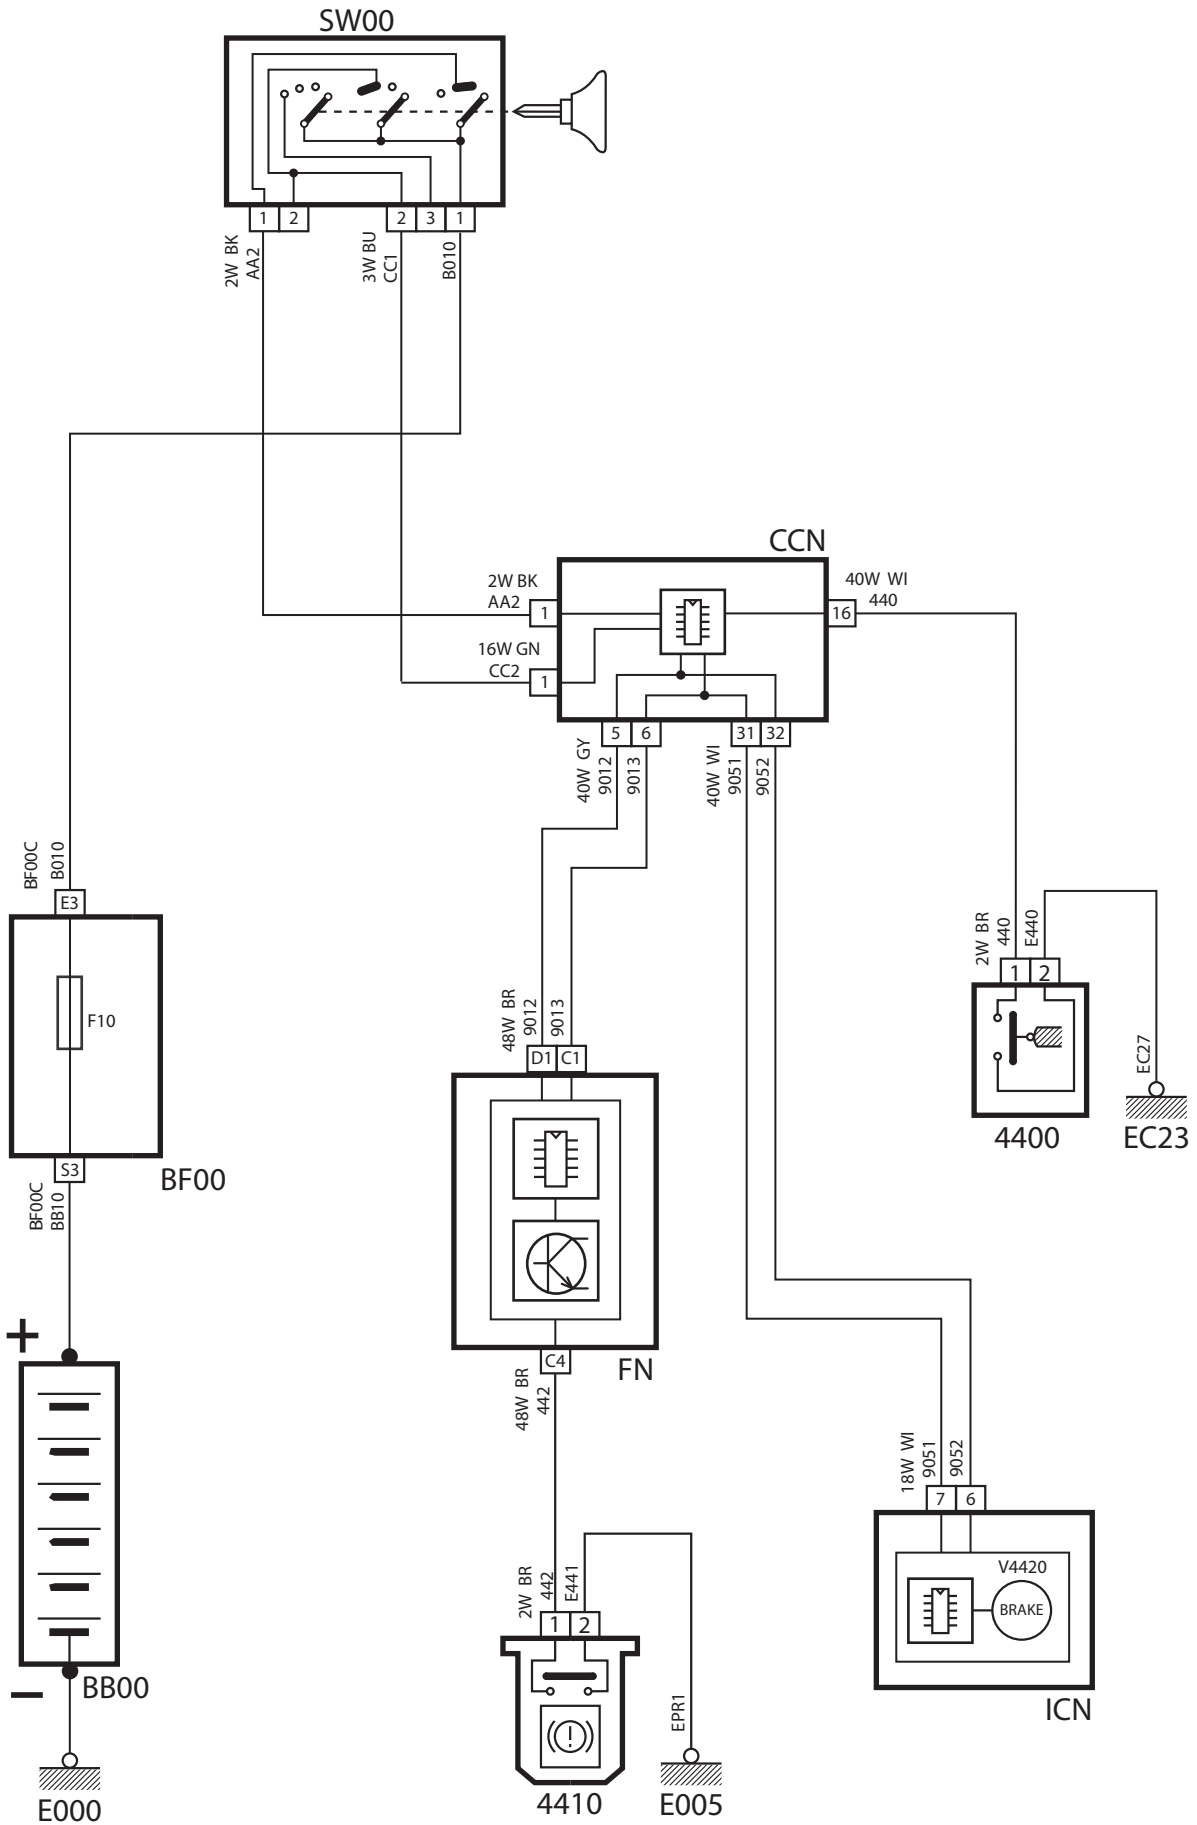


## لیست قطعات مدار چراغ دنده عقب

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
سوئیچ لامپهای دنده عقب	2200
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
مجموعه لامپهای عقب راست	2635

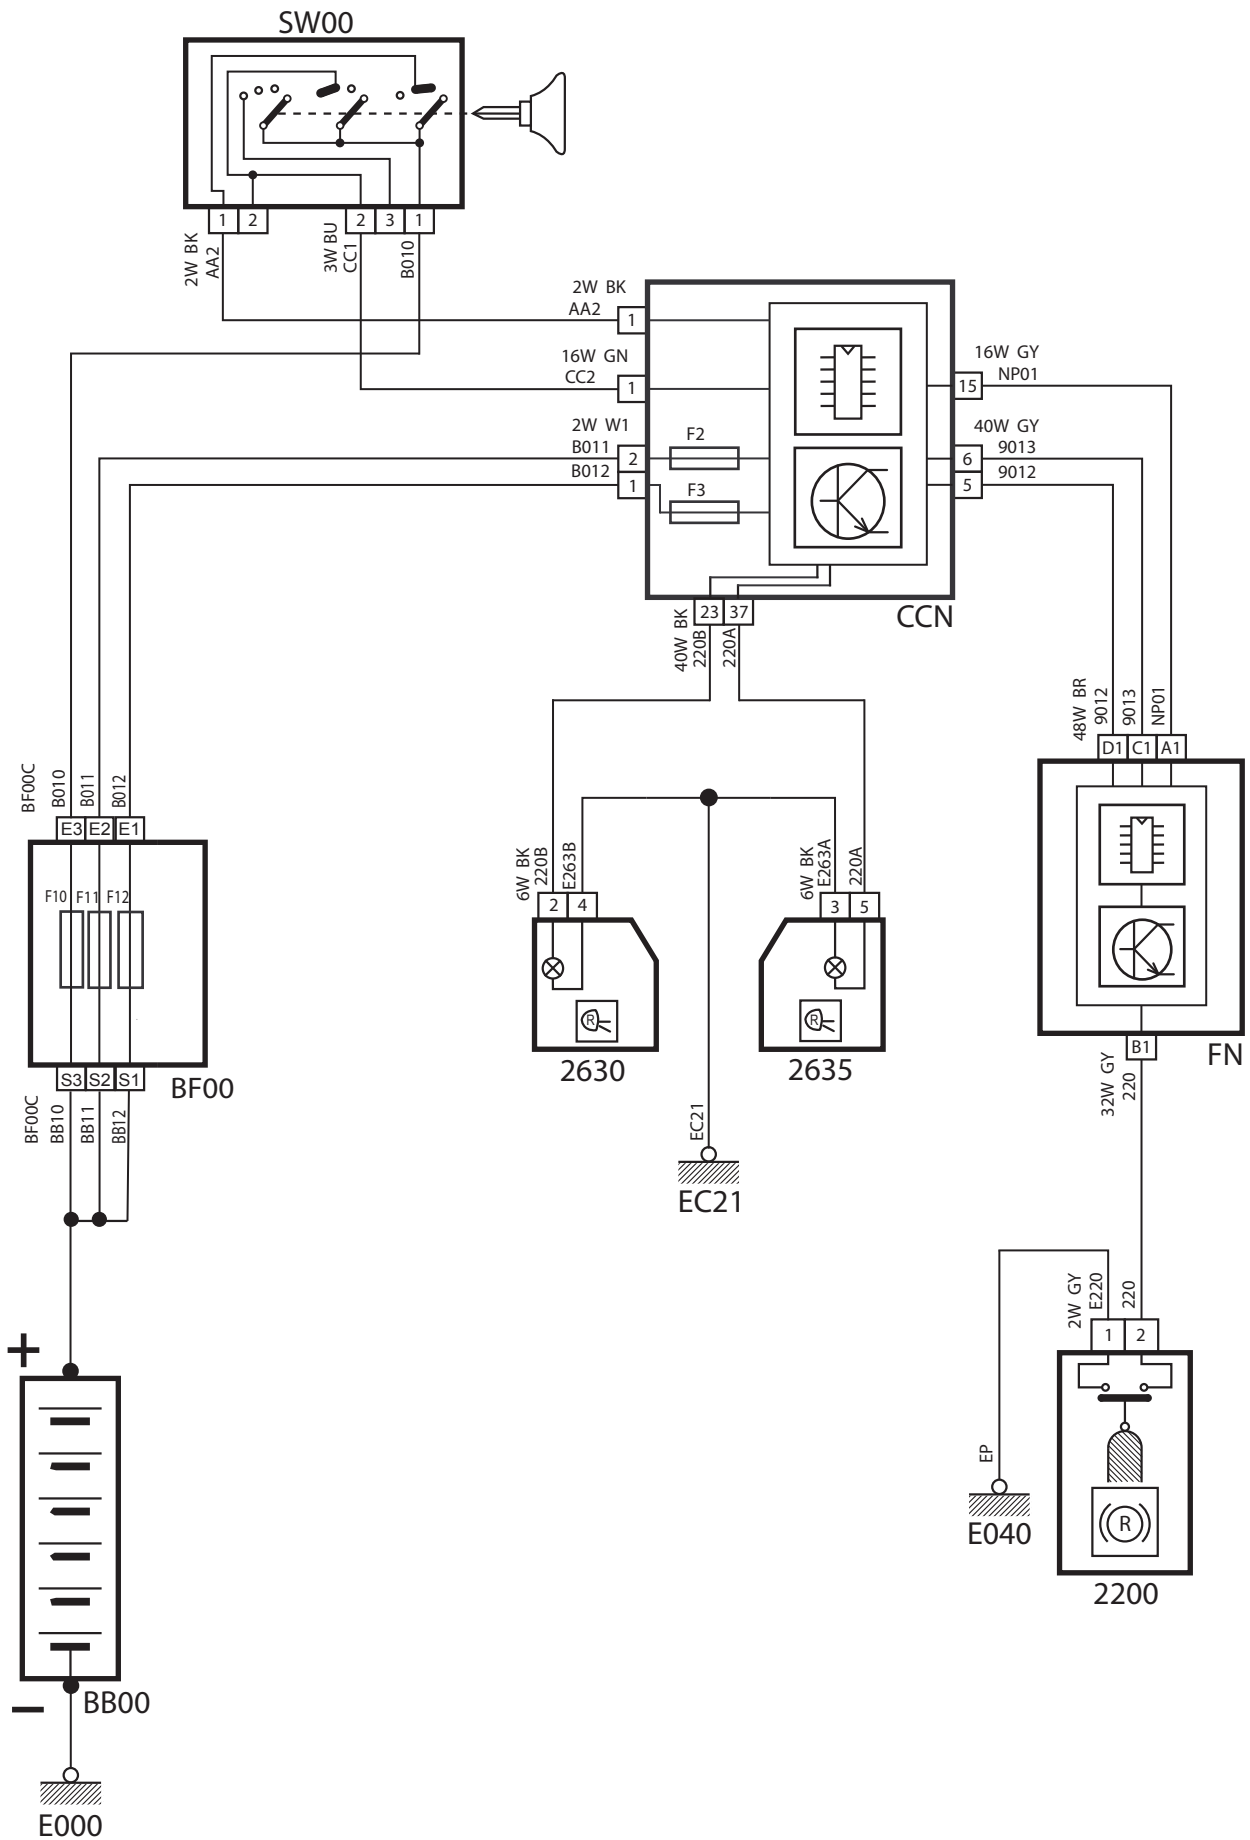

## لیست قطعات مدار فلاشر و راهنما

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
کلید فلاشر	2300
لامپ راهنمای جلو چپ	2320
لامپ راهنمای جلو راست	2325
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت چپ	2340
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت راست	2345
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
مجموعه لامپهای عقب راست	2635

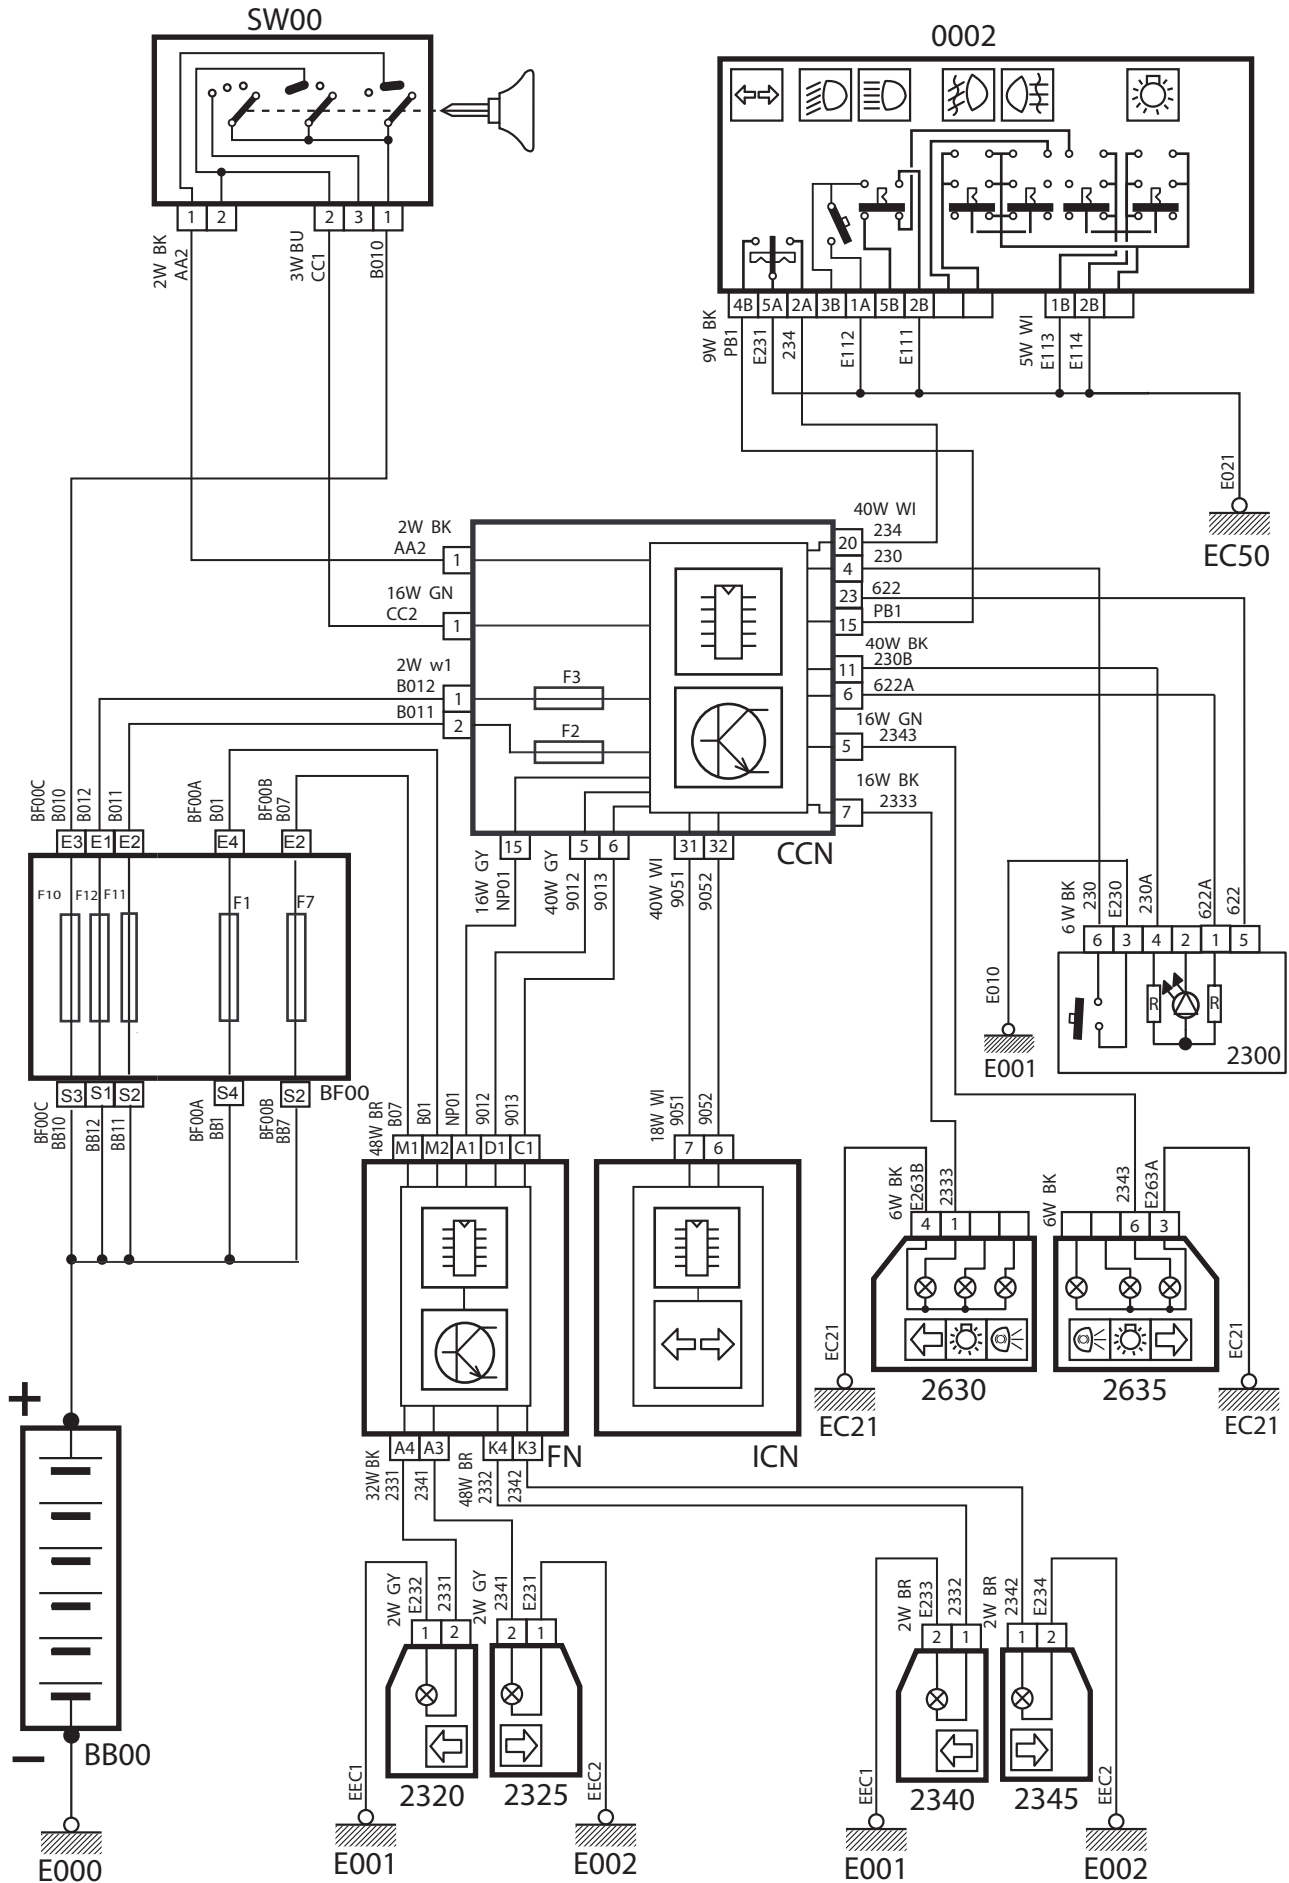




## لیست قطعات مدار سیستم تهویه مطبوع

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
ECU موتور	1320
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
سنسور اواپراتور	8006
سوئیچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
کمپرسور کولر	8020
سنسور دمای داخل اتاق	8030
موتور فن سیستم تهویه ( در صورت جدا بودن)	8045
موتور فن سیستم تهویه	8050
موتور تعیین وضعیت کولر یا بخاری	8065
موتور تعیین وضعیت گردش هوا (هوای خارج به داخل)	8070
موتور تعیین وضعیت توزیع هوا	8071
کنترل یونیت کولر	8080
موتور آینه بغل سمت راست	6415




## لیست قطعات مدار چراغ سقفی و لامپهای لادری

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
لامپ سقفی جلو	3010
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217

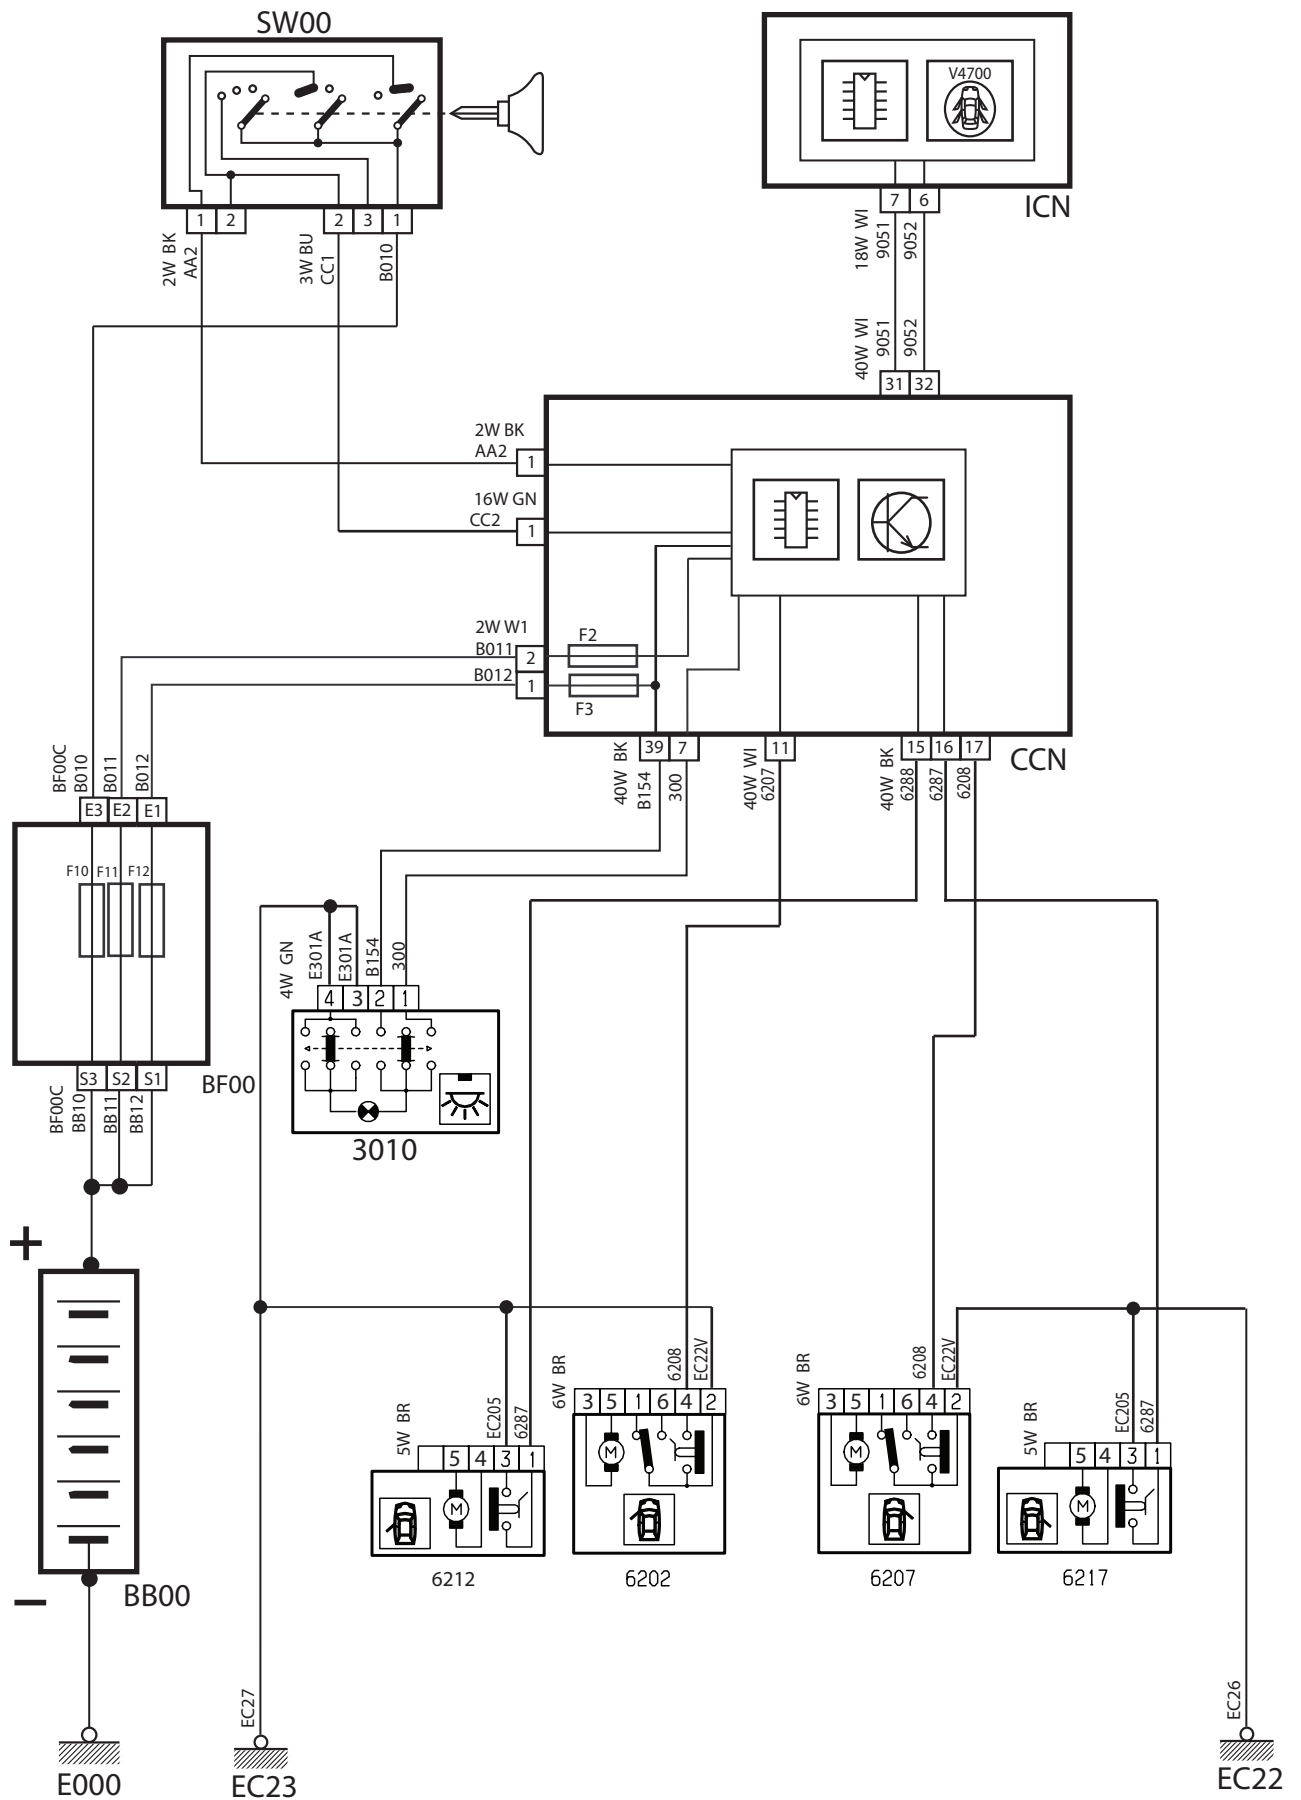


### لیست قطعات مدار سیستم فن موتور

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECU موتور)	1220
ECU موتور	1320
رله های فن	1500
مقاومت فن دور تند (رزیستور دور تند فن)	1506
فن	1510

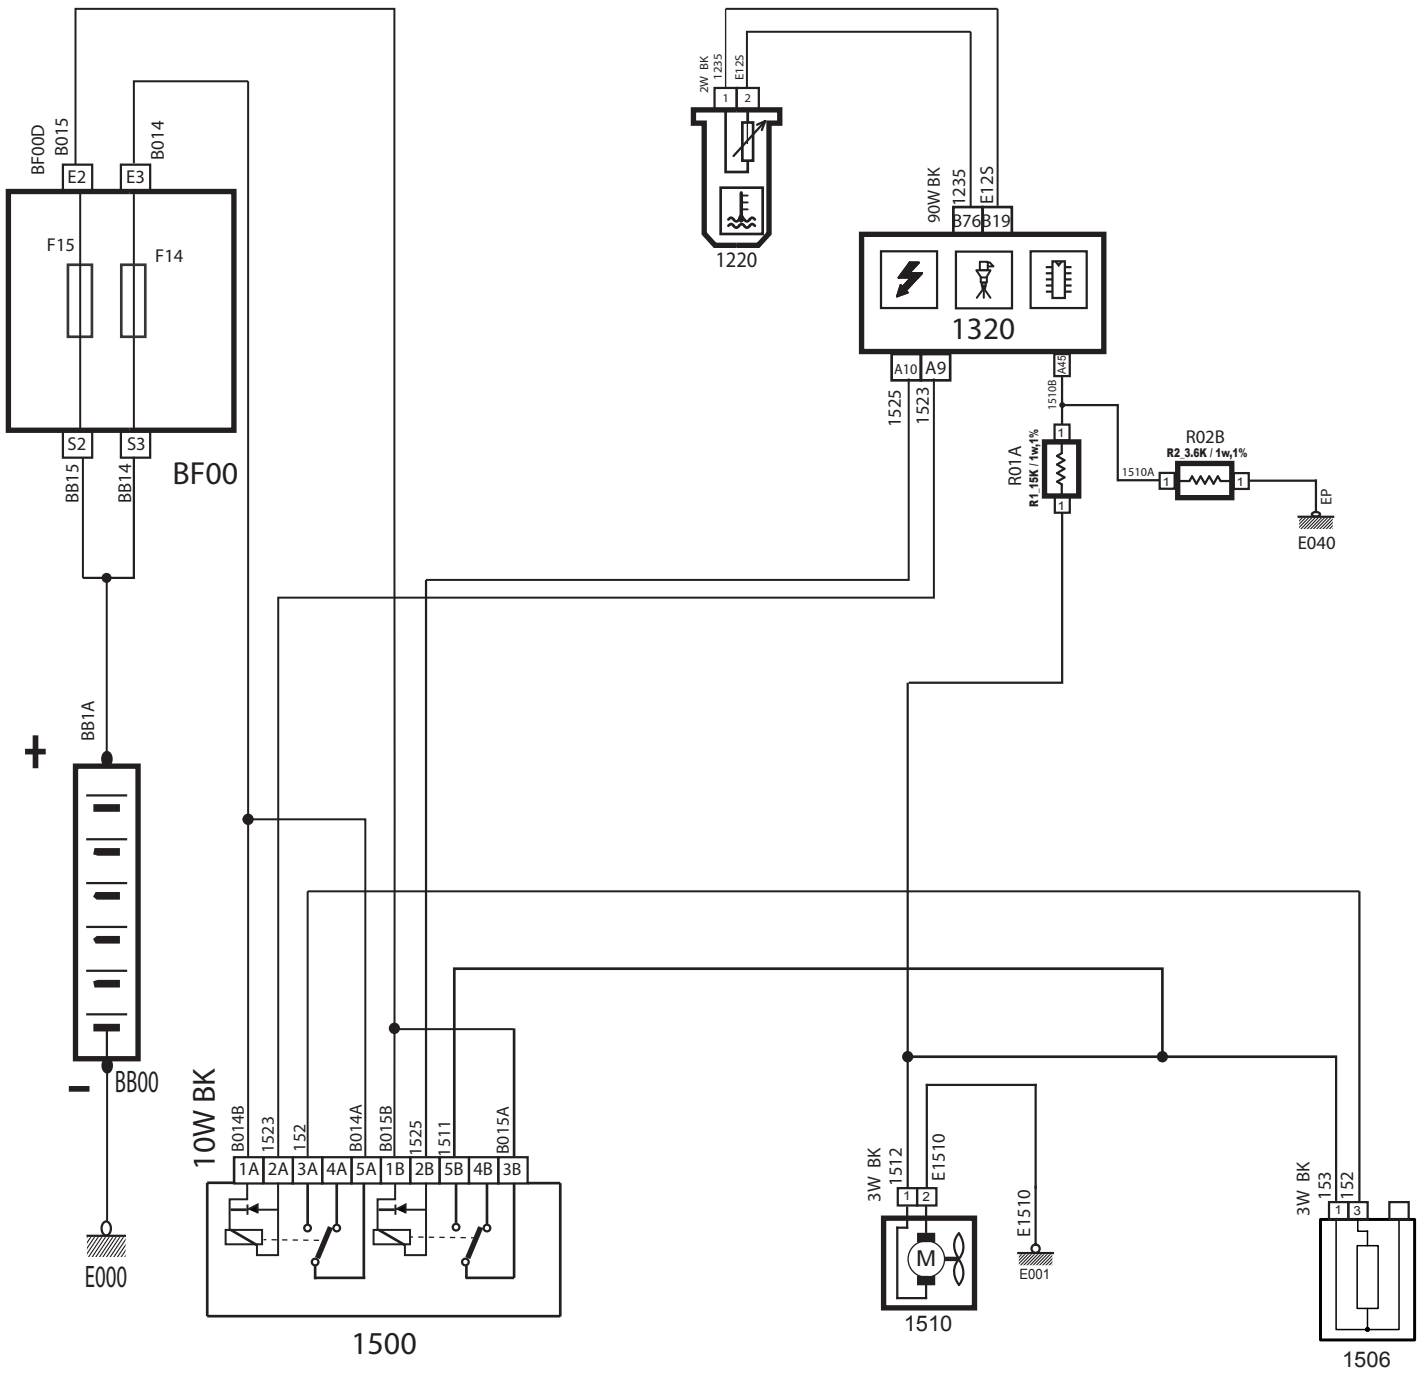

## لیست قطعات مدار کانکتور عیب یابی


شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
کانکتور عیب یابی	C001
ECU موتور	1320
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
ECU ترمز ABS	7020
یونیت الکترونیکی ایموبلایزر	8208

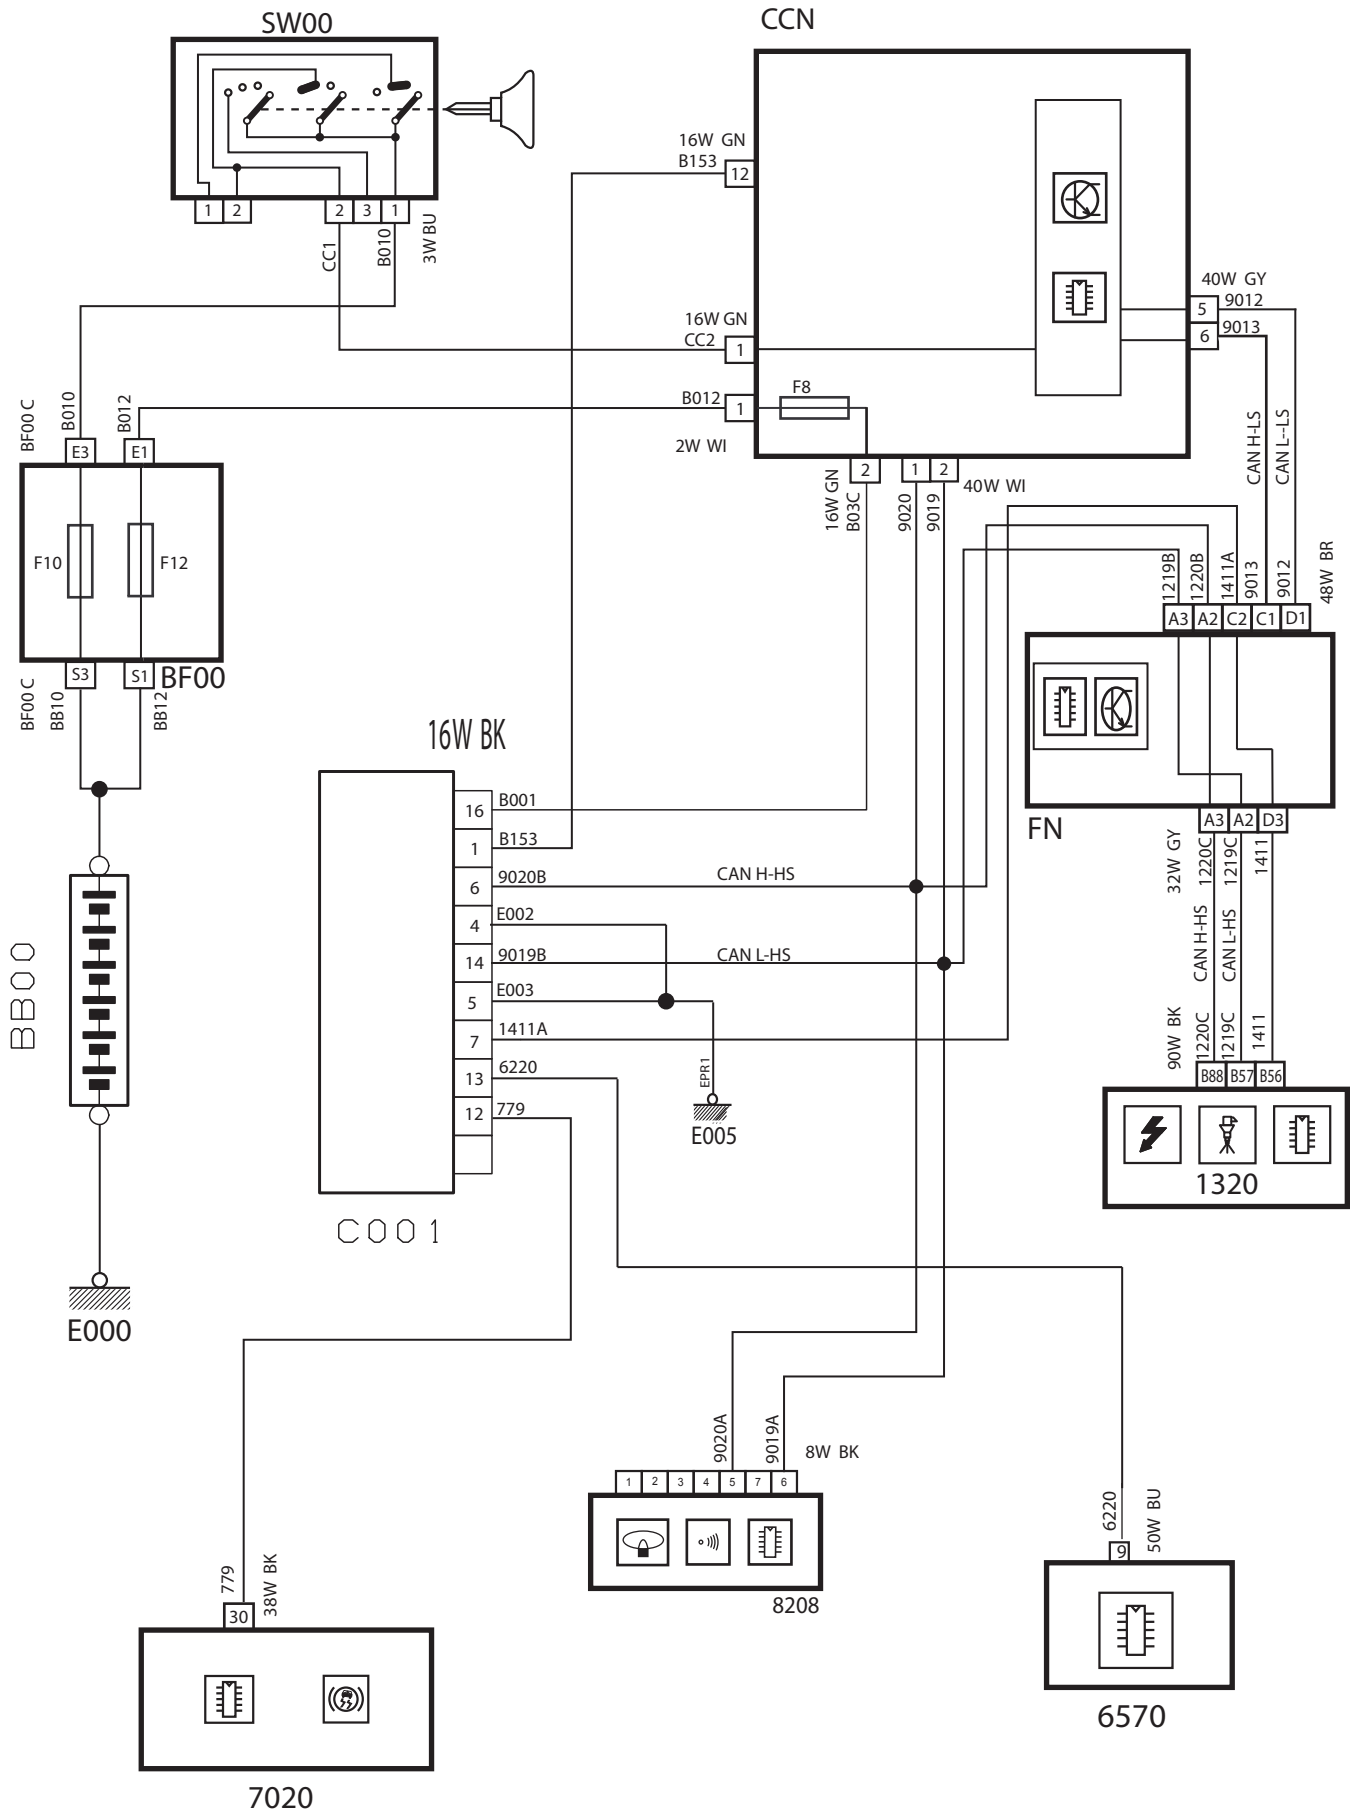




## لیست قطعات مدار صفحه نمایشگر چند منظوره

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
موتور آینه بغل سمت راست	6415
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215
سنسور اوابراتور	8006

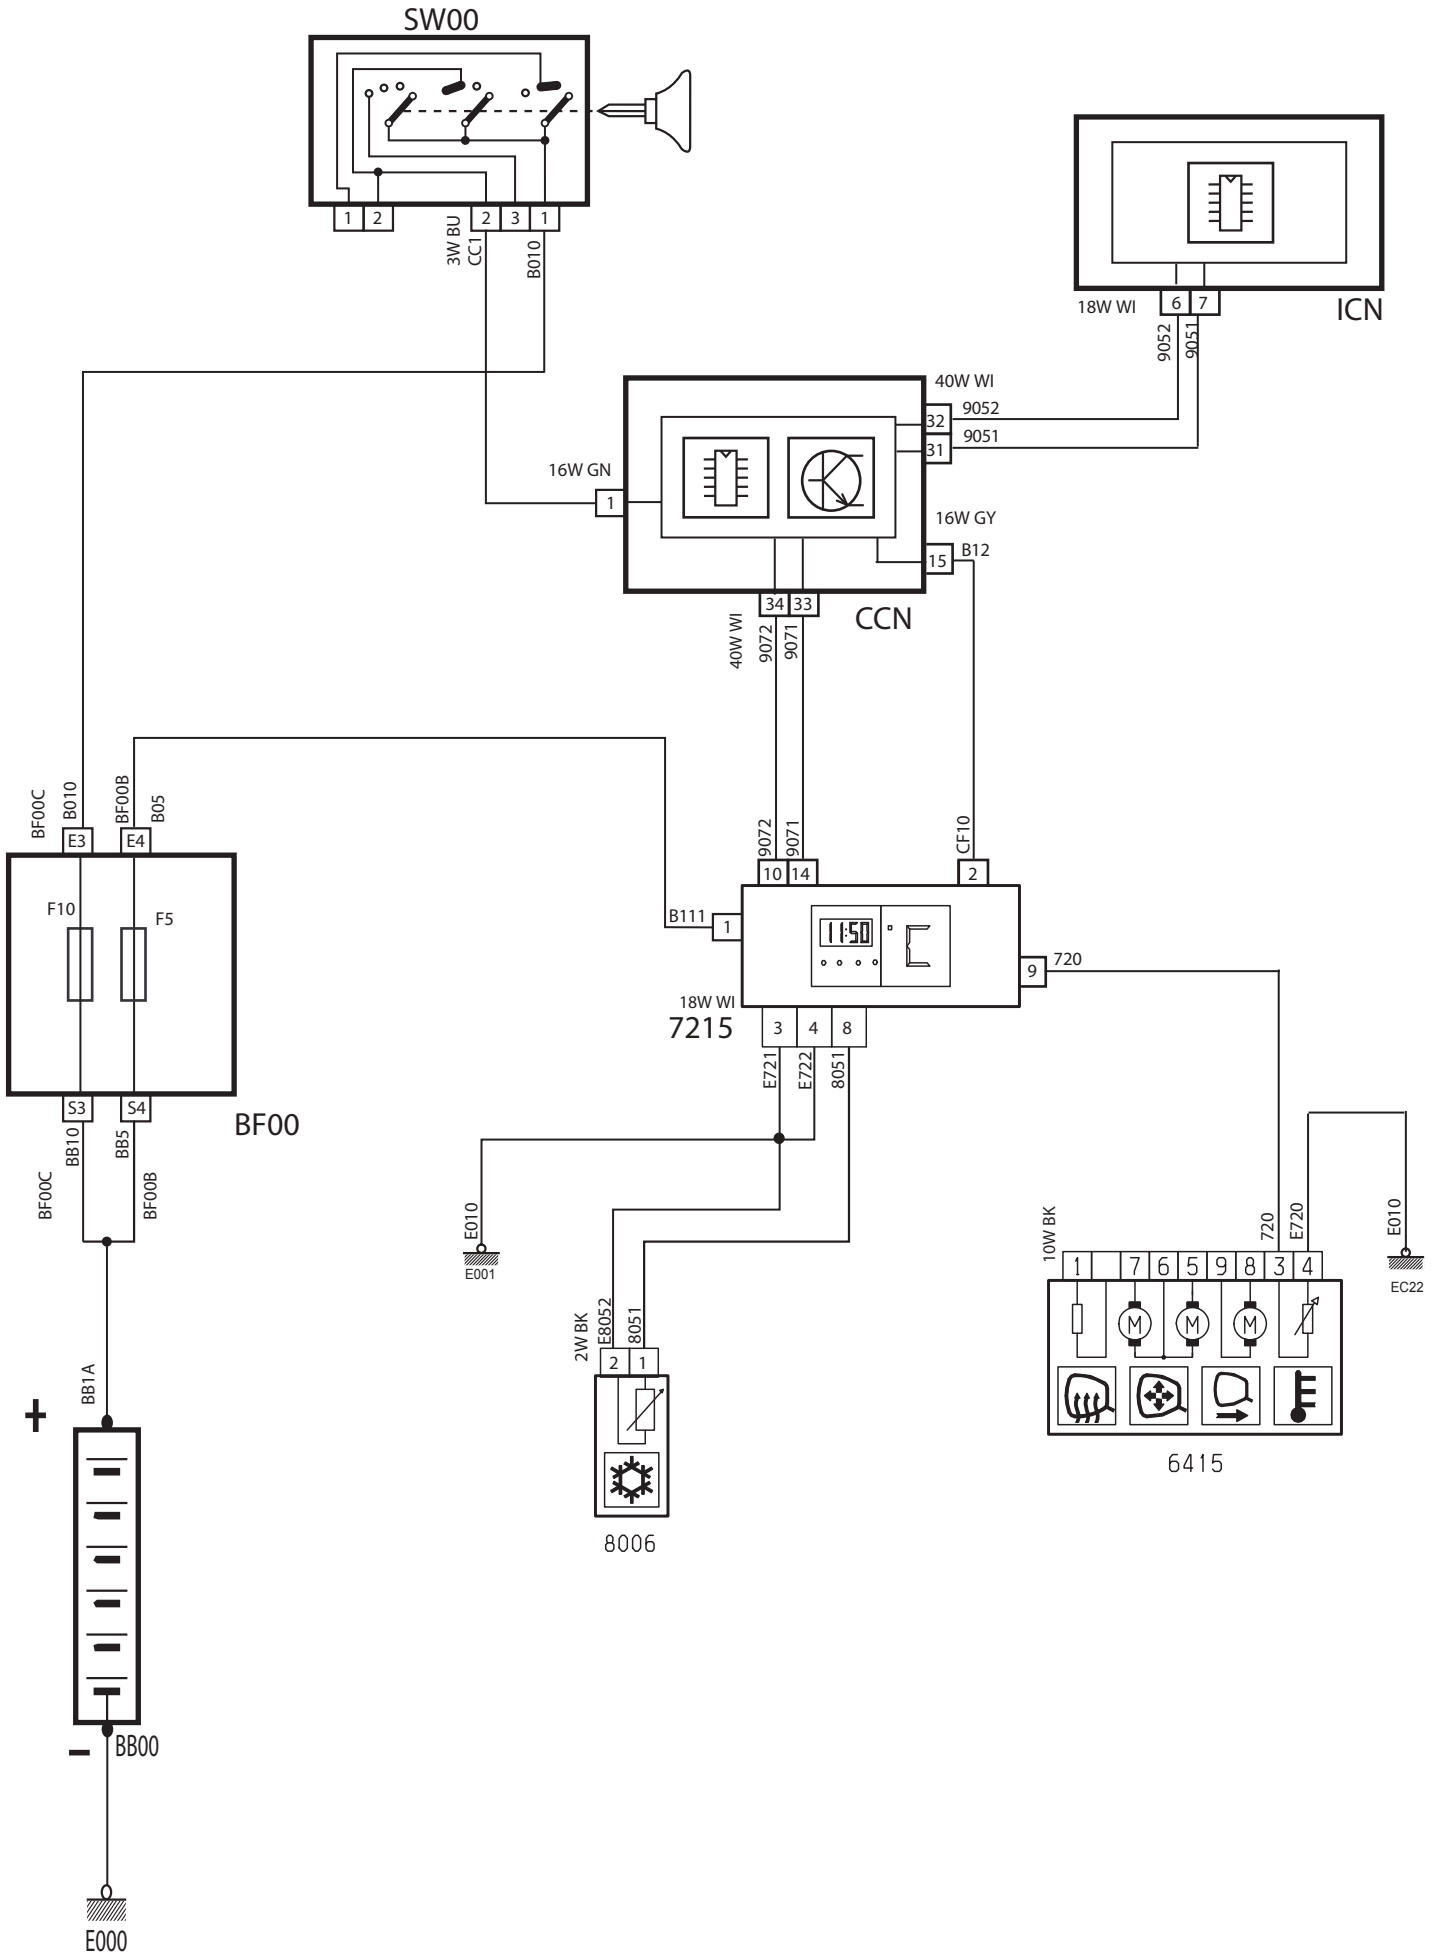

**لیست قطعات مدار نمایشگر سطح بنزین**

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
رله دوپل	1304
پمپ بنزین	4310

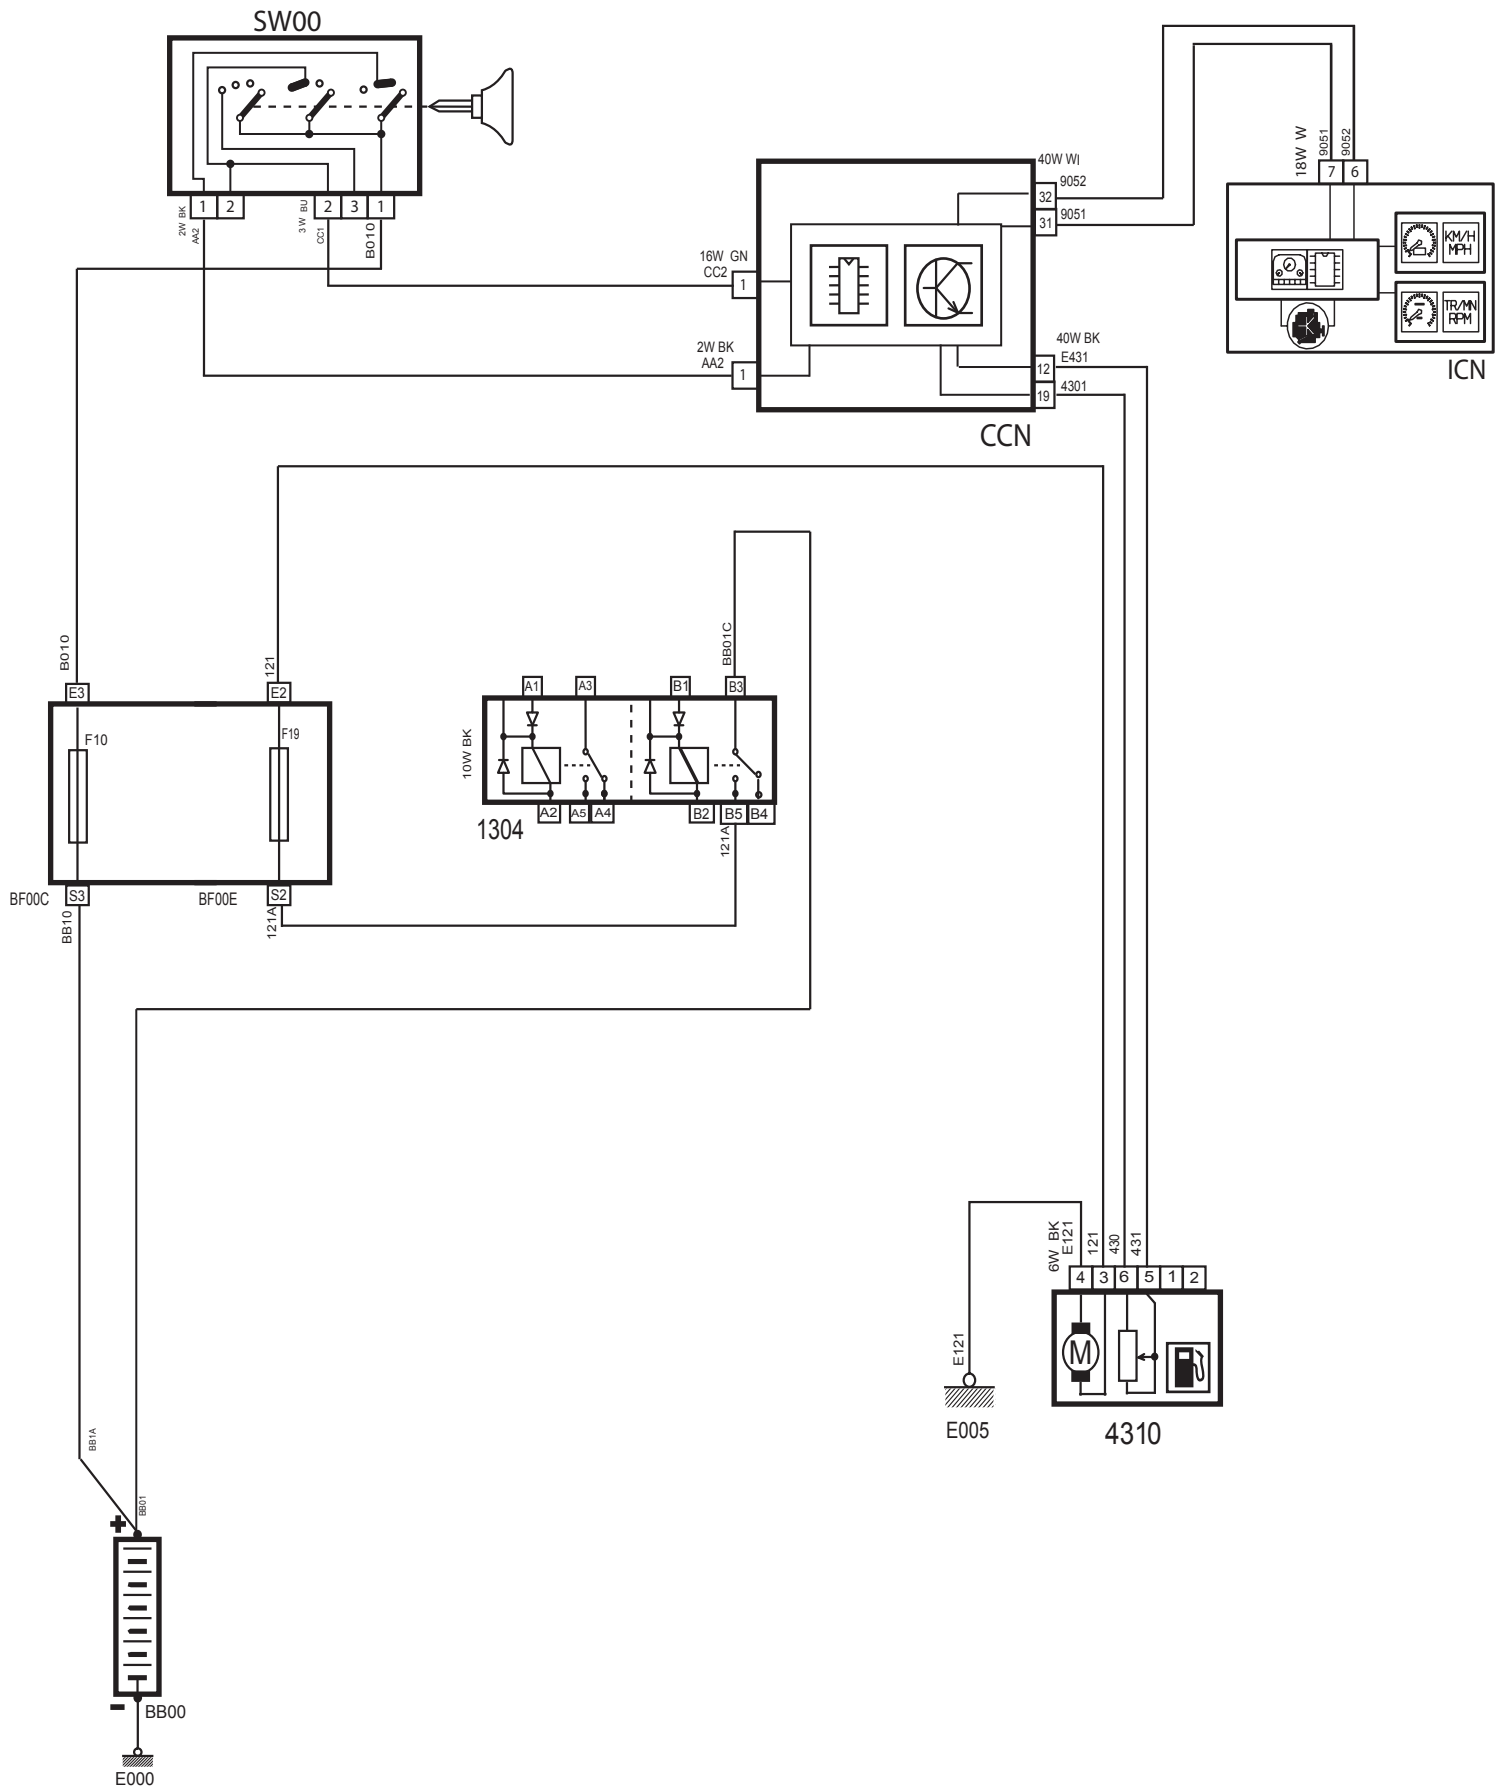

## لیست قطعات مدار سیستم سوخت رسانی

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
کانکتور عیب یابی	C001
ناک سنسور	1120
کوئل دویل	1135
سوئیچ اینرسی	1203
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور (ECU موتور)	1220
استپر موتور	1225
رله دویل	1304
سنسور فشار هوای ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
سنسور موقعیت دریچه گاز	1316
ECU موتور	1320
انژکتور سیلندر ۱	1331
انژکتور سیلندر ۲	1332
انژکتور سیلندر ۳	1333
انژکتور سیلندر ۴	1334
سنسور اکسیژن	1350
سنسور سرعت	1620
پمپ بنزین	4310

P6L.IK0004699.AB.Injection system.SCH 2013.02.20

