


شرح	كد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو	<b>FCM</b>
دسته برف پاك كن	<b>0005</b>
موتور برف پاك كن جلو	<b>5015</b>
موتور آب پاش	<b>5115</b>
موتور برف پاك كن عقب	<b>5215</b>
رله موتور برف پاك كن جلو	<b>RB002</b>
رله موتور آب پاش	<b>RB00A</b>
رله موتور برف پاك كن عقب	<b>RB00D</b>

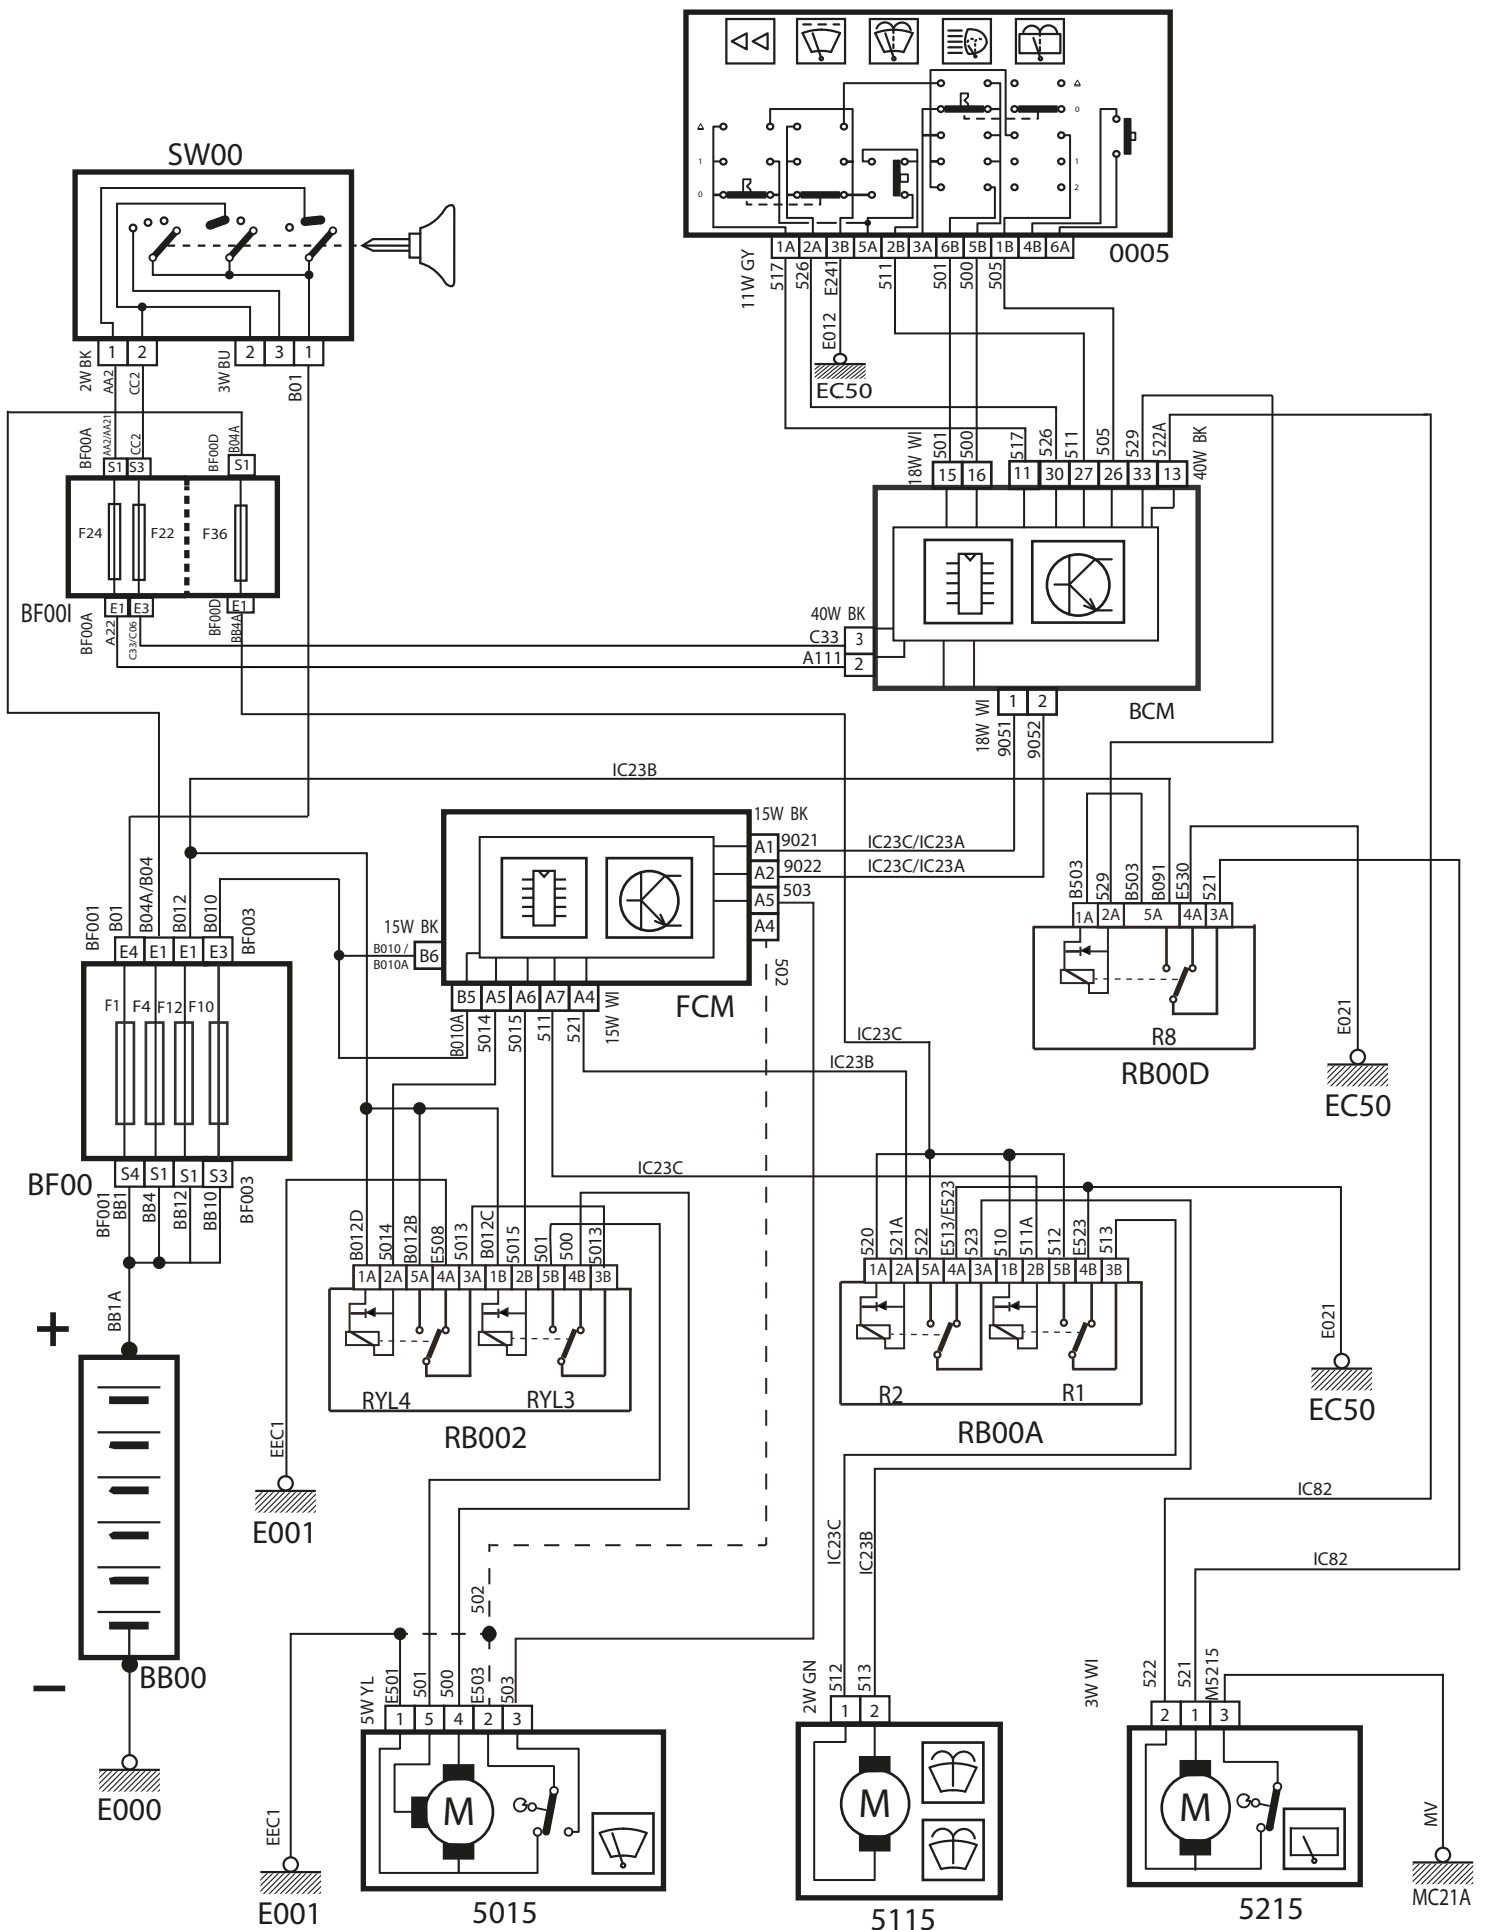

توجه: در برخی از خودروها 4 پین از قطعه 5015 استفاده شده است و پایه 3 خالی است. (اطلاعیه فنی شماره 20-1393)