


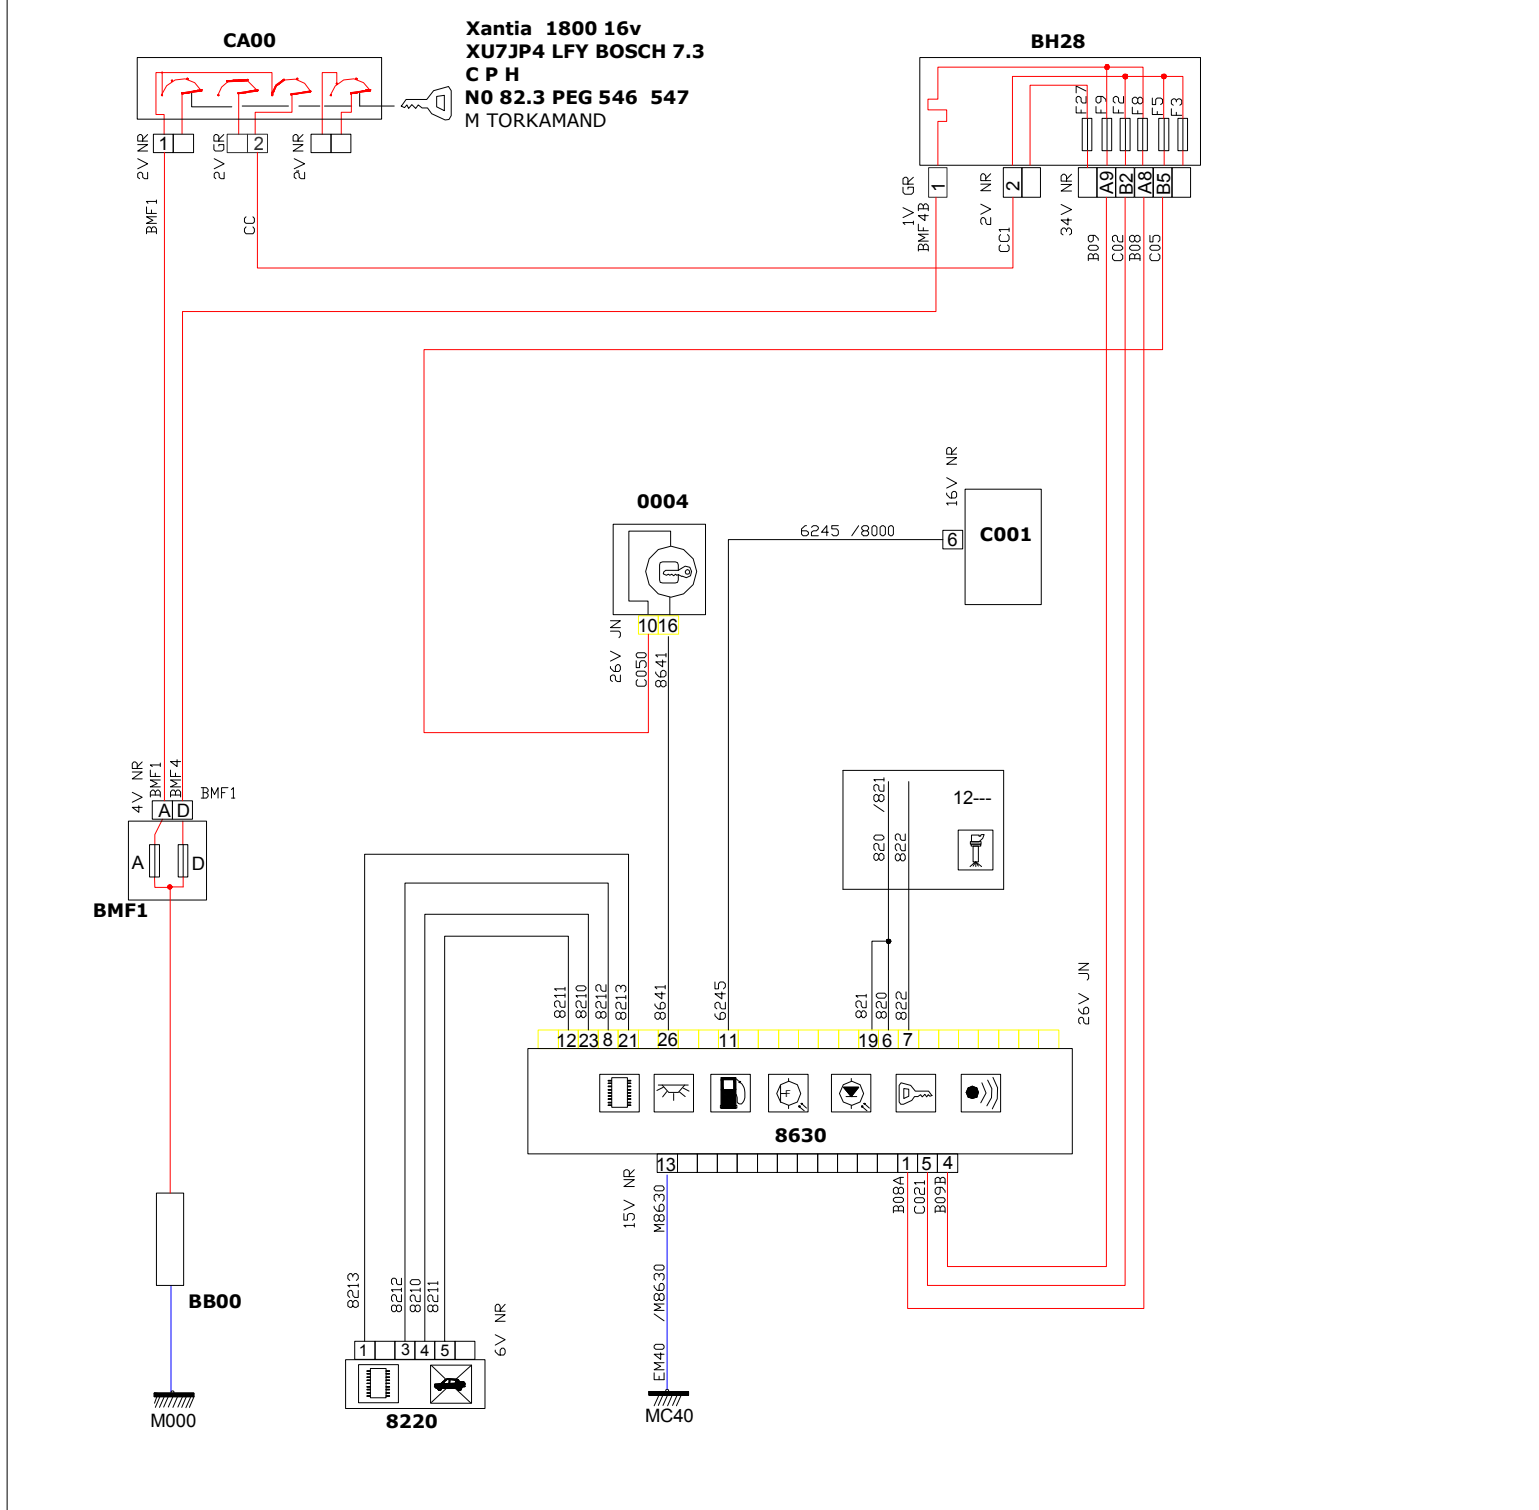

CPH1800

BB00 باطری BMF1 مکی فیوز BH280 جعبه فیوز داخل اتاق	سایر اجزاء 8220 طوفه شناسی کلید 0004 صفحه امپر 8630 C.P.H CA00 سوئیچ C001 کانکشن عیب یاب	<table> <tr> <th>کد رنگ</th><th>سفید</th><th>BA</th></tr> <tr> <td>OR</td><td>آبی</td><td>BE</td></tr> <tr> <td>RG</td><td>قهوای روشن</td><td>BG</td></tr> <tr> <td>RS</td><td>خاکستری</td><td>GR</td></tr> <tr> <td>VE</td><td>زرد</td><td>JN</td></tr> <tr> <td>VI</td><td>قهوه ای</td><td>MR</td></tr> <tr> <td>VJ</td><td>مشکی</td><td>NR</td></tr> </table>	کد رنگ	سفید	BA	OR	آبی	BE	RG	قهوای روشن	BG	RS	خاکستری	GR	VE	زرد	JN	VI	قهوه ای	MR	VJ	مشکی	NR
کد رنگ	سفید	BA																					
OR	آبی	BE																					
RG	قهوای روشن	BG																					
RS	خاکستری	GR																					
VE	زرد	JN																					
VI	قهوه ای	MR																					
VJ	مشکی	NR																					
اتصال های منفی M000 اتصال منفی اصلی MC40 زیرموت جلو راست کنار رکاب																							